

DENVER®




BTL-70

Manual de instruções

www.denver-electronics.com


Antes de operar com este produto, deve ler completamente este manual de instruções para uma utilização ótima.

Generalidades do Produto & Controlo Remoto

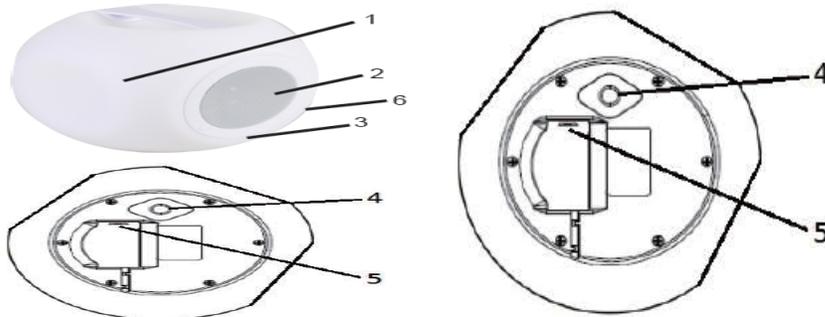

1	Luz LED	4	O botão LIGAR/DESLIGAR e a cor mudam (premir e manter premido para ligar ou desligar o aparelho, premir ligeiramente para mudar a cor)
2	Coluna	5	Porta de carregamento CC
3	Indicador LED de carregamento	6	Sensor Remoto

Controlo remoto

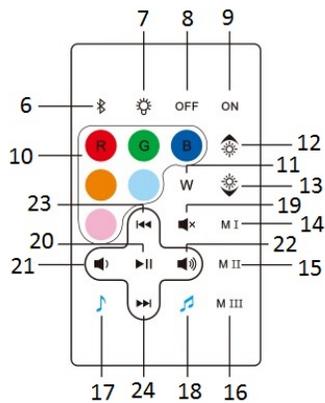


Nã o	Função	Funcionamento
6	Ligar/Desligar o Bluetooth	Premir ligeiramente para desligar o Bluetooth para entrar no modo de emparelhamento.
7	Luz ligar/desligar	Premir ligeiramente para acender/apagar a luz
8	Desligar (em espera)	Para desligar a alimentação
9	Ligar (válido apenas quando a coluna	Para ligar a alimentação

	está no modo em espera)	
10	Seleção de cor	Para selecionar a luz de cor
11	Luz branca	Para alterar para luz LED de cor branca
12	Aumentar a luz (válido apenas para luz R/G/B)	Premir ligeiramente para aumentar o brilho da luz
13	Diminuir a luz (válido apenas para luz R/G/B)	Premir ligeiramente para diminuir o brilho da luz
14	Modo de luz 1	Luz a mudar de cor
15	Modo de luz 2	Luz a mudar de cor com mudança do brilho da luz
16	Modo de luz 3	Luz a mudar de cor com uma intermitência rápida
17	Um luz de uma só cor a mover-se ao som da música	Usar uma luz LED de cor com a música, premir ligeiramente para mudar para outra cor
18	Um luz de várias cores a mover-se ao som da música	Usar luz LED de várias cores com a música
19	Retirar o som à coluna	Premir ligeiramente para ativar/desativar o som
20	Reproduzir/Pausar	Premir ligeiramente para fazer pausa na música ou retomar a reprodução de música
21	Diminuir o volume	Premir demoradamente para diminuir o volume
22	Aumentar o volume	Premir demoradamente para aumentar o volume
23	Faixa anterior	Premir ligeiramente para saltar para a faixa anterior
24	Faixa seguinte	Premir ligeiramente para saltar para a faixa seguinte

O controlo remoto inclui a pilha(1 pilha de lítio CR2025/32). Quando a pilha estiver gasta, deve ser substituída conforme abaixo indicado.

1. Puxar o tabuleiro da pilha para fora do compartimento do controlo remoto.
2. Colocar a pilha-botão CR2025/32 no tabuleiro, de acordo com a polaridade indicada.
3. Fechar o tabuleiro da pilha.

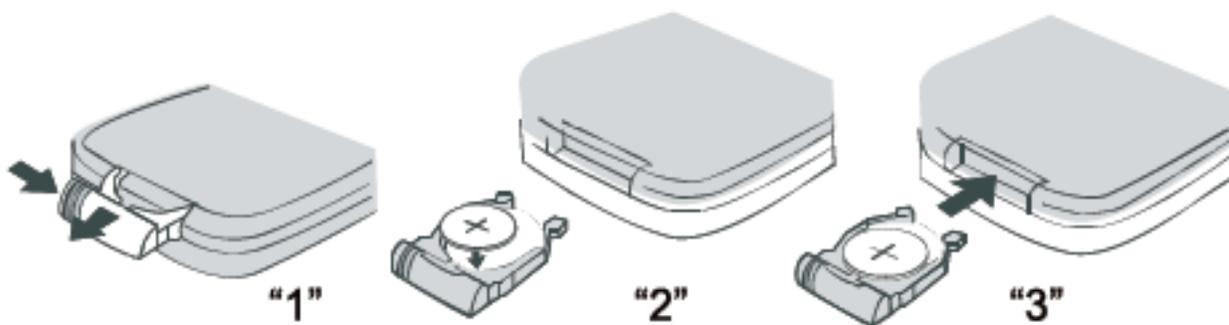

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Carregar a coluna

Para um melhor desempenho, carregar totalmente a coluna antes da primeira utilização.

1. Ligar o cabo de carregamento USB (incluído) à porta de carregamento CC 5 V e inserir a outra extremidade na porta no seu computador ou numa fonte de alimentação semelhante.
2. O LED vermelho fica brilhante indicando que a pilha está a ser carregada. Quando estiver completamente carregada, o LED Vermelho apagar-se-á. Levará cerca de 4 -5 horas até carregar totalmente a pilha.

Ligar/desligar a coluna

Premir e manter premido o botão durante aproximadamente 2-4 segundos até ouvir um toque longo. A luz LED acende e fica intermitente e a coluna é agora ligada e entra no modo de emparelhamento.

Premir e manter premido o botão de alimentação durante 2-4 segundos para desligar a coluna.

Colocar a coluna no modo de emparelhamento Bluetooth

1. Premir e manter premido o botão durante aproximadamente 2-4 segundos até ouvir um toque longo.
2. A luz LED acende e fica intermitente e a coluna é agora ligada e entra no modo de emparelhamento.

(Nota: A coluna liga-se automaticamente aos aparelhos previamente emparelhados)

Emparelhar a coluna com o seu aparelho Bluetooth

A coluna pode difundir áudio sem fios a partir de qualquer aparelho ativado por Bluetooth a uma distância aproximada de 8,2-10 metros. Basta seguir os passos abaixo.

1. Premir e manter premido o botão durante aproximadamente 2-4 segundos até ouvir um toque longo.
2. A luz LED acende e fica intermitente e a coluna é agora ligada e entra no modo de emparelhamento.
3. Ligar a função Bluetooth no seu aparelho (por exemplo no telemóvel, tablet ou computador).
4. O seu aparelho Bluetooth procura os vários aparelhos Bluetooth.
5. O nome de emparelhamento desta coluna é **Denver BTL-70**. Selecionar o nome da coluna a emparelhar com o seu aparelho.
6. Se necessário, inserir a palavra-passe "0000" para confirmar o emparelhamento.
7. Depois de emparelhado com sucesso, é ouvido um toque de notificação.
8. Se não conseguir executar o emparelhamento dentro do tempo limite ou se pretender emparelhar o mesmo com um novo aparelho, deve repetir os passos descritos acima.

Selecionar e tocar a sua canção favorita no seu aparelho Bluetooth, seguidamente a música começa a ser difundida através da coluna.

Ouvir música sem fios

Assegurar que o seu aparelho Bluetooth (iPhone, tablet ou outro smartphone) está emparelhado com a coluna. Quando o seu aparelho Bluetooth for ligado à coluna, reproduz a música no seu aparelho Bluetooth e pode ouvir música através desta coluna.

Resolução de Problemas

Problema	Causa Possível	Solução
Nível reduzido de som	O volume a partir da fonte (tablet, telemóvel, computador portátil, etc.) é demasiado reduzido. A pilha está fraca.	Ajustar o volume da fonte. Carregar a pilha.
Som distorcido	A pilha está fraca.	Carregar a pilha.
Não há qualquer som.	Fonte (tablet, telemóvel, computador portátil, etc.) está desligada. A coluna está desligada. O volume da fonte está desligado. A música da fonte foi pausada.	Ligar a fonte. Ligar a coluna. Ajustar o volume da fonte. Retomar a reprodução da música na fonte.

Cuidados e manutenção

Limpar o aparelho com um pano macio e humedecido. Nunca usar produtos químicos ou muito abrasivos.

Guardar num local seco e frio, afastado de locais húmidos ou molhados.

DENVER®

www.denver-electronics.com



Equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas que os acompanham, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o meio ambiente, caso o lixo (equipamentos elétricos e eletrônicos deitados fora, incluindo pilhas) não seja eliminado corretamente.

Os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, vêm marcados com um símbolo composto por um caixote do lixo e um X, como mostrado abaixo. Este símbolo significa que os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, não devem ser deitados fora em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como utilizador final, é importante que envie as suas pilhas usadas para uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e outros locais de recolha ou recolhidos na sua própria casa. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

O(a) abaixo assinado(a) Inter Sales A/S declara que o presente tipo de equipamento de rádio BTL-70 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: Entrar em: www.denver-electronics.com e depois clicar no ÍCONE procurar no campo superior do sítio web. Escrever o número do modelo: [BTL-70](#). Agora entrar na página do produto e a instrução a vermelho encontra-se por baixo de transferências/outras transferências

Alcance operacional da frequência:

Potência de saída máxima:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefthen

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca
www.facebook.com/denverelectronics