


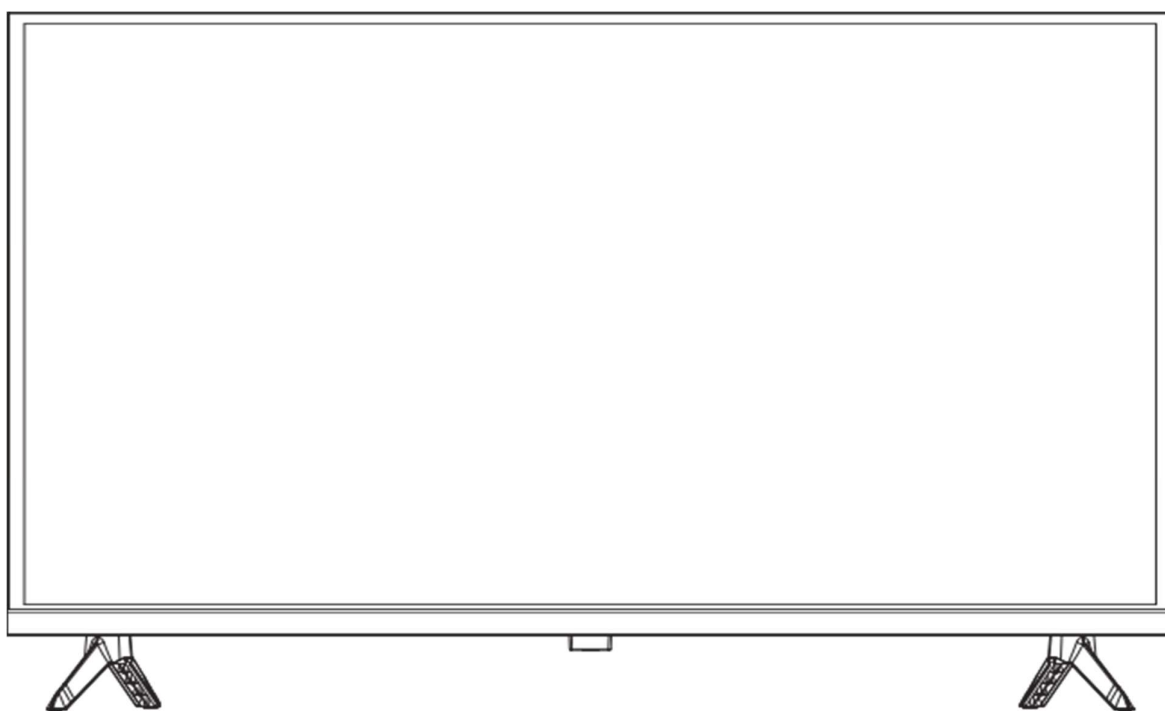

**Telewizor LED z obsługą DVB-T2/S2/DVB-C
i obsługą H.265**



LED-3285

denver.eu

03/2026



UWAGA:

Przed użyciem telewizora należy zapoznać się z całą instrukcją obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu na przyszłość.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE!

ABY ZAPOBIEC POŻAROWI LUB PORAŻENIU PRĄDEM, NIE UŻYWAJ PRZEDŁUŻACZA. GNIAZDA LUB INNEGO GNIAZDA, W KTÓRYM WYSTAJĄ WTYCZKI.

ABY ZAPOBIEC POŻAROWI LUB PORAŻENIU PRĄDEM, NIE NARAŻAJ TEGO URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE DESZCZU LUB WILGOCI.

 Ten symbol błyskawicy z grotem strzałki w trójkącie równobocznym ostrzega użytkowników o obecności nieizolowanego, niebezpiecznego napięcia wewnątrz obudowy produktu, które może być wystarczająco duże, aby stwarzać ryzyko porażenia prądem elektrycznym.	UWAGA RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM NIE OTWIERAĆ Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, nie zdejmować pokrywy (lub tylnej części). Żadnych części, które mogą być naprawiane przez użytkownika . Serwisowanie należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.	 Wykrzyknik w trójkącie równobocznym ostrzega użytkowników o obecności ważnych instrukcji dotyczących obsługi i konserwacji (serwisowania) w dokumentacji dołączonej do urządzenia.
---	---	---

UWAGA

- Nieprawidłowa wymiana baterii w pilocie zdalnego sterowania grozi wybuchem.
- Należy wymieniać baterie wyłącznie na baterie tego samego typu.
- Nie wystawiaj baterii na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani innych źródeł ciepła.
- Należy zapewnić prawidłową utylizację zużytych baterii.
- W przypadku gdy jako urządzenie odłączające stosowana jest wtyczka sieciowa lub łącznik urządzenia, urządzenie odłączające powinno pozostawać łatwo dostępne.
- Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, nie należy wykonywać żadnych czynności serwisowych innych niż wymienione w instrukcji obsługi.
- Wewnątrz telewizora nie ma części, które mogą być naprawiane przez użytkownika, nie otwieraj obudowy telewizora.

1. Przeczytaj niniejszą instrukcję.

2. Zachowaj te instrukcje na przyszłość.

3. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń.

4. Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.

5. Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody.

6. Czyść wyłącznie suchą szmatką.

7. Nie blokuj otworów wentylacyjnych. Wentylacja nie powinna być utrudniona przez zakrywanie otworów wentylacyjnych przedmiotami takimi jak gazety, obrusy, zastony itp. Wokół urządzenia musi być zawsze co najmniej 5 cm wolnej przestrzeni, aby zapewnić odpowiednią wentylację.

8. Nie instalować w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, kaloryfery, piece lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze) wytwarzające ciepło. Nie należy umieszczać źródeł ognia, takich jak zapalone świece, na urządzeniu lub w jego pobliżu.

9. Należy chronić przewód zasilający przed nadeptaniem lub przygnieceniem, szczególnie w miejscach wtyczek, gniazdek i punktów wyjścia z urządzenia.



10. Należy używać wyłącznie akcesoriów/osprzętu określonych przez producenta.
11. Używaj wyłącznie podstawki, uchwytu lub stołu określonych przez producenta lub sprzedawanych wraz z urządzeniem.
12. Odłącz urządzenie od zasilania podczas burzy z piorunami lub gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
13. Wszystkie naprawy należy powierzać wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu. Naprawa jest wymagana, gdy urządzenie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone, np. przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, na urządzenie rozlano płyn lub wpadły do niego przedmioty, urządzenie zostało narażone na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa normalnie lub zostało upuszczone.
14. Urządzenie nie powinno być narażone na działanie kapiącej lub rozpryskującej się wody, a na urządzeniu nie należy umieszczać żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazon.
15. Telewizor należy ustawić na stabilnej, płaskiej powierzchni. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować upadek telewizora i obrażenia ciała.
16. Nie pozwalaj małym dzieciom bawić się w pobliżu telewizora lub na nim. Nie wieszaj się na urządzeniu. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować upadek telewizora i obrażenia ciała.
17. Nie pozwalaj małym dzieciom bawić się plastikową torbą dołączoną do telewizora po rozpakowaniu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować uduszenie.
18. Należy unikać nieprawidłowej instalacji i nigdy nie ustawiać urządzenia w miejscu, w którym nie ma dobrej wentylacji. Podczas instalacji urządzenia należy zachować zalecaną odległość między zestawem a ścianą, a także wewnątrz szczelnie zamkniętej przestrzeni lub mebla. Należy przestrzegać wytycznych dotyczących minimalnej odległości, aby zapewnić bezpieczne działanie.

19. Środki ostrożności dotyczące instalacji

- Nie przechylaj urządzenia w lewo, w prawo ani do tyłu.
- Upewnij się, że przewód zasilający nie znajduje się na drodze ruchu pieszego.
- Podczas pracy urządzenie generuje niewielką ilość ciepła. Należy zapewnić wystarczającą ilość miejsca wokół urządzenia, aby umożliwić jego odpowiednie chłodzenie.
- Urządzenie należy wyjąć z opakowania w dwóch osób, ekranem skierowanym od siebie. Istnieje możliwość, że ubranie (np. klamra paska lub guzik) może zarysować przednią część urządzenia. To samo należy zrobić podczas przenoszenia urządzenia w inne miejsce.

20. Gdy urządzenie jest podłączone do gniazdka ściennego, pozostaje w stanie gotowości, nawet jeśli wszystkie diody LED nie świecą się. Aby wyłączyć urządzenie, należy odłączyć je od gniazdka ściennego.

21. Należy zapewnić wystarczającą ilość miejsca do podłączenia i odłączenia wtyczki zasilającej. Urządzenie należy umieścić jak najbliżej gniazdka. Główne zasilanie urządzenia jest kontrolowane poprzez podłączenie lub odłączenie wtyczki zasilającej. Fizyczne odłączenie wtyczki zasilającej jest jedynym sposobem całkowitego odłączenia urządzenia od głównego źródła zasilania.

22. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, przed dalszym użytkowaniem należy go wymienić u producenta, serwisu lub innej wykwalifikowanej osoby, aby uniknąć zagrożenia.

23. Telewizor należy zawsze umieszczać na meblach, które mogą go bezpiecznie utrzymać. Należy upewnić się, że końce telewizora nie wystają poza krawędź mebla, na którym jest umieszczony.

24. Nie należy umieszczać telewizora na tkaninie lub innych materiałach umieszczonych między telewizorem a meblem, na którym jest on umieszczony.

25. W przypadku gdy wtyczka sieciowa służy jako urządzenie odłączające, urządzenie to powinno pozostawać łatwo dostępne.

26. Zapach/woń wydobywająca się z telewizora. Nowe telewizory mogą wydzielać nietypowy zapach lub woń po pierwszym włączeniu. Ze względu na proces produkcji komponentów telewizory i inne produkty elektroniczne mogą zawierać części, które po pierwszym włączeniu i rozgrzaniu produktu mogą wydzielać zapach. Zapach ten zazwyczaj znika po kilku dniach użytkowania i nie powraca. Jest to normalne zjawisko, które występuje w przypadku wielu produktów elektronicznych. Należy zapewnić odpowiednią wentylację wokół telewizora i w pomieszczeniu.




To urządzenie jest urządzeniem elektrycznym klasy II lub z podwójną izolacją.

Zostało zaprojektowane w taki sposób, że nie wymaga bezpiecznego połączenia do uziemienia elektrycznego.



Jeśli w dowolnym momencie konieczne będzie utylizowanie produktu, należy pamiętać, że: Zużytych produktów elektrycznych nie należy wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Należy je poddać recyklingowi w lokalnych zakładach recyklingowych. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą.

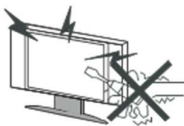

Ostrzeżenie

Podczas pracy tego produktu występują wysokie napięcia.

Nie należy zdejmować tylnej pokrywy obudowy.

Serwisowanie należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.



Ostrzeżenie

Aby zapobiec pożarowi lub porażeniu prądem elektrycznym, nie narażać urządzenia głównego na działanie deszczu lub wilgoci.




Ostrzeżenie

Nie upuszczaj ani nie wsuń żadnych przedmiotów do obudowy telewizora. Nigdy nie rozlewaj żadnych płynów na odbiornika telewizyjnego.



Uwaga

Jeśli telewizor ma być wbudowany w komorę lub podobnie zamkniętej, należy zachować minimalne odległości. Nagromadzone ciepło może skrócić żywotność telewizora, a także może być niebezpieczne.

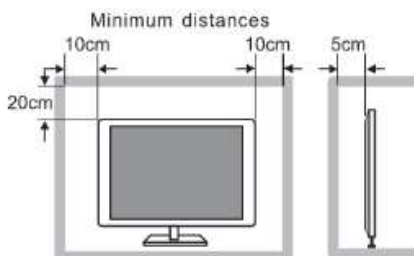

Ostrzeżenie

Nigdy nie należy stawać, opierać się ani nagle popychać produktu lub jego podstawy. Należy zwrócić szczególną uwagę na dzieci.





Ostrzeżenie

Nie należy umieszczać urządzenia głównego na niestabilnym wózku, półce ani na stole. Upadek urządzenia może spowodować poważne obrażenia ciała uszkodzenie telewizora.




Ostrzeżenie

Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy, zaleca się odłączenie przewód zasilający od gniazdka sieciowego.



Uwaga

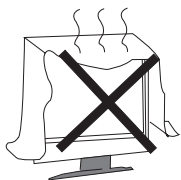

Należy unikać wystawiania urządzenia głównego na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i innych źródeł tego ciepła. Nie należy ustawiać odbiornika telewizyjnego bezpośrednio na innych produktach, które wydzielają ciepło. Np.

Odtwarzacze kaset wideo, wzmacniacze audio.

Nie należy blokować otworów wentylacyjnych w tylnej pokrywie.

Wentylacja jest niezbędna, aby zapobiec awarii elektrycznej. Nie należy zginać przewodu zasilającego pod urządzeniem głównym.



Uwaga

Panel zastosowany w tym produkcie jest wykonany ze szkła. Może pęknąć w przypadku upuszczenia produktu lub zastosowaniu siły. Należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z potłuczonym szkłem w przypadku stłuczenia panelu.



Mocowanie podstawy

Jak zainstalować podstawę.


Telewizor jest dostarczany z podstawą oddzielną od obudowy. Aby zainstalować podstawę telewizora, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.

1. Panel łatwo ulega zarysowaniu, dlatego należy: Położyć miękką ściereczkę na stole i umieścić telewizor ekranem skierowanym w dół na ściereczce.


Uwaga: Przed montażem/demontażem podstawy należy zawsze odłączyć przewód zasilający.

2. Weź podstawę. Wyrównaj otwory na śruby w podstawie i telewizorze, a następnie wkręć śruby w otwory w podstawie i dokręć je.

Uwaga: Aby zapewnić stabilność telewizora, należy dokręcić wszystkie śruby.

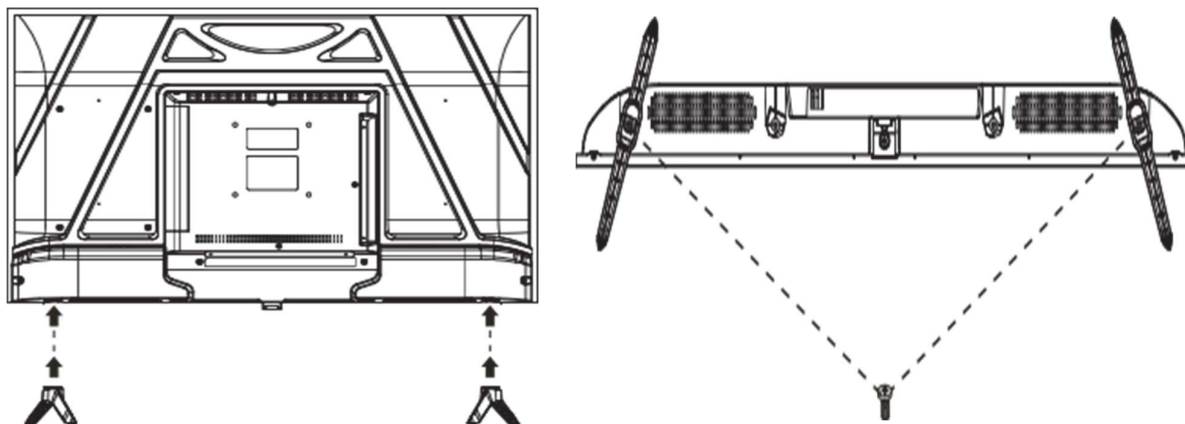

3. Ostrzeżenie. Telewizora nie można przechylać do przodu ani do tyłu, jak pokazano poniżej. Może to spowodować uszkodzenie podstawy.

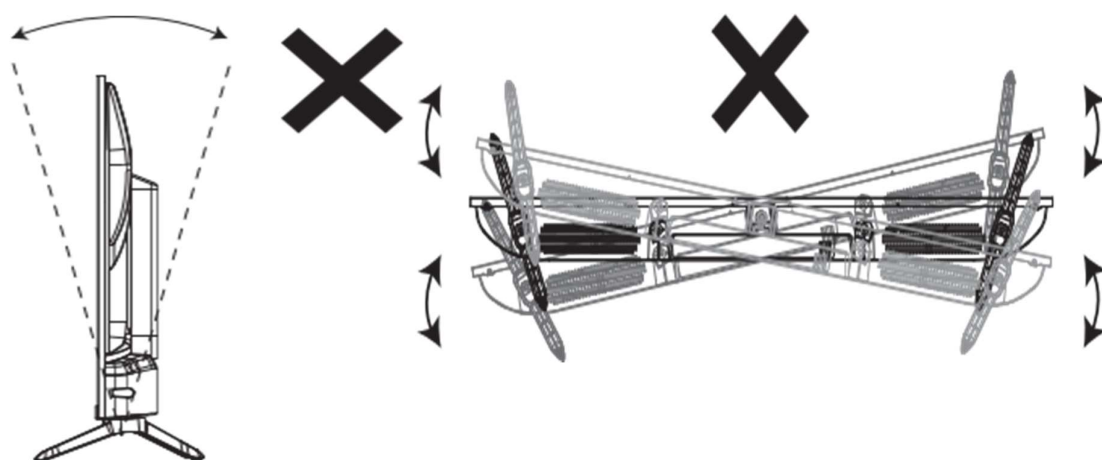


Montaż na ścianie

Uwaga: Ten telewizor nie jest wyposażony w uchwyt ścienny ani śruby.
Poniższe informacje mają charakter wyłącznie informacyjny!

1. Odłącz wszystkie kable od telewizora.
2. Umieść ekran telewizora stroną przednią do dołu, aby zamocować uchwyt telewizora z tyłu telewizora (pamiętaj, aby chronić ekran telewizora przed zarysowaniami i uszkodzeniami).
3. Znajdź łóżyska pokazane na poniższym rysunku i postępuj zgodnie z instrukcją montażu dołączoną do uchwytu ściennego. Ten model wykorzystuje standard VESA 100x100, a potrzebne śruby (nie dołączone) to M4x8 mm, 4 szt.

Przykład:

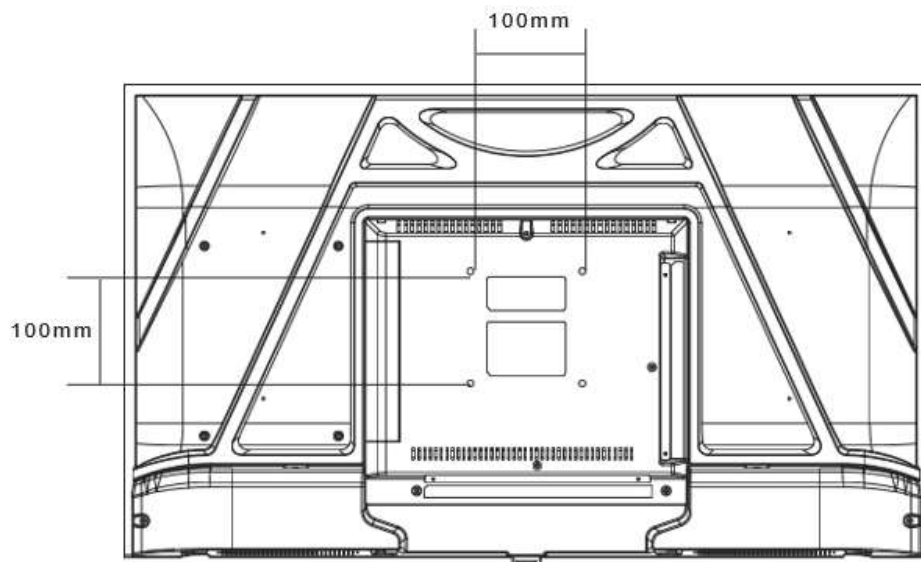

Przyciski sterujące i złącza w telewizorze

Przycisk panelu sterowania Funkcja

SOURCE: Wybór sygnału wejściowego.

MENU: Naciśnij, aby wybrać menu główne.

VOL+: Zwiększanie głośności.

VOL-: Zmniejszanie głośności.

CH+: Przetaczanie kanałów telewizyjnych w górę.


CH-: Przejście do następnego kanału telewizyjnego.

POWER: Włączanie i wyłączanie telewizora.


Podłączenia terminala TV

Złącze	Funkcja	Opis
	SŁUCHAWKI	Podłączenie słuchawek.
	COAX	Cyfrowe wyjście koncentryczne do podłączenia wzmacniacza.
	AV IN	Złącza wejściowe wideo i audio (L/R).
	DVB-T2 / C	Złącze wejściowe antenowe Podłącz do urządzenia z wejściem antenowym lub gniazdem telewizji kablowej.
	DVB-S2	Złącze wejściowe DVB-S2. Podłącz do LNBF.
	HDMI	Podłącz urządzenie z wyjściem HDMI.
	USB	Porty USB w telewizorze mają maksymalną moc wyjściową 500 mA i mogą być używane z pamięcią USB (nie dołączoną do zestawu). W przypadku korzystania z dysku twardego USB (nie dołączonego do zestawu) może być konieczne użycie zasilacza do dysku twardego.
	CI	Gniazdo dla urządzenia Common Interface (dekoder).
	Mini YPbPr	Złącza wejściowe YPbPr.

Pilot

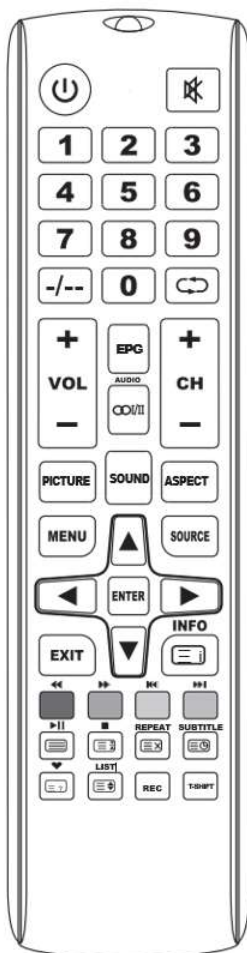

Przycisk	Opis
POWER	Włącza i wyłącza telewizor.
	Naciśnij ten przycisk, aby tymczasowo wyciszyć dźwięk telewizora, naciśnij ponownie, aby włączyć dźwięk.
NUMER PRZCISK I	Służą do wyboru kanałów (w trybie telewizora).
-/--	Naciśnij ten przycisk przed wprowadzeniem numeru programu większego niż 09.
	Powrót do najnowszej wersji programu/źródła sygnału.
CH+/CH-	Przejdźcie do następnego/poprzedniego kanału.
VOL+/VOL-	Naciśnij, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność dźwięku.
EPG	Wejść do elektronicznego przewodnika po programach (tylko w trybie DTV).
AUDIO	Wyświetla i wybiera systemy audio.
	Przycisk służy do przełączania ustawień dźwięku.
PICTURE	Wybierz tryb obrazu.
DŹWIĘK	Wybierz tryb dźwięku.
ASPECT	Naciśnij, aby dostosować proporcje obrazu.
MENU	Naciśnij, aby wyświetlić lub usunąć menu na ekranie lub zakończyć operację.
SOURCE	Naciśnij, aby zmienić źródło sygnału.
ENTER	Wybierz lub wykonaj zaznaczoną pozycję menu.
	Krzyżak kierunkowy (w górę/w dół/w lewo/w prawo). Przesuń fokus i zmień wartości wyświetlane w menu telewizora.
WYJŚCIE	Naciśnij, aby wyjść z bieżącego interfejsu.
INFO	Wyświetla szczegółowe informacje o programie.
COLOR PRZCISKI	Czerwony/zielony/żółty/niebieski przycisk. Służą jako link nawigacyjny lub menu edycji programu.
	Przycisk sterowania odtwarzaczem multimedialnym cyfrowym: odtwarzanie/pauza, zatrzymanie, wstecz, dalej, następny, poprzedni (w trybie USB).
REC	Służy do uruchomienia nagrywania kanału. Naciśnij, aby rozpocząć nagrywanie kanałów na pamięć USB (pamięć USB nie jest dołączona).

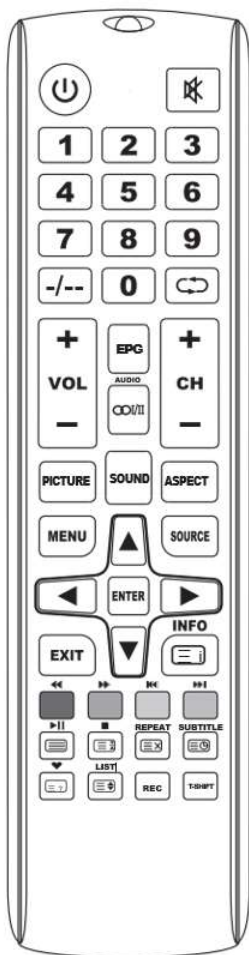


Przycisk	Opis
T-SHIFT	Naciśnij przycisk, aby wstrzymać (Timeshift) bieżący program DTV i rozpocząć nagrywanie w tle (funkcja dostępna tylko w modelach z funkcją DTV).
REPEAT	Tryb USB: naciśnij, aby wybrać tryb powtarzania odtwarzania.
SUBTITLE	Naciśnij przycisk, aby wyświetlić dostępne napisy (w trybie DTV).
	Naciśnij, aby wyświetlić wybrane ulubione programy (w trybie TV).
LISTA	Tryb TV: naciśnij, aby wyświetlić listę kanałów.
	Tryb TXT: Indeks naciśnij, aby wyświetlić stronę główną indeksu.
	Tryb TXT: naciśnij, aby uruchomić telegazetę. Naciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć telegazetę.
	Tryb TXT: przytrzymaj przycisk, aby zatrzymać stronę telegazety. Naciśnij przycisk ponownie, aby przywrócić stronę.
	Tryb TXT: anuluj teletekst, ale nie opuszczaj teletekstu, naciśnij ponownie, aby wyświetlić teletekst.
	Tryb TXT: naciśnij przycisk, aby aktywować podstronę. Naciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć podstronę.
	Tryb TXT: naciśnij przycisk, aby wyświetlić ukryte informacje teletekstu.
	Tryb TXT: Rozmiar — naciśnij, aby zmienić rozmiar teletekstu.

Obsługa menu

Naciśnij przycisk [MENU] na pilocie, aby wyświetlić menu główne. W menu głównym znajduje się 6 funkcji: KANAŁ, OBRAZ, DŹWIĘK, CZAS, USTAWIENIA i BLOKADA.

Naciśnij przycisk [LEFT]/[RIGHT], aby wybrać te funkcje.

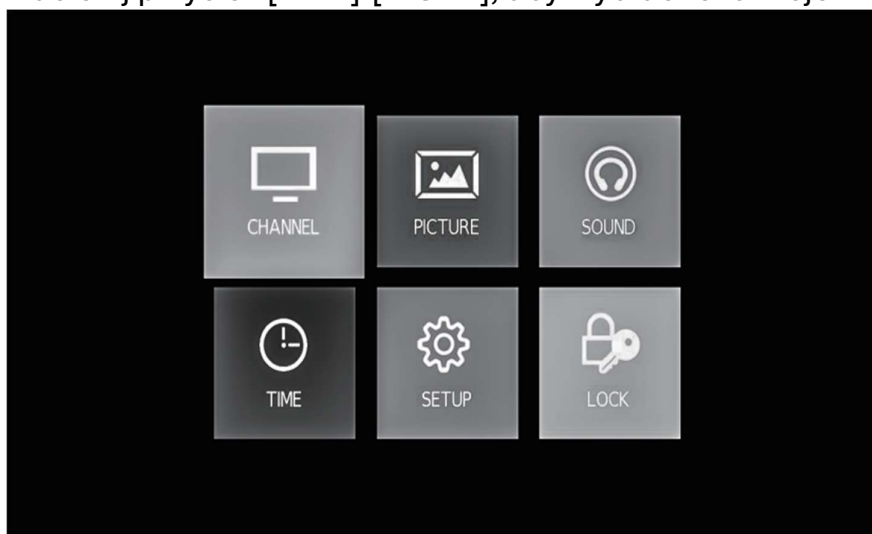

Element	Nazwa	Objaśnienia
	Kanał	Menu kanałów. Wejdź na tę stronę, aby wyszukiwać kanały telewizyjne, edytować kanały i PVR
	Obraz	Menu obrazu. Wejdź do tego menu, aby zmienić ustawienia obrazu.
	Dźwięk	Menu dźwięku. Wejdź do tego menu, aby zmienić ustawienia dźwięku.
	Czas	Menu czasu. Wejdź do tego menu, aby ustawić czas.

	Konfiguracja	Konfiguracja. Wejdź do tego menu, aby skonfigurować telewizor.
	Blokada	Menu blokady. Wejdź na tę stronę, aby aktywować blokady telewizora.

Menu kanałów



Naciśnij przycisk Menu kanałów, aby wyszukać stacje telewizyjne. Pojawi się to



Wybierz opcję Automatyczne strojenie, pojawi się poniższe menu:



Wybierz kraj i typ strojenia.

Następnie naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć strojenie telewizora.

Należy pamiętać, że telewizor sam sortuje kolejność kanałów DVB. Jeśli chcesz samodzielnie sortować kolejność kanałów DVB, musisz wyłączyć opcję Sortowanie według LCN.

Edycja programu



Funkcja edycji kanałów obejmuje:

Usuń / Przenieś / Zmień nazwę / Pomiń / Ulubione

Oznaczenie Ulubione/Pomiń pojawi się dopiero po zmianie ustawień kanału przez użytkownika (nie można ustawić jednocześnie opcji Ulubione i Pomiń).

Usuń: Naciśnij przycisk [CZERWONY], aby usunąć program, na którym znajduje się kursor.


Przenieś: Naciśnij przycisk [ŻÓŁTY], aby aktywować funkcję PRZENIESIENIE, a następnie przenieś kanał w kolejności programów.

Pomiń: Naciśnij przycisk [NIEBIESKI], aby program, na którym znajduje się kursor, został oznaczony jako POMIŃ. Podczas wykonywania CH+/CH- program ten zostanie pominięty i nie będzie można go wybrać nawet za pomocą przycisku numerycznego.

Zmień nazwę: Funkcja zmiany nazwy działa tylko w telewizji analogowej. Naciśnij przycisk [GREEN] w trybie ATV, aby zmienić nazwę programu.



FAV (Ulubione): Naciśnij przycisk [FAV], aby dodać kanał do listy ulubionych.

Menu obrazu

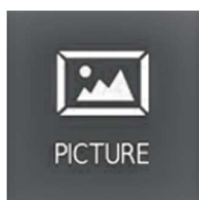

Opcja	Tryb wsparcia	Objaśnienie
Tryb obrazu	Standardowy -> Łagodny -> Osobisty -> Dynamiczny	Wybierz tryb obrazu
Temperatura barwowa	Ciepła -> Zimna -> Normalna	Wybierz temperaturę barwową
Redukcja szumów	Wyłączone -> Niska -> Średnia -> Wysoka	Wybierz poziom redukcji szumów.

Menu dźwięku

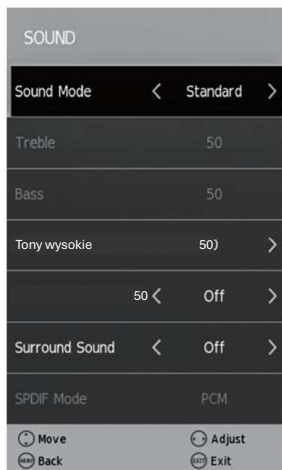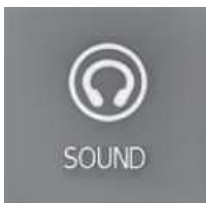


Opcja	Tryb wsparcia	Objaśnienie
Tryb dźwięku	Standardowy -> Muzyka -> Film -> Sport -> Osobisty	Domyślnym wyborem trybu dźwięku jest Standardowy
Balans	- 50 ~ 50	Balans głośności (L/R)
Automatyczna regulacja głośności	Włączone/Wyłączone	Automatyczna regulacja głośności włączona/wyłączona
Dźwięk przestrzenny	Truesound / Wyt.	Dźwięk przestrzenny Włączanie/wyłączanie
Tryb SPDIF	PCM/Auto	Ustawienie koncentryczne

Menu czasu



Zegar: Wyświetla aktualną godzinę.

Gdy nie ma wyszukiwania, po włączeniu zasilania pokazuje czas od 00:00, a po wyszukiwaniu DTV wyświetla aktualny kod czasu w DTV. Strefa czasowa. Jest ustawiona domyślnie zgodnie z obszarem wysyłki i wymaganiami klienta, podczas automatycznego wyszukiwania, automatycznie przełącza się zgodnie z aktualnie wybranym krajem.

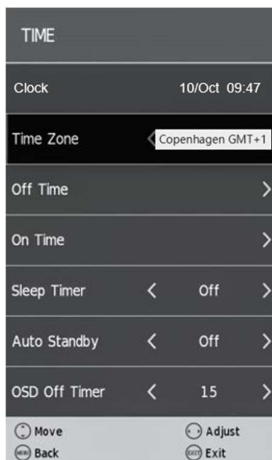


Menu ustawień




Język: Wybierz język dla telewizora. Językiem domyślnym jest „angielski”.

Język napisów: Tutaj można zmienić język napisów dla telewizora.

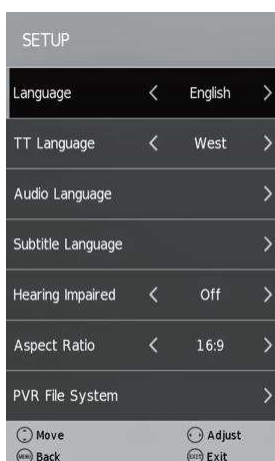


Zablokuj menu

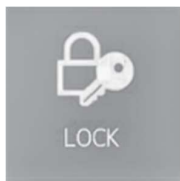

Zablokuj kanał: Aby wejść do podmenu, należy wprowadzić hasło. Domyślne hasło to 0000.

Ustaw hasło: Ustaw hasło systemowe.

Blokada kanałów: Naciśnij zielony przycisk (LOCK), aby zablokować kanał, a na wybranym ekranie pojawi się ikona blokady.

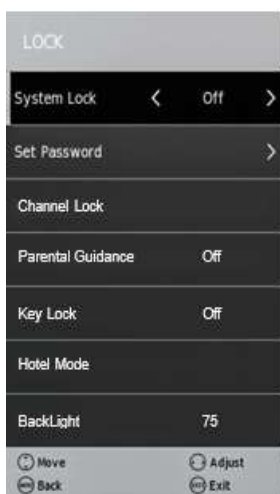

Nagrywanie PVR

Aby nagrywać, należy podłączyć pamięć USB lub podobne urządzenie. Wszystkie funkcje opisane poniżej wymagają podłączenia pamięci USB.

W telewizji cyfrowej naciśnij przycisk [REC]. Wyświetli się poniższe menu. Aby rozpocząć nagrywanie bieżącego programu telewizji cyfrowej, naciśnij przycisk [LEFT]/[RIGHT], aby przesunąć znacznik i uzyskać dostęp do różnych funkcji.

Wybierz opcję [PAUZA] i naciśnij, aby zatrzymać nagrywanie, wybierz opcję [STOP] i naciśnij, aby zakończyć nagrywanie.




Odtwarzanie

Aby obejrzeć nagrane wideo, można nacisnąć przycisk [SOURCE] na pilocie zdalnego sterowania i wybrać kanał USB. Następnie wybierz opcję MOVIE, następnie USB drive i na koniec przejdź do wcześniej nagranych wideo, aby je odtworzyć.



Odtwarzacz multimedialny

W menu głównym naciśnij przycisk [OK], gdy kursor znajduje się nad odtwarzaczem multimedialnym, aby skorzystać z tej funkcji. W odtwarzaczu multimedialnym nawiguj za pomocą przycisków [LEFT]/[RIGHT], aby wybrać między opcjami Zdjęcia, Muzyka, Film i Tekst. Wybierz funkcję i naciśnij przycisk [OK], aby ją uruchomić.

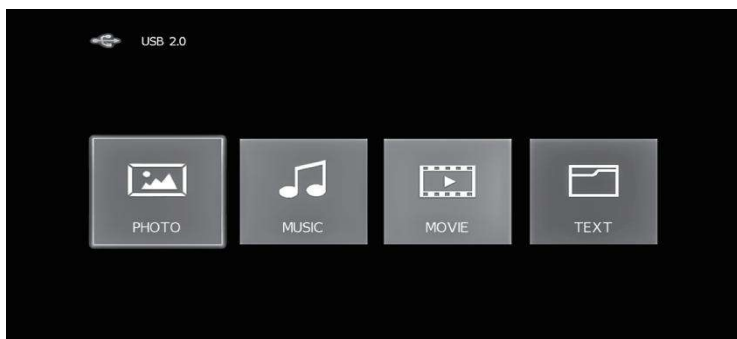


Film

W menu filmów wybierz plik, który chcesz odtworzyć, nawigując za pomocą przycisków [LEFT]/[RIGHT] dożądanego pliku. Naciśnij przycisk [PLAY]/[PAUSE], aby rozpocząć odtwarzanie filmu. Podczas odtwarzania filmu użyj przycisków [LEFT]/[RIGHT], aby wybrać funkcję.



Muzyka

W menu Muzyka wybierz plik, który chcesz odsłuchać, a następnie naciśnij przycisk [PLAY]/[PAUSE], aby rozpocząć odtwarzanie. Podczas odtwarzania użyj przycisków [LEFT]/[RIGHT], aby wybrać funkcję.

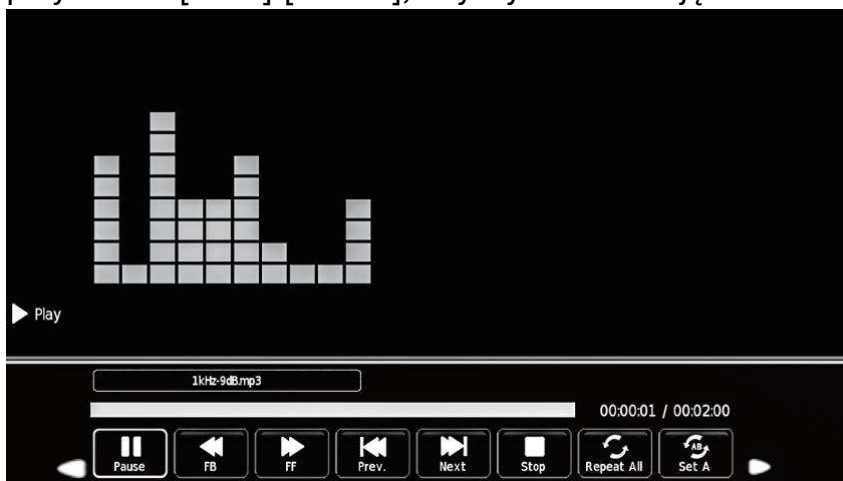

Zdjęcia

W menu zdjęć wybierz plik, który chcesz wyświetlić, a następnie naciśnij przycisk [PLAY]/[PAUSE], aby rozpocząć przeglądanie. Użyj przycisków [LEFT]/[RIGHT], aby przechodzić między zdjęciami.

Rozwiązywanie problemów

W przypadku jakichkolwiek problemów podczas korzystania z produktu przed skontaktowaniem się z obsługą klienta zapoznaj się z poniższą listą. Dane kontaktowe obsługi klienta dla różnych regionów znajdują się na ostatnich stronach instrukcji.

Problemy z telewizorem

Jeśli telewizor można wyłączyć, spróbuj wykonać następujące czynności.

- Sprawdź, czy zasilacz jest prawidłowo podłączony do gniazdka ściennego.
- Sprawdź, czy gniazdko ścienne działa prawidłowo.
- Sprawdź, czy telewizor nie jest „zablokowany”. Jeśli tak, wybierz funkcję Key Lock (Blokada klawiszy) w menu opcji i naciśnij przycisk [OK], aby odblokować telewizor.

Brak obrazu, dźwięku lub komunikat „Brak sygnału” na ekranie telewizora

- Sprawdź, czy podłączone urządzenie działa prawidłowo i jest podłączone do telewizora za pomocą sprawnego kabla.
- Sprawdź, czy kanał działa prawidłowo, przechodząc do innych kanałów.

Słaba jakość obrazu, ale dźwięk jest w porządku

- Jeśli jakość obrazu z podłączonego urządzenia jest słaba. Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo podłączone i upewnij się, że kable nie są uszkodzone.
- Sprawdź połączenia antenowe i kąt ustawienia anteny, aby upewnić się, że działają prawidłowo.
- Spróbuj dostosować funkcje wideo i koloru, aby poprawić jakość obrazu.
- W przypadku wejścia AV upewnij się, że podczas podłączania urządzenia dopasowane są odpowiednie kolory.

Słaba jakość dźwięku lub brak dźwięku, ale obraz jest w porządku

- Sprawdź, czy dźwięk nie jest wyciszony, naciskając przycisk [MUTE].
- W przypadku korzystania z urządzenia zewnętrznego sprawdź, czy kabel przeznaczony do przesyłania dźwięku jest prawidłowo podłączony.
- W przypadku korzystania z połączenia AV upewnij się, że połączenia są prawidłowo podłączone do odpowiednich kolorów.
- Jeśli urządzenie audio ma tylko jedno gniazdo dźwiękowe, podłącz je do gniazda L (białego) w telewizorze.

Przyciski na panelu bocznym nie działają

- Wyłącz telewizor i odłącz go od źródła zasilania na 10 minut, a następnie spróbuj ponownie.

Pilot nie działa

- Upewnij się, że nic nie blokuje drogi między końcówką pilota a czujnikiem telewizora.
- Upewnij się, że końcówka pilota telewizora jest skierowana bezpośrednio na czujnik.
- Sprawdź lub wymień baterie w pilocie, tak aby były zgodne z bateriami wskazanymi jako przeznaczone do pilota.

Uwaga — wszystkie produkty mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pominięć w instrukcji.

Uwaga: wszystkie produkty mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pomyłek w tym podręczniku.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. COPYRIGHT DENVER A/S



Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera materiały, elementy oraz substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli materiał odpadowy (wyrzucony sprzęt elektryczny, elektroniczny) nie są właściwie potraktowane.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny i baterie oznaczone są przekreślonym symbolem śmietnika, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny nie powinien być wyrzucany z innymi odpadami domowymi, ale powinien być usuwany oddzielnie.

Wszystkie miasta mają ustalone miejsca zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gdzie można go bezpłatnie oddać w stacjach recyklingu i innych miejscach zbiórki lub zlecić jego odbiór z gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje dostępne są w urzędzie odpowiedzialnym za usuwanie odpadów.

Denver A/S niniejszym oświadcza, że typ urządzenia LED-3285 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności RED jest dostępny pod następującym adresem internetowym: denver.eu. Kliknij IKONĘ wyszukiwania na górze strony. Należy wprowadzić numer modelu: LED-3285. Następnie należy wyświetlić stronę produktu. Dyrektywa dotycząca sprzętu radiowego powinna znajdować się w sekcji plików do pobrania.

Zakres częstotliwości ATV: od 48,25 do 798,25 MHz

Zakres częstotliwości DVB-T: od 177,5 do 786 MHz

Maksymalna moc wyjściowa audio: 2x8W RMS

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dania
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu