


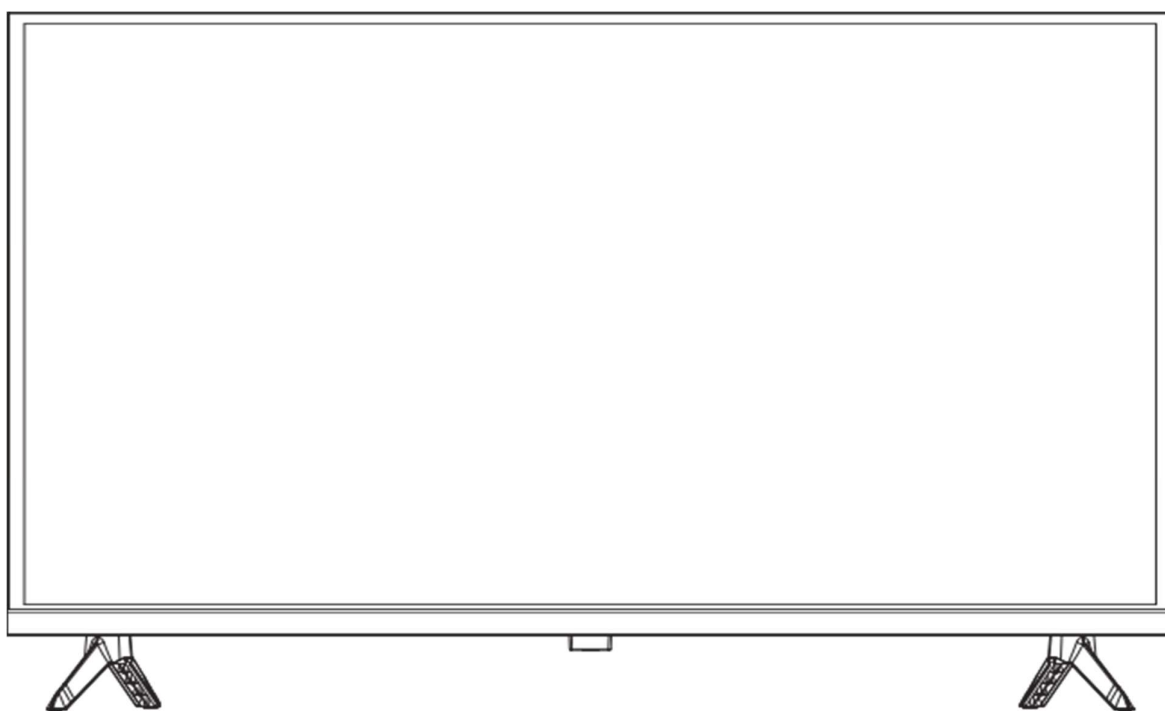

**TV LED com DVB-T2/S2/DVB-C
e suporte H.265**



LED-4085

denver.eu

03/2026



NOTA:

Leia todas as instruções antes de utilizar esta TV e guarde o manual de instruções num local seguro para referência futura.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

AVISO!

PARA EVITAR RISCO DE INCÊNDIO OU CHOQUE ELÉTRICO, NÃO USE UM CABO DE EXTENSÃO. RECEPTÁCULO OU OUTRA TOMADA ONDE OS PINS ESTÃO EXPOSTOS.

PARA EVITAR O RISCO DE INCÊNDIO OU CHOQUE ELÉTRICO, NÃO EXPOSTA ESTE APARELHO À CHUVA OU À HUMIDADE.

 Este símbolo de relâmpago com ponta de flecha num triângulo equilátero alerta os utilizadores para a presença de tensão perigosa não isolada no interior do invólucro do produto que pode ser de magnitude suficiente para constituir um risco de choque elétrico.	CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO NÃO ABRA Aviso: Para reduzir o risco de choque elétrico, não a tampa (ou parte traseira). Não peças reparáveis pelo utilizador no . Consulte um pessoal de assistência qualificado.	 O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero alerta os utilizadores para a presença de instruções importantes de operação e manutenção (serviço) na literatura que acompanha o aparelho.
---	---	--

CUIDADO

- Perigo de explosão se as pilhas forem substituídas incorretamente no comando remoto.
- Substitua apenas por baterias do mesmo tipo.

- Não exponha a pilha à luz solar direta ou a qualquer outra fonte de calor.
- Certifique-se de que as pilhas usadas são eliminadas de forma adequada.
- Quando a ficha da REDE ELÉTRICA ou um acoplador do aparelho for utilizado como dispositivo de desconexão, o dispositivo de desconexão deve permanecer facilmente operável.
- Para reduzir o risco de choque elétrico, não realize nenhuma manutenção além daquela mencionada no manual de instruções.
- Não há peças que possam ser reparadas pelo utilizador no interior da TV, não abra a caixa da TV.

1. Leia estas instruções.

2. Guarde estas instruções para referência futura.

3. Preste atenção a todos os avisos.

4. Siga todas as instruções.

5. Não utilize esta unidade perto de água.

6. Limpe apenas com um pano seco.

7. Não bloqueie as aberturas de ventilação. A ventilação não deve ser impedida cobrindo as aberturas de ventilação com itens como jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc. Deve haver sempre uma distância mínima de 5 cm de espaço livre ao redor da unidade para garantir uma ventilação adequada.

8. Não instale perto de fontes de calor, como radiadores, registros de calor, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor. Nenhuma fonte de chama, como velas acesas, deve ser colocada sobre ou perto da unidade.

9. Proteja o cabo de alimentação para que não seja pisado ou comprimido, especialmente nas fichas, tomadas de conveniência e no ponto onde sai da unidade.

10. Utilize apenas acessórios especificados pelo fabricante.

11. Utilize apenas com um suporte, braçadeira ou mesa especificados pelo fabricante ou vendidos com a unidade.



12. Desligue esta unidade durante tempestades com trovoadas ou quando não for utilizada durante longos períodos de tempo.

13. Encaminhar todas as reparações a pessoal de assistência qualificado. É necessária reparação quando a unidade tiver sido danificada de alguma forma, como por exemplo, se o cabo de alimentação ou a ficha estiverem danificados, se tiver sido derramado líquido ou se tiverem caído objetos dentro da unidade, se a unidade tiver sido exposta à chuva ou humidade, se não funcionar normalmente ou se tiver caído.

14. A unidade não deve ser exposta a pingos ou salpicos e não devem ser colocados objetos cheios de líquidos, como vasos, sobre a unidade.

15. Coloque a televisão sobre uma superfície estável e plana. Não o fazer pode resultar na queda da televisão, causando ferimentos.

16. Não permita que crianças pequenas brinquem ao redor ou em cima da televisão. Não se pendure na unidade. O não cumprimento desta instrução pode resultar na queda da televisão, causando ferimentos.

17. Não permita que crianças pequenas brinquem com o saco plástico que acompanha a televisão quando a desembalar. O não cumprimento desta recomendação pode resultar em asfixia.

18. Evite a instalação inadequada e nunca coloque o aparelho em locais onde não haja boa ventilação. Ao instalar este aparelho, as recomendações de distância devem ser mantidas entre o aparelho e a parede, bem como dentro de uma área fechada ou móvel. Siga as diretrizes de distância mínima indicadas para uma operação segura.

19. Cuidados com a instalação

- Não incline o aparelho para a esquerda, direita ou para trás.

- Certifique-se de que o cabo de alimentação não fica no caminho do tráfego pedonal.

- A unidade irá gerar uma ligeira quantidade de calor durante o funcionamento. Certifique-se de que existe espaço suficiente à volta da unidade para permitir um arrefecimento satisfatório.

- Peça a duas pessoas para removerem a unidade da caixa com o ecrã virado para longe de si. É possível que as suas roupas (como fivelas de cinto ou botões) possam riscar a parte frontal da unidade. Faça o mesmo ao mover a unidade para outro local.

20. Quando esta unidade está ligada à tomada de parede, fica sempre em modo de espera, mesmo quando todas as luzes LED não estão acesas. Para desligar a unidade, desligue-a da tomada de parede.

21. Deixe espaço suficiente para inserir e remover a ficha de alimentação. Coloque a unidade o mais próximo possível da tomada. A alimentação principal desta unidade é controlada através da inserção ou remoção da ficha de alimentação. Desligar fisicamente a ficha de alimentação é a única forma de desligar completamente a unidade da fonte de alimentação principal.

22. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído antes de continuar a ser utilizado pelo fabricante, pelo seu agente de assistência ou por uma pessoa com qualificações semelhantes, a fim de evitar perigos.

23. Coloque sempre a TV sobre um móvel que possa suportá-la com segurança. Certifique-se de que as extremidades da TV não fiquem penduradas sobre a borda do móvel de suporte.

24. Não coloque a TV sobre tecidos ou outros materiais colocados entre a TV e o móvel de suporte.

25. Quando a ficha da rede elétrica for utilizada como dispositivo de desconexão, este deve permanecer facilmente operável.

26. Cheiro/odor da TV. As televisões novas podem produzir um cheiro ou odor incomum quando ligadas pela primeira vez. Devido ao processo de fabricação dos componentes, as televisões e outros produtos eletrónicos podem ter peças que produzem um cheiro após o produto ser ligado pela primeira vez e aquecer. O cheiro geralmente desaparece após alguns dias de uso e não volta a aparecer. Isso é normal e ocorre com muitos produtos eletrónicos. Certifique-se de que haja ventilação suficiente ao redor da TV e na sala.



Este equipamento é um aparelho elétrico de Classe II ou com isolamento duplo.

Foi concebido de forma a não requerer uma ligação de segurança à ligação à terra.



Se, em qualquer momento, for necessário descartar o produto, observe que: Os resíduos de produtos elétricos não devem ser descartados com o lixo doméstico. Recicle em instalações de reciclagem locais. Em caso de dúvida, consulte as autoridades locais ou o revendedor.



Aviso

São utilizadas altas tensões no funcionamento deste produto. Não remova a tampa traseira do gabinete. Consulte a manutenção a pessoal de assistência qualificado.



Aviso

Para evitar o risco de incêndio ou choque elétrico, não a unidade principal à chuva ou à humidade.




Aviso

Não deixe cair nem empurre objetos para dentro das ranhuras. Nunca derrame qualquer tipo de líquido sobre o receptor da televisão.



Cuidado

Se a televisão for incorporada num compartimento ou semelhante, as distâncias mínimas devem ser mantidas. O acúmulo de calor pode reduzir a vida útil da sua televisão e também pode ser perigoso.

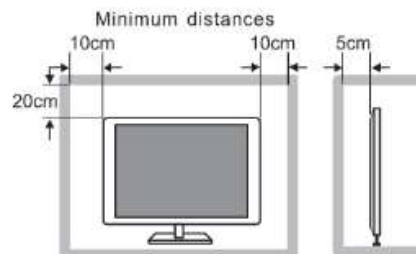

Cuidado

Nunca se apoie, empurre repentinamente o produto ou o seu suporte. Deve prestar especial atenção às crianças.





Cuidado

Não coloque a unidade principal sobre um suporte instável, prateleira ou mesa instáveis. Podem ocorrer ferimentos graves a uma pessoa e danos à televisão, caso ela caia.




Cuidado

Quando o produto não for utilizado por um período prolongado, é aconselhável desligar o cabo de alimentação CA da tomada CA.



Cuidado

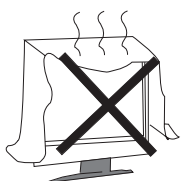

Evite expor a unidade principal à luz solar direta e outras fontes de calor e e. Não coloque o receptor de televisão diretamente sobre outros produtos que emitem calor. Por exemplo, leitores de cassetes de vídeo, amplificadores de áudio.



Não bloqueie os orifícios de ventilação na tampa traseira. A ventilação é essencial para evitar falhas elétricas. Não esmague o cabo de alimentação sob a unidade principal.



Atenção

O painel utilizado neste produto é feito de vidro. Pode partir-se se o produto cair ou for sujeito a com força. As pessoas devem ter cuidado ao manusear com vidros quebrados, caso o painel se parta.



Fixação do suporte

Como instalar o suporte.


A TV é embalada com o suporte separado do gabinete. Para instalar o suporte da mesa da TV, siga as instruções abaixo.

1. O painel pode riscar-se facilmente, por isso: Coloque um pano macio sobre a mesa e coloque a TV virada para baixo sobre o pano.


Nota: Desligue sempre o cabo de alimentação primeiro ao instalar/remover o suporte.

2. Pegue na base. Alinhe os orifícios dos parafusos da base e da TV e, em seguida, insira os parafusos nos orifícios da base e aperte-os.

Nota: Para garantir que a TV fique estável, aperte todos os parafusos.

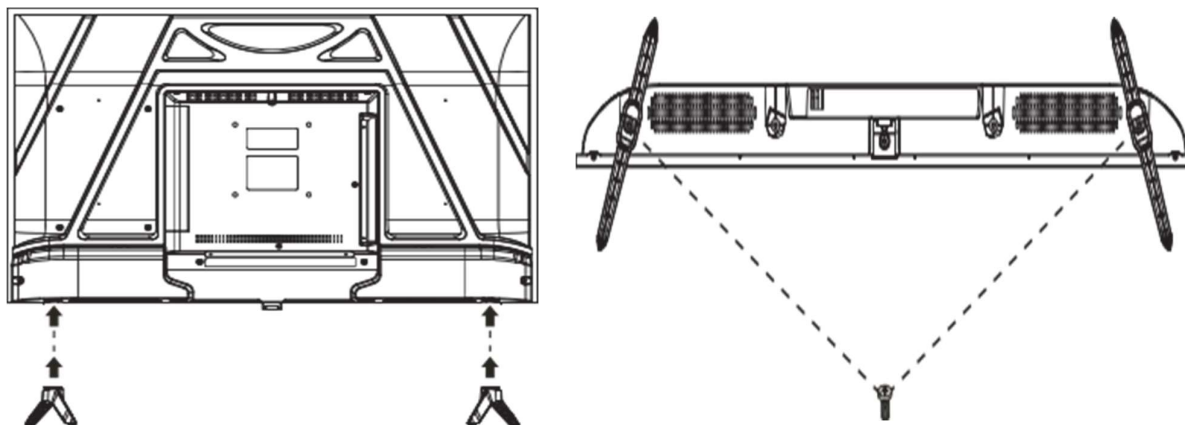

3. Aviso. A TV não pode ser inclinada para a frente ou para trás, conforme mostrado abaixo. Isso pode danificar o suporte.

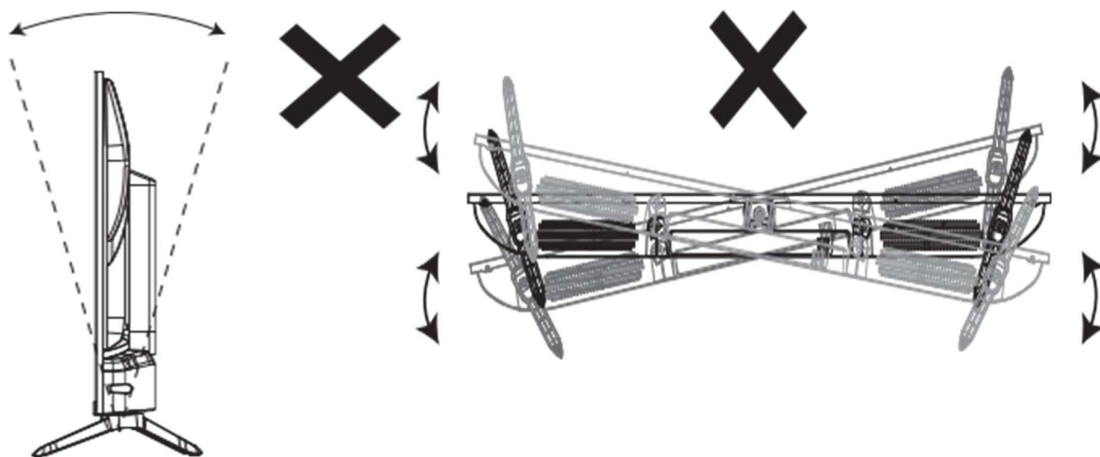


Montagem na parede

Atenção: Este televisor não inclui o suporte de parede nem os parafusos. O que se segue é apenas para referência!

1. Desligue todos os cabos da TV.
2. Coloque o ecrã da TV virado para baixo para fixar o suporte na parte de trás da TV (lembre-se de proteger o ecrã da TV contra riscos e danos).
3. Localize os apoios mostrados na figura abaixo e siga o manual de instalação fornecido com o suporte de parede adquirido. Este modelo utiliza VESA 200x200 e os parafusos necessários (não incluídos) são M6x8 mm, 4 unidades.

Exemplo:

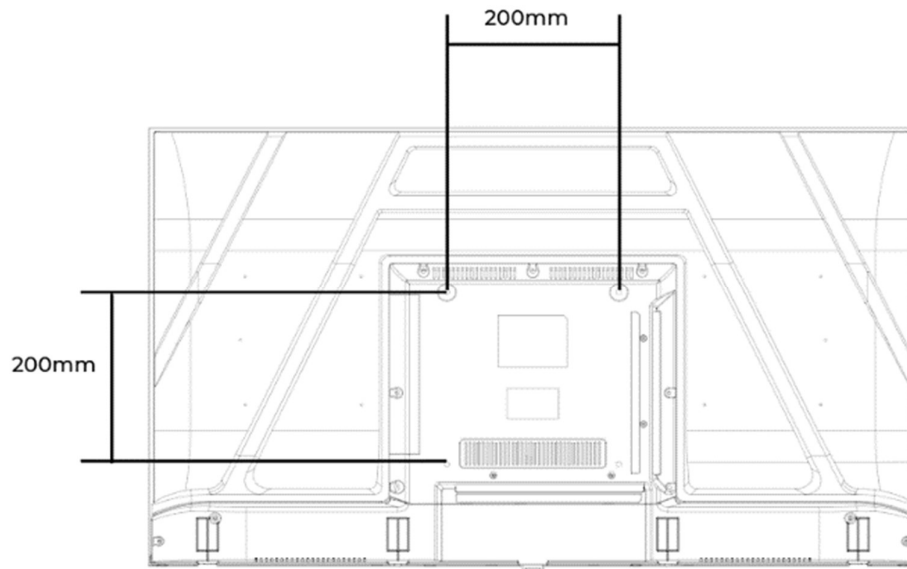

Teclas de controlo e ligações na televisão

Botão do painel de controlo Função

SOURCE: Seleciona o sinal de entrada.

MENU: Pressione para seleccionar o menu principal.

VOL+: Aumenta o volume.


VOL-: Diminuir o volume.

CH+: Aumentar canal de TV.


CH-: Canal de TV para baixo.

POWER: Liga ou desliga a TV.


Ligações do terminal de TV

Conector	Função	Descrição
	AURICULAR	Conexão para auscultadores.
	COAX	Conexão de saída coaxial digital para amplificador.
	AV IN	Terminais de entrada de vídeo e áudio (L/R).
	DVB-T2 / C	Terminal de entrada de antena Ligue a equipamentos com entrada para antena aérea ou tomada de TV por cabo.
	DVB-S2	Terminal de entrada DVB-S2. Ligue ao LNBF.
	HDMI	Ligue o equipamento com saída HDMI.
	USB	As portas USB na TV têm uma saída máxima de 500 mA e podem ser utilizadas com uma pen USB (não incluída). Se utilizar um disco rígido USB (não incluído), poderá ser necessário utilizar uma fonte de alimentação para o disco rígido.
	CI	Ranhura para dispositivo de interface comum (decodificador).
	Mini AV IN	Terminal de entrada de vídeo e áudio (L/R).

Controlo remoto

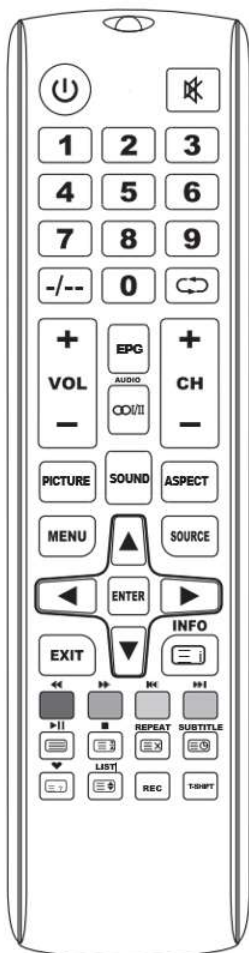

Botão	Descrição
POWER	Ligar e desligar a TV.
	Prima este botão para silenciar temporariamente o som da TV, prima novamente para ativar o som.
NÚMERO BOTÕES	Use para escolher canais (no modo TV).
-/--	Pressione este botão antes de introduzir um número de programa superior a 09.
	Voltar à versão mais recente do programa/fonte de sinal.
CH+/CH-	Mudar para o canal seguinte/anterior.
VOL+/VOL-	Prima para aumentar ou diminuir o volume do áudio.
EPG	Aceder ao guia eletrónico de programas (apenas para o modo DTV).
ÁUDIO	Exibe e seleciona os sistemas de áudio.
	O botão pode ser usado para alternar a configuração de som.
IMAGEM	Selecione o modo de imagem.
SOM	Selecione o modo de som.
ASPECTO	Pressione para ajustar a proporção da imagem.
MENU	Pressione para visualizar ou excluir os menus na tela ou para sair de uma operação.
SOURCE	Pressione para alterar a fonte do sinal.
ENTER	Selecione ou execute um item do menu em destaque.
	Pad direcional (para cima/para baixo/para a esquerda/para a direita). Mova o foco e altere os valores exibidos no menu da TV.
SAIR	Prima para sair da interface atual.
INFO	Mostra informações detalhadas sobre o programa.
COLOR BOTÕES	Tecla vermelha/verde/amarela/azul. Use como um link de navegação ou um menu de edição do programa.
	Botão de controlo do leitor de multimédia digital: inclui reproduzir/pausar, parar, retroceder, avançar, seguinte, anterior (no modo USB).
REC	Para iniciar a gravação do canal. Pressione para iniciar a gravação dos canais na sua unidade flash USB (a unidade flash USB não está incluída).

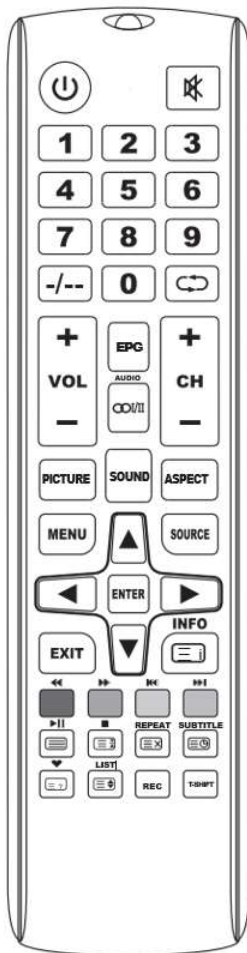


Botão	Descrição
T-SHIFT	Pressione o botão para pausar (Timeshift) o programa DTV atual e iniciar a gravação em segundo plano (usado apenas para modelos com função DTV)
REPEAT	Modo USB: pressione para selecionar o modo de repetição de reprodução.
SUBTITLE	Pressione o botão para exibir as legendas disponíveis (no modo DTV).
	Pressione para mostrar os programas favoritos selecionados (no modo TV).
LISTA	Modo TV: pressione para acessar a lista de canais.
	Modo TXT: Índice, pressione para acessar a página principal do Índice.
	Modo TXT: pressione para iniciar o teletexto. Prima novamente o botão para desativar o teletexto.
	Modo TXT: MANTENHA PRESSIONADO o botão para congelar a página do teletexto. Pressione o botão novamente para descongelar a página.
	Modo TXT: cancele o teletexto, mas não saia do teletexto; pressione novamente para exibir o teletexto.
	Modo TXT: pressione o botão para ativar a subpágina. Pressione o botão novamente para desativar a subpágina.
	Modo TXT: pressione o botão para exibir informações ocultas do teletexto.
	Modo TXT: Tamanho - Pressione para alterar o tamanho do teletexto.

Operação do menu

Pressione a tecla [MENU] no controle remoto para exibir o menu principal. Existem 6 funções no menu principal: CANAL, IMAGEM, SOM, HORA, CONFIGURAÇÃO e BLOQUEIO.

Pressione [ESQUERDA]/[DIREITA] para selecionar estas funções

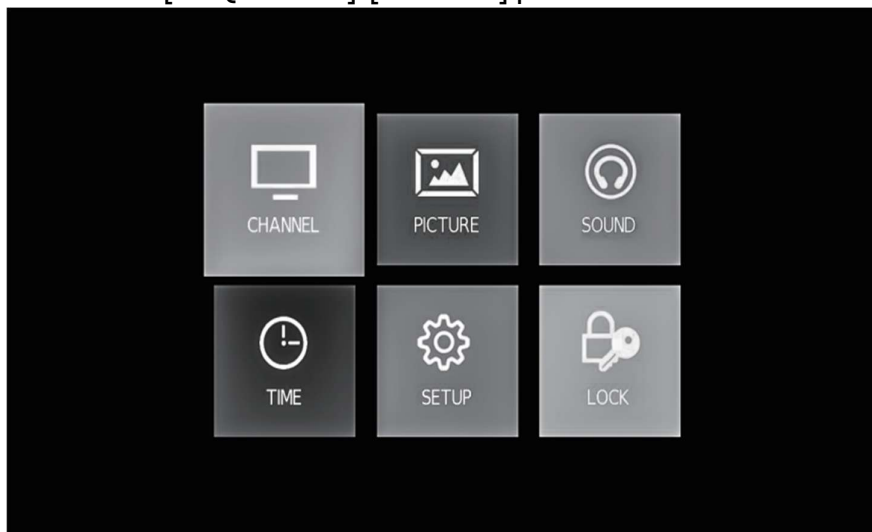


Item	Nome	Explicações
	Canal	Menu Canal. Entre nesta página para procurar canais de TV, editar canais e PVR
	Imagem	Menu Imagem. Acesse a este menu para alterar as definições de imagem.
	Som	Menu Som. Acesse a este menu para alterar as definições de som.
	Hora	Menu Hora. Acesse a este menu para definir a hora.

	Configuraçã o	Configuração. Acesse a este menu para configurar esta TV.
	Bloquear	Menu Bloqueio. Acesse a esta página para ativar os bloqueios da TV.

Menu Canal



Pressione o menu Canal para procurar as estações de TV e este menu aparecerá.

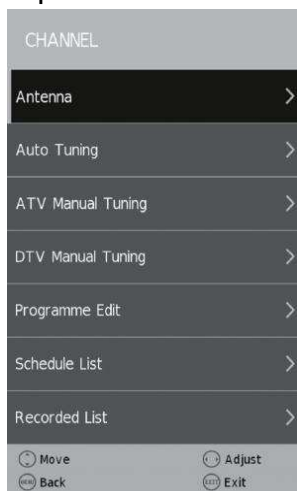

Selecione Sintonização automática, e o menu abaixo será exibido:



Selecione o país e o tipo de sintonização.

Em seguida, pressione OK para iniciar a sintonização da TV.

Tenha em atenção que a TV ordena automaticamente os canais DVB. Se pretender ordenar os canais DVB manualmente, terá de definir a opção Ordenar por LCN para Desligado.

Edição de programas



A função de edição de canais inclui:

Eliminar / Mover / Renomear / Ignorar / Favoritos

A marcação Favoritos/Ignorar só aparecerá depois de os utilizadores terem alterado a configuração no canal (FAV e Ignorar não podem ser definidos em conjunto).

Eliminar: Prima a tecla [VERMELHA] para cancelar o programa em que o cursor se encontra.


Mover: Pressione a tecla [AMARELA] para ativar a função MOVER e, em seguida, mova o canal na ordem do programa.

Ignorar: Pressione a tecla [AZUL] e o programa no cursor será marcado com IGNORAR. Ao executar CH+/CH-, ignore este programa, e ele não poderá ser selecionado mesmo com a tecla numérica.

Renomear: A função Renomear funciona apenas em TV analógica. Pressione a tecla [VERDE] em ATV, o programa pode ser renomeado



FAV (Favorito): Pressione a tecla [FAV] para adicionar o canal à sua lista de favoritos

Menu de imagem

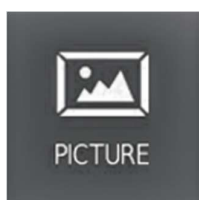

Opção	Modo de suporte	Explicação
Modo de imagem	Padrão -> Suave -> Pessoal -> Dinâmico	Escolha o seu modo de imagem
Temperatura da cor	Quente -> Frio -> Normal	Escolha a temperatura da cor
Redução de ruído	Desligada -> Baixa -> Média -> Alta	Selecione o nível de redução de ruído.

Menu de som

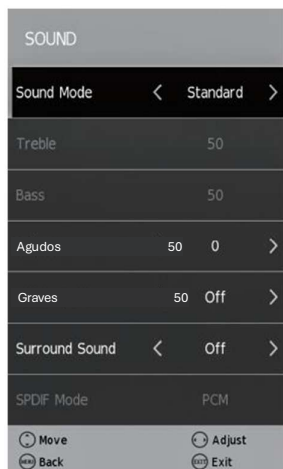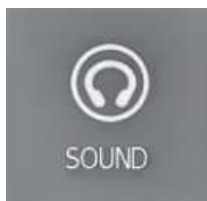


Opção	Modo de suporte	Explicação
Modo de som	Padrão -> Música -> Filme -> Desporto -> Pessoal	A seleção padrão do modo de som é Padrão
Equilíbrio	- 50 ~ 50	Equilíbrio de volume (L/R)
Volume automático	Ligar/Desligar	Volume automático ligado/desligado
Som surround	TruSurround / Desligado	Som surround Ligar/desligar
Modo SPDIF	PCM/Auto	Configuração coaxial

Menu de tempo



Relógio: Mostra informações sobre a hora atual.

Quando não há pesquisa, após ligar, mostra a hora a partir das 00:00; após a pesquisa de DTV, mostra as informações atuais em DTV. Fuso horário. É definido por predefinição de acordo com a área de envio e os requisitos do cliente. Quando a , muda automaticamente de acordo com o país selecionado país selecionado.

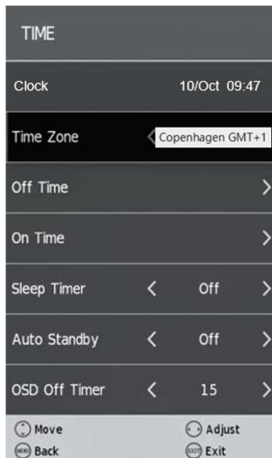


Menu de configuração



Idioma: Seleccione o idioma para a TV. O idioma padrão é – “Inglês”

Idioma das legendas: Aqui pode alterar o idioma das legendas da TV.

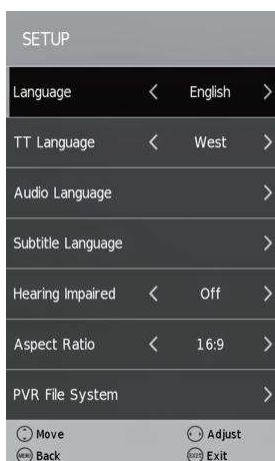


Bloquear menu



Bloquear canal: É necessário introduzir uma palavra-passe para aceder ao submenu. A palavra-passe predefinida é 0000.

Definir palavra-passe: Defina a palavra-passe do sistema.

Bloqueio de canal: Pressione o botão verde (LOCK) para bloquear o canal e o ícone de bloqueio será exibido na tela selecionada.

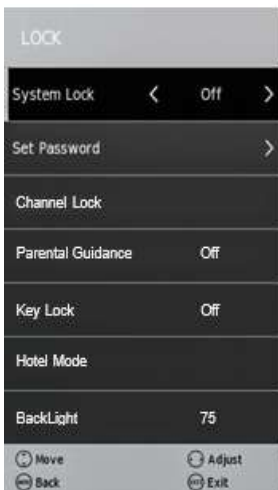

Gravação PVR

Você precisará inserir uma unidade flash USB ou similar para gravar. Todas as funções descritas abaixo exigirão a inserção de uma unidade flash USB.

Na DTV, pressione o botão [REC]. O menu abaixo será exibido. Para começar a gravar o programa DTV atual Pressione o botão [ESQUERDA]/[DIREITA] para mover o marcador e acessar as diferentes funções.

Selecione [PAUSE] e pressione para parar a gravação, selecione e pressione [STOP] para encerrar a gravação.




Reprodução

Para ver o vídeo gravado, pode pressionar o botão [SOURCE] no comando remoto, selecionar o canal USB. Em seguida, escolha MOVIE, depois USB drive e, por último, navegue até ao vídeo gravado anteriormente para reproduzir.



Reprodutor de mídia

No menu principal, prima o botão [OK] ao passar o cursor sobre Media Player para utilizar a função. No Media Player, navegue utilizando [ESQUERDA]/[DIREITA] para escolher entre Foto, Música, Filme e Texto. Selecione a função e prima [OK] para aceder à função.

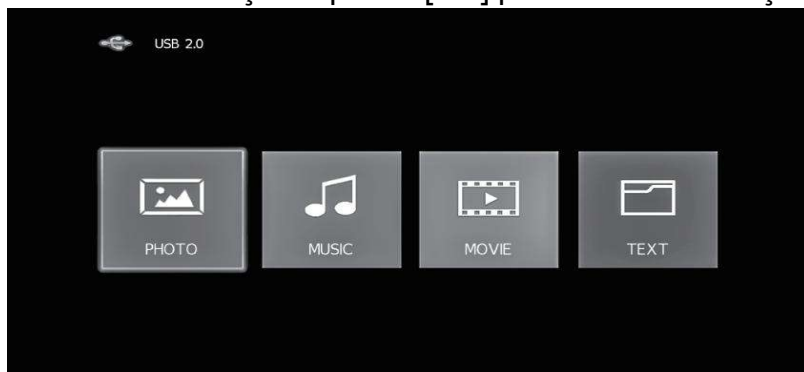


Filme

No menu de filmes, selecione o ficheiro que deseja reproduzir navegando com [ESQUERDA]/[DIREITA] até ao ficheiro desejado. Pressione [PLAY]/[PAUSE] para iniciar o filme. Quando o filme estiver a ser reproduzido, use os botões [ESQUERDA]/[DIREITA] para escolher a função.



Música

No menu Música, selecione o ficheiro que deseja ouvir e pressione [PLAY]/[PAUSE] para iniciar a reprodução. Quando a música estiver a ser reproduzida, use os botões [ESQUERDA]/[DIREITA] para escolher a função.

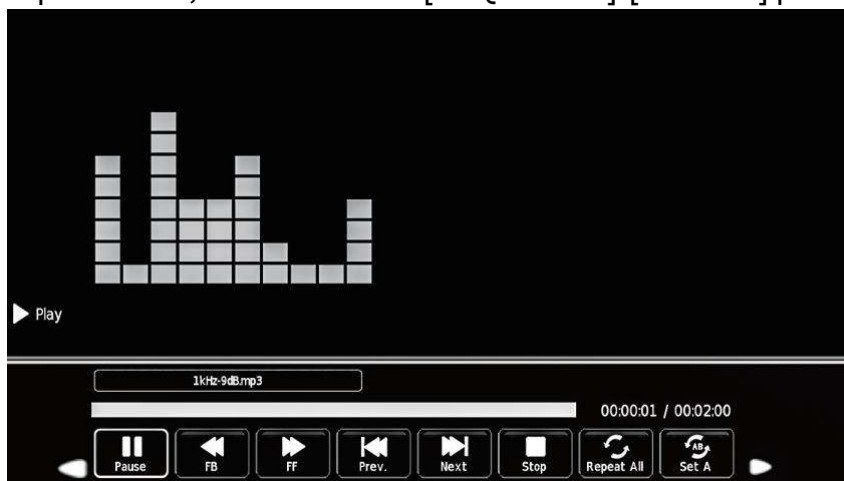

Fotografias

No menu foto, selecione o ficheiro que deseja visualizar, pressione [PLAY]/[PAUSE] para iniciar a visualização. Use [ESQUERDA]/[DIREITA] para navegar entre as fotos.

Resolução de problemas

Se houver algum problema ao utilizar o produto, consulte a lista abaixo antes de entrar em contacto com o serviço de apoio ao cliente. O serviço de apoio ao cliente para diferentes regiões pode ser encontrado nas últimas páginas do manual.

Problemas com a TV

Se a TV puder ser desligada, tente o seguinte.

- Verifique se o cabo de alimentação está corretamente ligado à tomada
- Verifique se a tomada de parede está a funcionar corretamente
- Verifique se a TV está «bloqueada»; se estiver, selecione a função Key Lock no menu de opções e pressione [OK] para desbloquear a TV.

Não há imagem, som ou aparece «Sem sinal» na TV

- Verifique se o dispositivo ligado está a funcionar corretamente e conectado à TV com um cabo que esteja a funcionar.
- Verifique se o canal está a funcionar corretamente navegando para outros canais.

A qualidade do vídeo é fraca, mas o som está bom

- Se estiver com má qualidade de vídeo no dispositivo conectado. Verifique se o dispositivo está conectado corretamente e certifique-se de que os cabos não estão danificados.
- Verifique as ligações da antena e o ângulo da antena para garantir que estão a funcionar corretamente.
- Tente ajustar as funções de vídeo e cor para melhorar a qualidade do vídeo.
- Para a entrada AV, certifique-se de que as cores corretas estão correspondentes ao ligar o dispositivo.

Má qualidade de som ou ausência de som, mas o vídeo está bom

- Verifique se o som está silenciado pressionando o botão [MUTE].
- Se utilizar um dispositivo externo, verifique se o cabo de som está corretamente conectado.
- Se utilizar uma ligação AV, certifique-se de que as ligações estão corretamente ligadas às respetivas cores.

- Se o seu dispositivo de áudio tiver apenas uma tomada de som, ligue-a à tomada L (branca) na televisão.

Os botões do painel lateral não funcionam

- Desligue a TV e desconecte-a da fonte de alimentação por 10 minutos e tente novamente.

O comando remoto não funciona

- Certifique-se de que nada está a bloquear o caminho entre a ponta do comando e o sensor da TV.
- Certifique-se de que está a apontar a ponta do comando da TV diretamente para o sensor.
- Verifique ou substitua as pilhas do comando remoto para que correspondam às pilhas indicadas para o comando remoto.

Atenção: todos os produtos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Reservamo-nos o direito de corrigir erros e omissões no manual.

Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Aceitamos com reserva erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



O equipamento elétrico e eletrónico contém materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosas para a sua saúde e para o ambiente, se o material usado (equipamentos elétricos e eletrónicos eliminados) não for processado corretamente.

Equipamento eléctrico e electrónico está marcado com um caixote do lixo com uma cruz por cima, como mostrado acima. Este símbolo significa que o equipamento elétrico e eletrónico não deve ser eliminado em conjunto com outros resíduos domésticos, mas deve ser eliminado separadamente.

Todas as cidades têm pontos de recolha instalados, nos quais o equipamento elétrico e eletrónico tanto pode ser submetido sem custos a estações de reciclagem e outros locais de recolha, como ser recolhido na própria residência. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

Pelo presente, a Denver A/S declara que o tipo de equipamento de rádio LED-4085 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. O texto integral da declaração de conformidade RED está disponível no seguinte endereço de Internet: denver.eu e, em seguida, clicar no ÍCONE de pesquisa na linha superior do sítio web. Escrever o número do modelo: LED-4085. Agora, entrar na página do produto e a diretiva relativa aos equipamentos de rádio encontra-se em transferências/outras transferências.

Frequência de funcionamento da ATV: 48,25 a 798,25 MHz

Frequência de funcionamento da DVB-T: 177,5 a 786 MHz

Potência máxima de saída de áudio: 2x8W RMS

DENVER A/S

Omega 5A, Soefthen

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu