


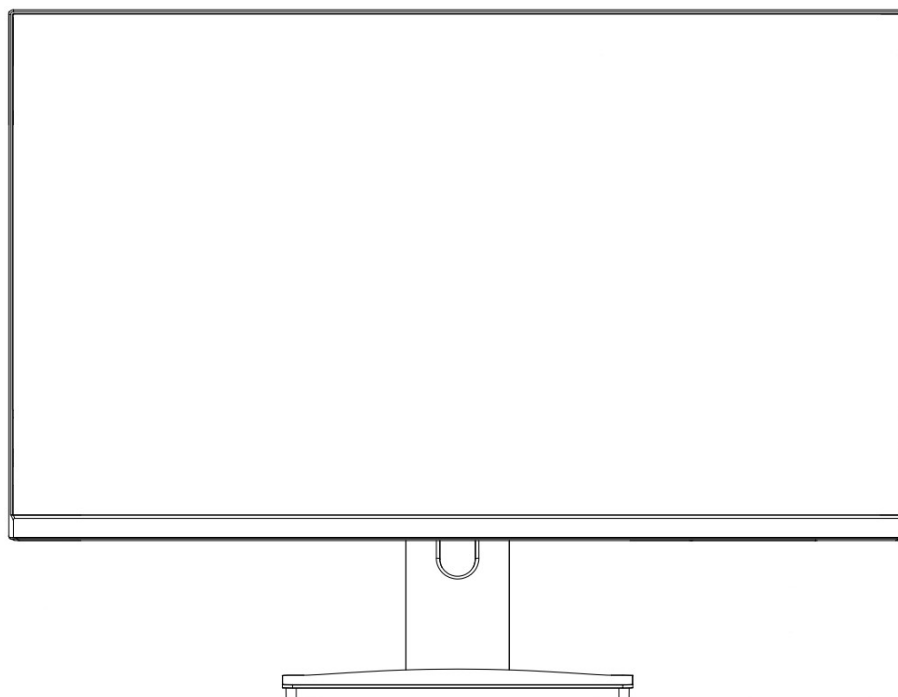

MOE-2706

Denver.eu

June, 2024



1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z instrukcjami bezpieczeństwa.


1. Ten produkt nie jest zabawką. Należy przechowywać go poza zasięgiem dzieci.
2. Produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych, aby uniknąć żucia i połknięcia jego części.
3. Temperatura pracy i przechowywania produktu wynosi od 0 stopni Celsjusza do 40 stopni Celsjusza. Niższa lub wyższa temperatura może mieć wpływ na działanie urządzenia.
4. Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy wystawiać urządzenia na działanie promieniowania słonecznego. na deszcz lub wilgoć.
5. Przed użyciem urządzenia należy upewnić się, że wszystkie kable są prawidłowo podłączone. i kabel zasilający nie jest uszkodzony. Jeśli występuje jakikolwiek uszkodzenia, prosimy o natychmiastowy kontakt ze sklepem.
6. Nigdy nie otwieraj produktu. Urządzenie może zawierać części zawierające napięcie.
7. Naprawy lub serwis powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
8. Bezpośredni adapter wtykowy jest używany jako urządzenie rozłączające. The urządzenie rozłączające powinno być łatwo dostępne. Należy więc upewnić się, że Wokół gniazda zasilania znajduje się przestrzeń zapewniająca łatwy dostęp.
9. Nie wystawiać produktu na działanie ciepła, wody, wilgoci lub bezpośredniego światła słonecznego!
10. Nie wkładaj żadnych przedmiotów ani nie wlewaj płynów do urządzenia. otwarcie obudowy tego urządzenia.
11. Aby zapobiec pożarowi i innym obrażeniom. Prosimy o wyłączenie wyświetlacza w przypadku opuszczenia pomieszczenia na dłuższy czas.

2. wyczyść monitor

Przed przystąpieniem do czyszczenia monitora należy upewnić się, że jest on odłączony od źródła zasilania.

Ekran monitora należy przecierać czystą, miękką ściereczką. Nie należy spryskiwać powierzchni ekranu alkoholem, środkami aktywnymi ani innymi detergentami, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu.

Do czyszczenia obudowy monitora należy używać miękkiej, zwilżonej i wykręconej szmatki. Do czyszczenia obudowy nie należy używać silnych środków czyszczących.

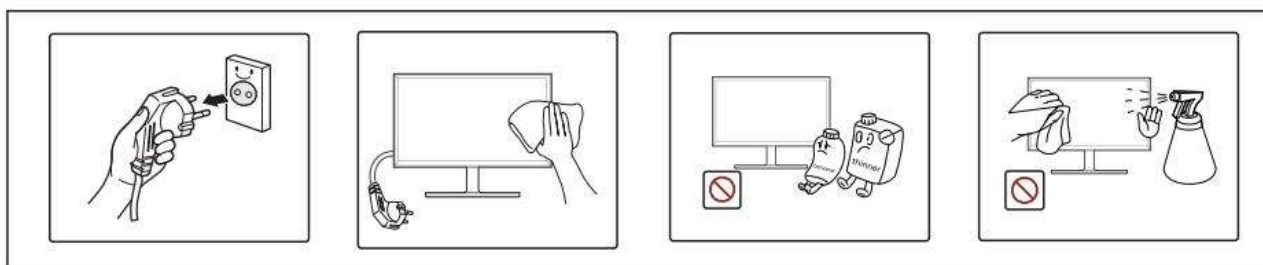

3. Monitorowanie wejść i wyjść

2x wejścia HDMI 2.0



Wejście Display Port 1.2



Wejście zasilania DC (12V - 5A)



Wyjście słuchawkowe




4. Przyciski nawigacji monitora

Przycisk włączania/wyłączania: Jeśli chcesz włączyć monitor, naciśnij przycisk włączania/wyłączania, jeśli chcesz wyłączyć monitor, naciśnij go ponownie.

Przycisk M: Menu OSD jest wyświetlane na ekranie. Po wejściu do niego można również zaakceptować lub uzyskać dostęp do funkcji wewnętrznych.

Przycisk E: Opuszcza bieżące menu lub menu OSD.

Przyciski kierunkowe góra/dół: Przycisk kierunkowy w górę i w dół umożliwia poruszanie się między różnymi menu i modyfikowanie wartości

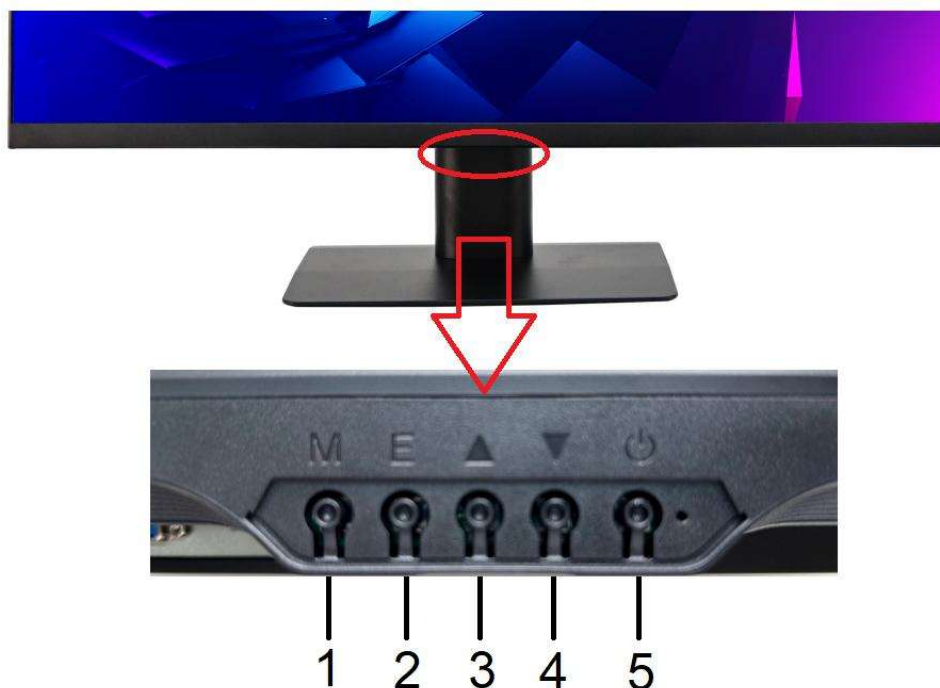

1. Przycisk menu i wyboru.
2. Przycisk wyjścia / HDMI-DP
3. Przycisk nawigacji w górę / zwiększania głośności
4. Przycisk nawigacji w dół / zmniejszania głośności
5. Wyłączanie/włączanie zasilania w trybie gotowości

5. MENU OSD

Menu OSD monitora udostępnia różne ustawienia monitora, takie jak kolor, jasność i kontrast itp.

Menu główne	Ikona	Podmenu	Podmenu	Opis
Zdjęcie		Jasność		Regulacja jasności ekranu
		Kontrast		Regulacja kontrastu wyświetlacza
		Tryb ECO	STANDARD	Dostosowuje oświetlenie do normalnego użytkowania
			RTS	Dostosowuje oświetlenie dostosowane do strategii czasu rzeczywistego
			FPS	Dostosowuje oświetlenie do liczby klatek na sekundę
			Czytanie	Dostosowuje oświetlenie dostosowane do tekstu
			FILM	Dostosowuje oświetlenie dostosowane do filmów
			GRA	Dostosowuje oświetlenie dostosowane do strategii czasu rzeczywistego
		DCR	Wł.	Włączanie/wyłączanie dynamicznego współczynnika kontrastu
		LowBlueMode		Reguluje niski poziom niebieskiego światła
		Overdrive	Wł.	Umożliwia przyspieszenie czasu reakcji w celu zmniejszenia śledzenia/ghostingu szybko poruszających się obiektów.
Konfiguracja obrazu		Współczynnik obrazu	4:3	
			Szeroki	
		Super ostrość		Regulacja ostrości
		MPRT	WYŁ.	
			ON	Włączanie/wyłączanie funkcji MPRT (czas reakcji ruchomego obrazu). Zmniejsza rozmycie obrazu.
Konfiguracja kolorów		Temperatura barwowa.	CIEPŁO	Dostosowuje kolor w ciepłych odcieniach
			COOL	Dostosowuje kolor w chłodnych tonach
			UŻYTKOWNIK	Umożliwia niestandardową regulację kolorów
		Czerwony		Dostosowuje wartości czerwieni
		Zielony		Dostosowuje wartości zieleni
		Niebieski		Dostosowuje wartości koloru niebieskiego
Ustawienia OSD		Język		Zmiana języka OSD
		H.Pozycja		Regulacja poziomego położenia menu ekranowego
		V.Pozycja		Regulacja położenia OSD w pionie
		Limit czasu		Regulacja limitu czasu OSD
		Przejrzystość		Regulacja przezroczystości OSD
Reset		Reset		Przywraca domyślne wartości konfiguracji ekranów.

Dodatkowy		Wybór wejścia	HDMI1/ HDMI2	Wybierz źródło HDMI
			DP	Wybierz źródło Display Port
		OsdMute	Wł.	Wyciszenie/wyłączenie dźwięku
		Objętość		Regulacja głośności
		HDR	ON/AUTO/OFF	Aktywacja/dezaktywacja wysokiego zakresu dynamiki
		AdaptiveSync	Wł.	Aktywacja/dezaktywacja synchronizacji adaptacyjnej (wsparcie dla Freesync i G-sync)

6. Miara VESA do montażu na ścianie

Należy pamiętać, że zestaw do montażu na ścianie nie wchodzi w skład zestawu.

VESA 100x100

7. Rozwiązywanie problemów

Monitor ciągle się włącza i wyłącza

Rozwiązanie: Sprawdź, czy przewód sygnałowy jest prawidłowo podłączony między monitorem a komputerem głównym, a połączenie jest zabezpieczone.

Wokół ekranu pojawi się pusty obszar.

Rozwiązanie: Pusty obszar na ekranie nie jest spowodowany przez monitor, ale przez kartę graficzną lub komputer hosta. Aby rozwiązać ten problem, należy dostosować parametry rozmiaru ekranu w monitorze lub w systemie hosta i aktualizować sterownik karty graficznej.

Kontrolka zasilania jest wyłączona, a ekran nie włącza się.

Rozwiązanie: Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony. Po prawidłowym podłączeniu zasilania sprawdź, czy wskaźnik zasilania na ekranie jest włączony.

Obraz jest zbyt jasny lub zbyt ciemny.

Rozwiązanie: Należy wyregulować jasność i kontrast w menu OSD ekranu.

Brak sygnału wejściowego

Rozwiązanie: Sprawdź, czy kabel HDMI lub DP jest prawidłowo podłączony i czy komputer jest włączony.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Wyświetlacz: 27" Płaski monitor

Typ panelu: IPS

Rozdzielczość: WQHD 2560x1440

Częstotliwość: 100 Hz

Czas reakcji: 1 ms OD (Overdrive)

Podświetlenie: LED

Kontrast: 1000:1

Format: 16:9

Wejścia/wyjścia: 1x DP 1.2, 2x HDMI 2.0, wyjście słuchawkowe

VESA: 100 mm x 100 mm (uchwyt ścienny i uchwyty nie są dołączone)

Głośniki: 2x2W

Specyfikacje zasilacza

Nazwa lub znak towarowy	Shenzhen Jiuzhou Power Tech co, Ltd
Numer rejestru handlowego	91440300576362063Y
Adres producenta	4/F First Block, Jinmeiwei First Industrial Park, West of Xingye Road, Heyi, Shajing Town, Baoan District, 518104 Shenzhen, Guangdong, CHINY
Identyfikator modelu	J652-1205000EX
Napięcie wejściowe	100-240VAC
Częstotliwość wejściowa	50/60Hz
Napięcie wyjściowe	12VDC
Maks. prąd wyjściowy	5.0A
Maks. moc wyjściowa	60W
Średnia wydajność aktywna	88%
Wydajność przy niskim obciążeniu (10%)	85%
Pobór mocy bez obciążenia	≤0.2W

Uwaga: wszystkie produkty mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pomyłek w tym podręczniku.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera materiały, elementy oraz substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli materiał odpadowy (wyrzucony sprzęt elektryczny, elektroniczny) nie są właściwie potraktowane.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny i baterie oznaczone są przekreślonym symbolem śmietnika, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny nie powinien być wyrzucany z innymi odpadami domowymi, ale powinien być usuwany oddzielnie.

Wszystkie miasta mają ustalone miejsca zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gdzie można go bezpłatnie oddać w stacjach recyklingu i innych miejscach zbiórki lub zlecić jego odbiór z gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje dostępne są w urzędzie odpowiedzialnym za usuwanie odpadów.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dania
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

