



PR-1500

denver.eu

08/2025



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

ou




Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Información de seguridad

Lea atentamente las instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto por primera vez y guarde las instrucciones para consultarlas en el futuro.

1. No mire directamente a la lente del proyector mientras el aparato está en funcionamiento para evitar daños en los ojos.
2. Este proyector no es resistente al agua, por lo que debe mantenerse alejado de la lluvia, la humedad y otros objetos que contengan líquidos, como jarrones, etc.
3. Para evitar obstrucciones en la rejilla de ventilación del proyector, no lo cubra con un paño, una alfombra u otros materiales.
4. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y las mascotas para evitar que lo muerdan o lo ingieran.
5. La temperatura de funcionamiento y almacenamiento del producto es de 0 °C a 40 °C. Temperaturas inferiores o superiores a estas pueden afectar al funcionamiento.
6. No abra nunca el producto. Tocar los componentes eléctricos internos puede provocar una descarga eléctrica. Las reparaciones o el mantenimiento solo deben ser realizados por personal cualificado.
7. Cargue únicamente con el adaptador de corriente suministrado.
8. No utilice accesorios que no sean originales junto con el producto, ya que esto puede provocar un funcionamiento anormal del mismo.
9. Limpie regularmente las rejillas de ventilación del proyector, ya que el polvo puede provocar un mal funcionamiento del sistema de refrigeración.
10. No utilice el proyector en entornos grasientos, húmedos, polvorientos o con humo, ya que el aceite o los productos químicos pueden provocar un mal funcionamiento.
11. Desconecte la alimentación si el proyector no se va a utilizar durante un periodo prolongado.
12. Queda prohibido a personas no profesionales desmontar el proyector para realizar pruebas o tareas de mantenimiento.

Descripción del proyector

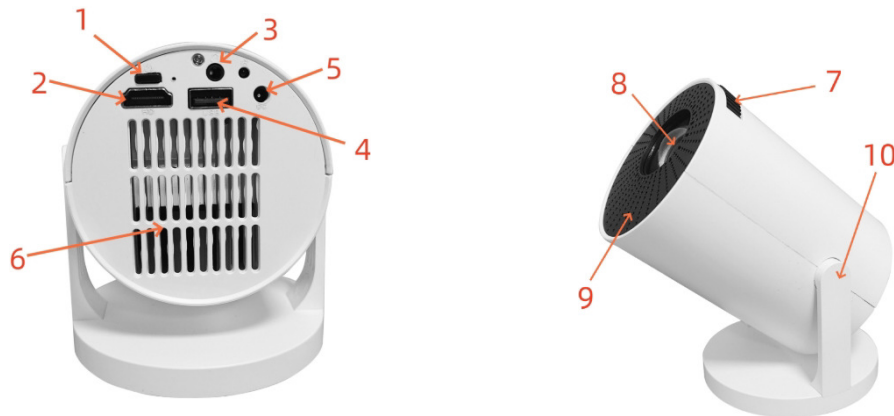


1. Botón de encendido/apagado 2. Entrada HDMI 3. Conector para auriculares
4. Entrada USB-A 5. Entrada de alimentación 6. Ventilación
7. Rueda de enfoque 8. Lente 9. Entrada de aire 10. Rueda giratoria



Cómo encender/apagar el proyector

En primer lugar, conecte el adaptador de corriente de 12V-3A incluido a la entrada de alimentación del proyector y el extremo Europlug a una toma de corriente estable. (Adaptador de corriente incluido)

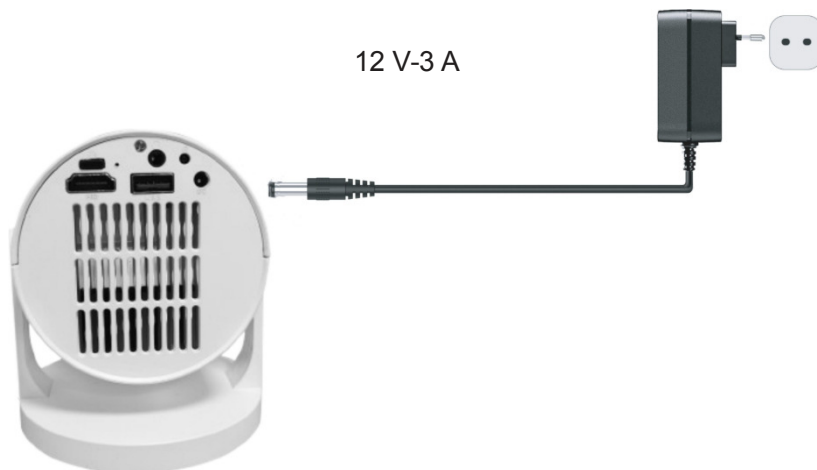

A continuación, pulse brevemente el botón de encendido del proyector para encenderlo.



Cuando el proyector esté encendido, pulse brevemente el botón de encendido del proyector para apagarlo.

El botón de encendido del mando a distancia, cuando se apunta hacia el proyector, también se puede pulsar brevemente para encender o apagar el proyector. (Recuerde colocar 2 pilas AAA en el mando a distancia)


antes de utilizarlo; las pilas no están incluidas).

Ajuste del enfoque

Cuando el proyector esté encendido, ajuste la nitidez girando la rueda de enfoque situada en la parte posterior del proyector. Esto será necesario cada vez que la imagen se vea borrosa o se modifique la distancia entre el proyector y la pared o la pantalla.



Aplicaciones de la pantalla de inicio

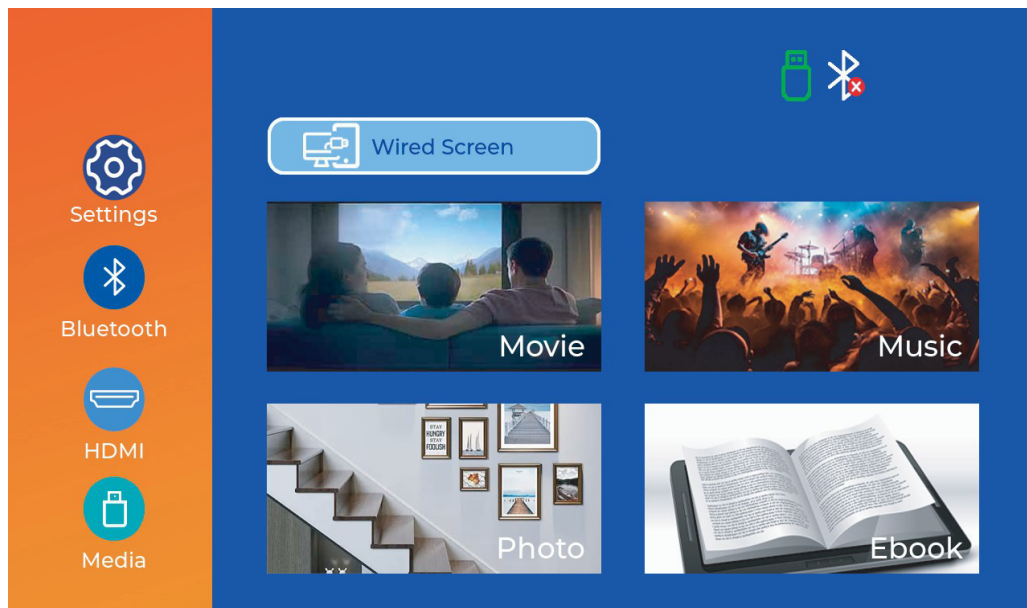

En la página de aplicaciones de la pantalla de inicio, haga clic en los iconos ilustrados para utilizar las diferentes funciones que se describen a continuación.

1. HDMI:

En la página de inicio, seleccione HDMI.

HDMI está disponible para duplicar la imagen de su dispositivo utilizando el cable HDMI -> HDMI o HDMI -> USB-C incluido.

Todos los PC se pueden conectar al proyector mediante uno de los cables incluidos o ambos, insertando el extremo HDMI o USB-C de los cables incluidos en el PC y el otro extremo HDMI en el proyector. Cuando el dispositivo esté conectado mediante el cable HDMI, recuerde pulsar el botón «HDMI» en la pantalla de inicio para mostrar el efecto de pantalla duplicada.

Nota importante para la conexión de teléfonos USB-C a través de HDMI:

Solo los teléfonos móviles con entrada USB-C que admiten DP ALT MODE pueden duplicar la pantalla del teléfono a través de la entrada HDMI del proyector. Cuando se conecta un dispositivo USB-C compatible

conectado a través del cable HDMI-USB-C incluido, recuerde pulsar el botón «HDMI» en la pantalla de inicio para mostrar el efecto de pantalla duplicada.

Los teléfonos con entrada USB-C que no son compatibles con DP ALT MODE no pueden duplicar la pantalla en el proyector, ya que el teléfono no lo permite.

Ten en cuenta también que algunas aplicaciones y servicios de streaming pueden no permitir compartir la pantalla a través de un cable HDMI con tu PC o teléfono USB-C, incluso con compatibilidad con DP ALT MODE.

Nota importante para ver películas de forma continua en el teléfono:

Cómo configurar «Nunca» como duración del bloqueo para poder ver películas de forma continua.

Para iPhones (iOS):

Ampliar el tiempo de bloqueo automático

1. Ve a Ajustes
2. Pulsa en Pantalla y brillo.
3. Pulsa Bloqueo automático
4. Configúralo en Nunca.

Para teléfonos Android:

Extender tiempo de espera de la pantalla

1. Ve a Ajustes
2. Pulsa en Pantalla (a veces se encuentra en Pantalla de bloqueo o Avanzado)
3. Toca Tiempo de espera de la pantalla o Suspende
4. Establezca la duración máxima (por ejemplo, 10 o 30 minutos, o «Nunca» si está disponible).

Nota: Asegúrate de volver a activarlo más tarde para ahorrar batería.

2. Pantalla con cable:

En la página de inicio, selecciona «Pantalla con cable» para duplicar la pantalla del teléfono.

Duplicación de la pantalla del teléfono Apple:

Utilice un cable de datos USB-A para conectar el teléfono Apple y el proyector, seleccione «Pantalla con cable» y pulse el botón Aceptar para acceder a la duplicación del teléfono Apple

Duplicación de teléfonos Android


-Seleccione «Pantalla con cable» y siga las instrucciones para escanear el código QR.


En la esquina inferior izquierda, descargue el software «HCCast».



Código QR para el software Android para utilizar «Pantalla cableada»

-Utilice un cable de datos USB-A para conectar su teléfono Android al proyector. En ese momento, la pantalla del teléfono aparecerá como se muestra a continuación. Haga clic en «Aceptar» para pasar al siguiente paso y, a continuación, haga clic en «Empezar ahora» para iniciar la duplicación del teléfono Android.

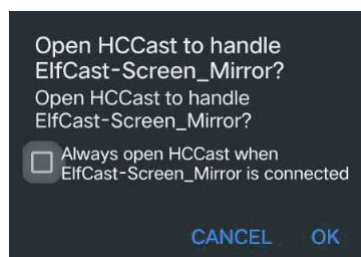

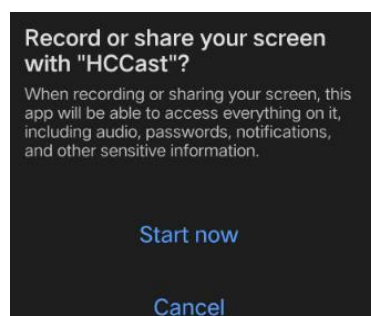

De nuevo, cuando transfieras datos mediante USB-A, asegúrate de utilizar un cable USB que permita la transferencia de datos.


NOTA IMPORTANTE: Algunas aplicaciones no permiten la transmisión a través de la función de pantalla con cable USB-A. Para ver muchas de estas aplicaciones, utilice el cable HDMI-HDMI incluido para conectarse al PC o el cable HDMI-USB-C incluido para conectarse a su teléfono con entrada USB-C que admita el modo DP alt o a un PC. Siga los pasos descritos en el apartado HDMI al principio de este manual. Por lo tanto, la función de pantalla con cable USB-A se utiliza principalmente para acceder fácilmente al carrete de fotos. Por lo tanto, utilice la interfaz HDMI y los cables HDMI incluidos para acceder a la mayoría de las funciones, aplicaciones y servicios de transmisión posibles a través de sus dispositivos.

3. Configuración:

En la página SET, puede configurar la proyección, la imagen, el Bluetooth, la configuración del sistema, el audio, la hora, etc.


① Opciones:

Ajuste los botones izquierdo y derecho del mando a distancia y seleccione «opción». Puede ajustar muchas funciones, Configuración de idioma, restablecimiento de fábrica, la actualización del software, el apagado automático, el temporizador OSD, la relación de aspecto y la información de la versión.

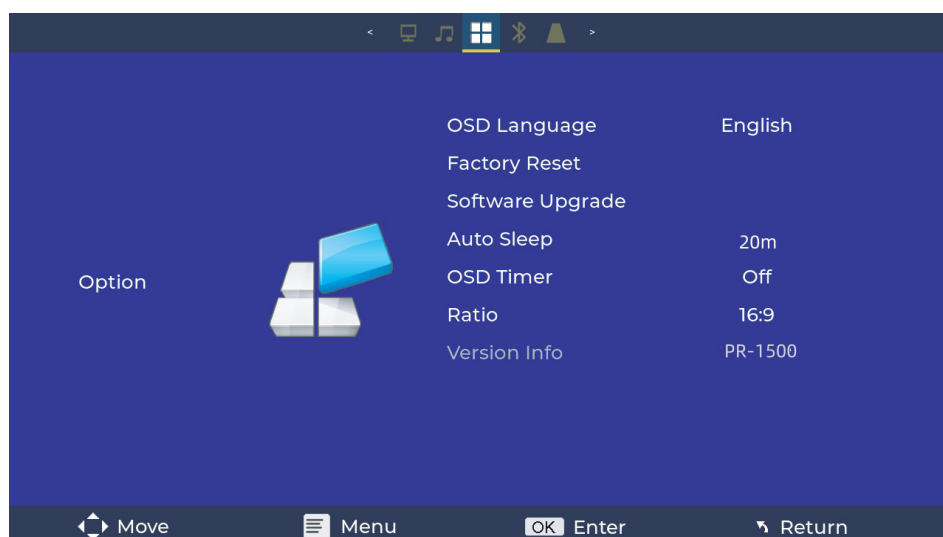


② Configuración de sonido:

Ajuste los botones izquierdo y derecho del mando a distancia y seleccione «Sonido». Aquí puede ajustar el modo de sonido, el balance y el modo de ecualización.

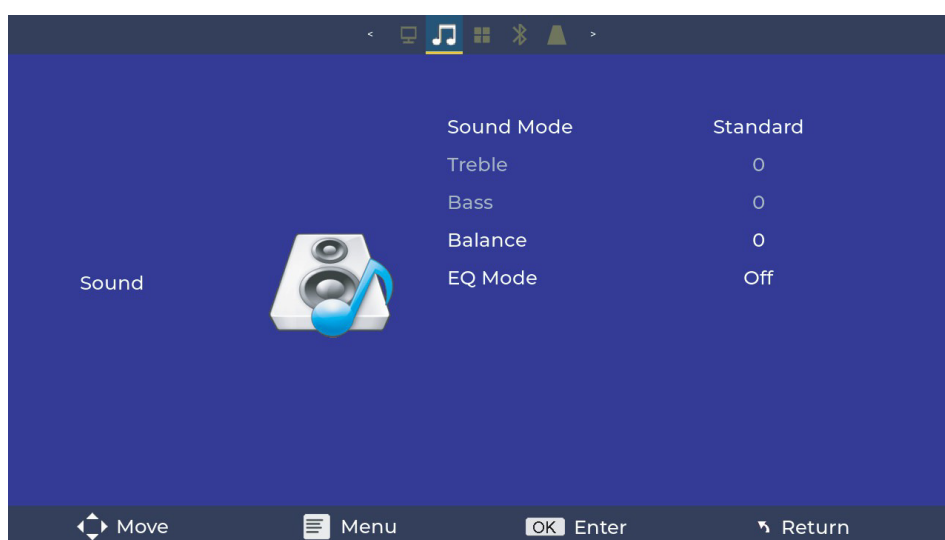


③ Configuración de la imagen:

Ajuste los botones izquierdo y derecho del mando a distancia y seleccione «Imagen». Aquí puede ajustar el modo de imagen y la temperatura del color.

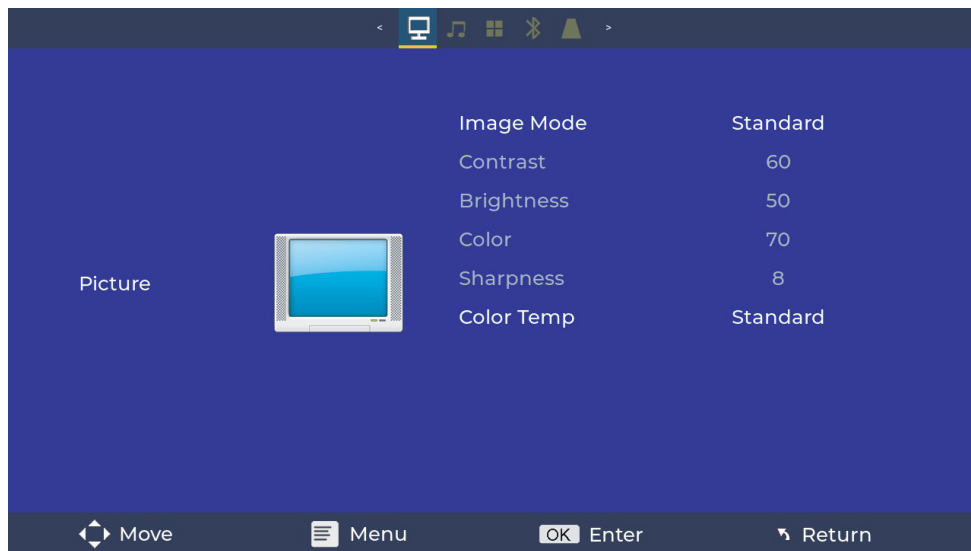

④ Configuración de la distorsión trapezoidal:


Ajuste los botones izquierdo y derecho del mando a distancia y seleccione "Keystone" (Trapezoidal). Aquí puede ajustar la inversión, la distorsión trapezoidal vertical, el restablecimiento trapezoidal, el zoom de ventana y el restablecimiento del zoom de pantalla.

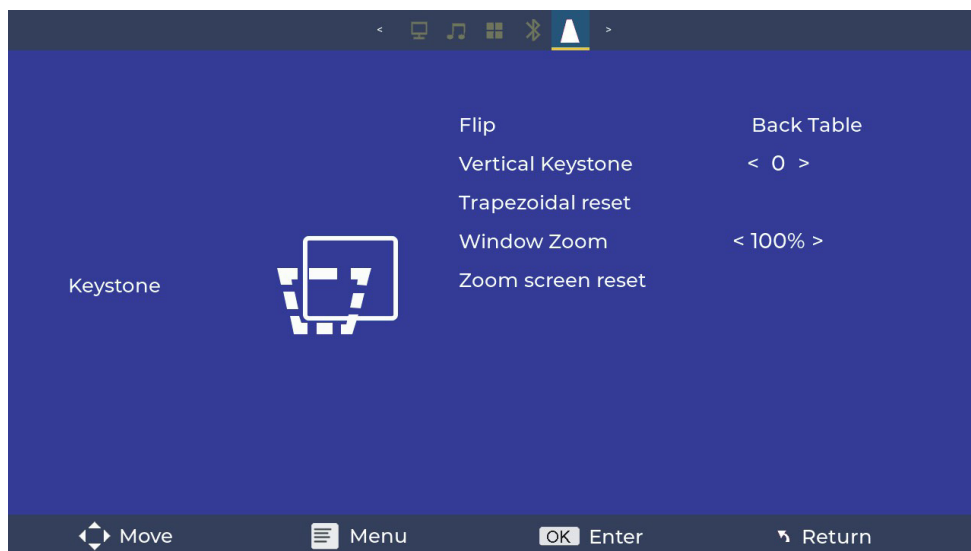


4. Bluetooth:

En la página de inicio, seleccione Bluetooth


-Pulse el botón OK para activar o desactivar el Bluetooth

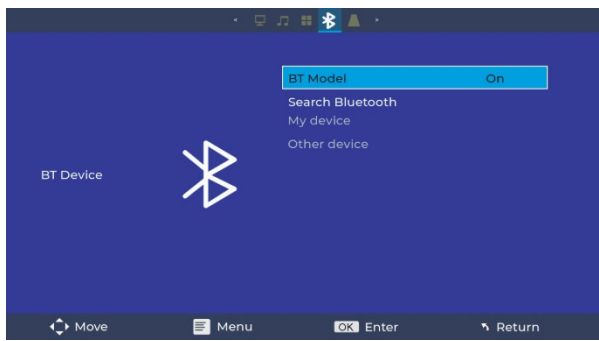


-Pulse el botón OK para buscar dispositivos Bluetooth

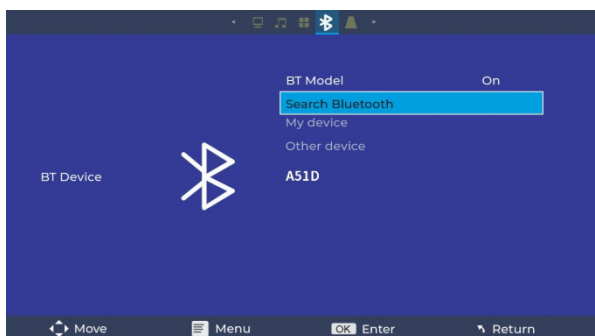

- Pulse el botón OK para seleccionar la conexión que desee entre los demás dispositivos de altavoz.

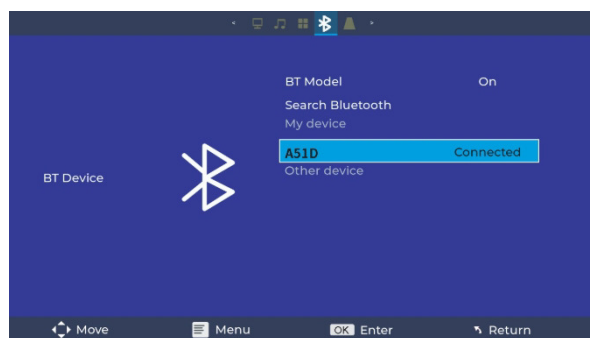


-Seleccione el dispositivo Bluetooth conectado; puede elegir entre desconectar o eliminar el dispositivo Bluetooth.

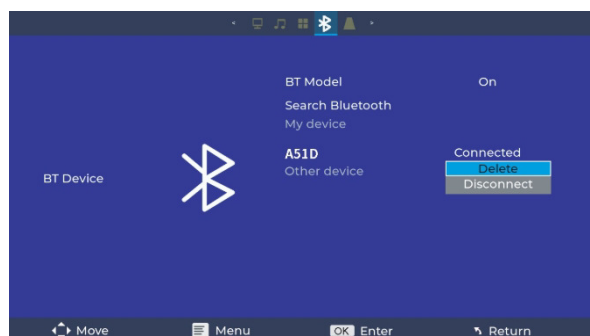

5. Multimedia:

En la página de inicio, seleccione «Media» (Multimedia). Aquí podrá reproducir archivos multimedia desde su unidad USB. Cuando se inserta una unidad USB a través de la entrada USB-A, aquí podrá ver las fotos y los archivos de vídeo.

La opción «Multimedia» se selecciona para reproducir archivos multimedia desde su unidad USB y no se puede utilizar para duplicar la pantalla mediante ningún cable. Esto se puede hacer a través de HDMI o de la función de pantalla con cable, tal y como se describe al principio de este manual.

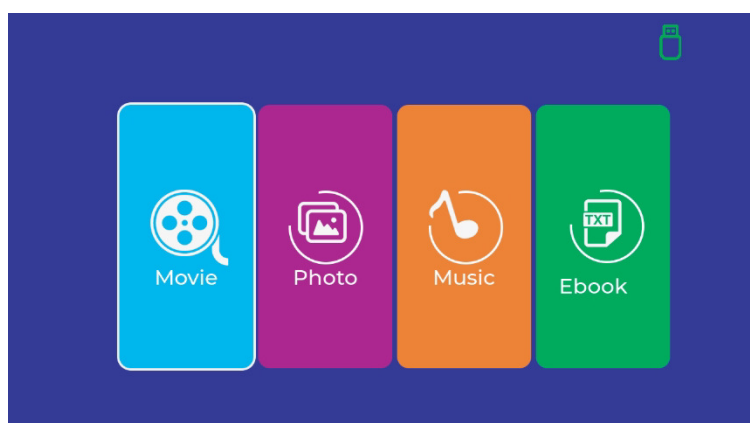

Características

Contraste: 2500:1

Tecnología de imagen: LCD

Resolución interpolada compatible: 720 píxeles

ANSI Lúmenes: 120 LM

Vida útil del LED: 30 000 horas

Modo de enfoque: manual mediante rueda trapezoidal

Distancia de proyección: 1,4-4 m

Tamaño de proyección: 17-120

pulgadas Relación de proyección: 0,98:1

Formato de vídeo: MPG/MP4/TS/MKV/MOV/DAT

Formato de audio: MP3/WAV/OGG

Formato de foto: JPG/BMP/GIF

Aviso: - Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso. Además, nos reservamos el derecho de corregir errores y omisiones en el manual.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

El equipo eléctrico y electrónico y las pilas aparecen marcadas con un símbolo de un cubo de basura tachado, véase arriba. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías no deben ser eliminados con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías gratuitamente, o solicitar que los recojan en su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, Denver A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico tipo PR-1500 es conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la RED está disponible en la siguiente dirección de Internet: denver.eu y posteriormente busque el ICONO situado en la línea superior de la página. Escriba el número de modelo: PR-1500. Ahora entre en la página del producto y la directiva RED se encuentra bajo descargas/otras descargas.

La información sobre el consumo energético en modo de espera/apagado y la gestión de la energía de los productos que cumplen con el Reglamento (EU) 2023/826 de la Comisión se puede encontrar en la siguiente dirección de Internet: denver.eu y, a continuación, haga clic en el icono de búsqueda en la parte superior de la página web. Escriba el número de modelo: PR-1500 y acceda a la página.

Rango de funcionamiento del alcance de frecuencia: 50Hz-60Hz

Potencia de salida máxima: 36W

Rango de frecuencia Bluetooth: 2400MHz-2480MHz

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**

(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**

Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**

E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**

E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

