



Käytöohje

BLUETOOTH-KAIUTIN BPS-458

BLUETOOTH-YH
TEYS

MP3-SOITIN

USB/MICRO SD
-KORTINLUKIJÄ

AUX IN



<https://facebook.com/Denver.eu>



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedelesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Turvallisuustiedot

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempiä tarpeita varten.

1. Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
2. Varoitus: Tämän tuotteen sisällä on litiumpolymeeriakkuja.
3. Pidä laite poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta, jotta vältät niiden pureskelun ja nielemisen.
4. Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on 0 celsiusasteen ja 40 celsiusasteen välillä. Tämän lämpötila-alueen alittaminen tai ylittäminen voi vaikuttaa toimintaan.
5. Älä koskaan avaa tuotetta. Sisällä olevien sähköosien koskettaminen voi aiheuttaa sähköiskun. Vain pätevät henkilöt saavat korjata tai huoltaa laitetta.
6. Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle, suoralle auringonpaisteelle!
7. Suojaa korvasi kovalta äänenvoimakkuudelta. Kova äänenvoimakkuus voi vahingoittaa korvasi ja vaarana on kuulonmenetys.
8. Langan Bluetooth-tekniikka toimii 10 metrin (30 jalan) kantaman sisällä. Suurin tiedonsiirtoetäisyys voi vaihdella esteiden (ihmiset, metalliesineet, seinät jne.) takia tai sähkömagneettisen ympäristön vuoksi.
9. Bluetooth-laitteen säteilemät mikroaallot voivat vaikuttaa elektronisten lääkinnällisten laitteiden toimintaan.
10. Laite ei ole vedenpitävä. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, lopeta käyttö välittömästi.
11. Lataa vain mukana tulevilla sovittimilla.
12. Älä käytä muita kuin alkuperäisiä lisävarusteita tuotteen kanssa, koska muutoin tuote voi toimia epänormaalisti.
13. Huomaa, että tämä tuote ei tue pikalatausta.

Denver A/S varaa oikeudet painovirheisiin

Denver A/S ei ole vastuussa mistään teknisistä tai typografisista virheistä ja varaa oikeuden tehdä muutoksia tuotteeseen ja käyttöoppaisiin ilman ennakoilmoitusta. Jos huomaat epätarkkuuksia tai puutteita, kerro meille asiasta ottamalla yhteyttä takakannessa olevaan osoitteeseen.

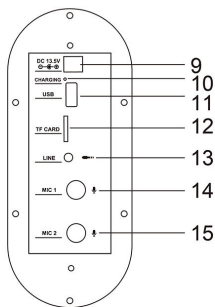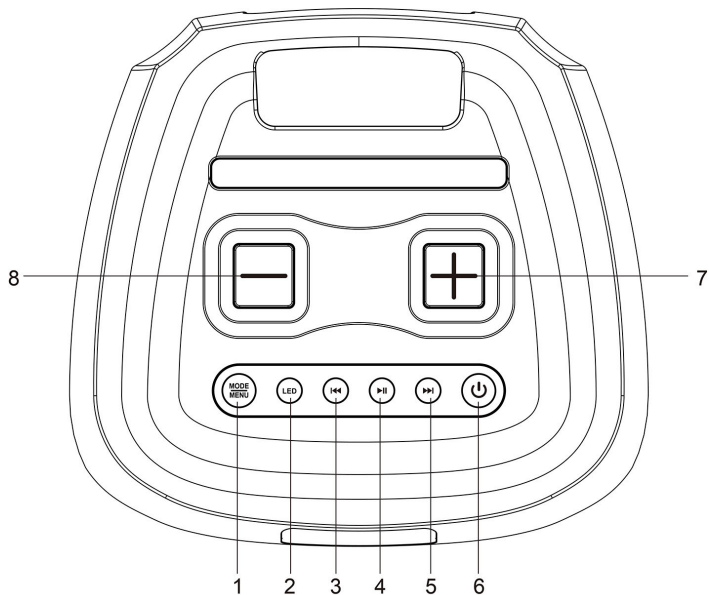


Ohjauspaneeli:

1.  : Pitämällä painettuna vaihdet käyttötilojen välillä: Bluetooth-tila, MicroSD-korttitila, U-levytila, AUX-tila. Lyhyellä painalluksella vaihdet mikrofonin äänenvoimakkuuden, diskantin, basson, kaiun välillä.

2. : Lyhyellä painalluksella valitset LED-valotilan; pitämällä painettuna kytket valon pois, lyhyellä uudelleen painalluksella kytket valon päälle.
3. : Edellinen kappale.
4. : Lyhyellä painalluksella toistat/keskeytät musiikin; pitämällä painettuna yhdistät TWS:n.
5. : Seuraava kappale.
6. : Virta päälle/pois
7. : lisää äänenvoimakkuutta.
8. : vähentämään äänenvoimakkuutta.
- 9-10.   **CHARGING** : Latausportti ja latauksen LED-valo.
11. : USB-liitäntä
12. : MicroSD-korttipaikka
13.  : Aux-tuloliitäntä.
-  
- 14-15.  : Mikrofoniliitäntä

Kauko-ohjain:

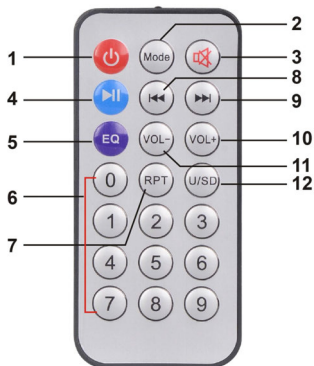

1. Pälle/pois päältä -kytkin.
2. MODE: Vaihda käyttötilojen välillä painamalla ja pitämällä painettuna: Bluetooth-tila, MicroSD-korttitila, U-levytila, AUX-tila. Lyhyellä painalluksella vaihdat mikrofonin äänenvoimakkuuden, diskantin, basson, kaiun välillä.
3. MYKISTÄ: mykistää.
4. : Lyhyellä painalluksella toistat/keskeytät musiikin; pitämällä painettuna yhdistät TWS:n
5. EQ: määrittämään taajuuskorjaimen vaihtoehdot.
6. 0–9: valitsemaan kappale suoraan.
7. RPT: toistaa kappaleen uudelleen.
8. : valitsee edellisen kappaleen lähteestä USB/MicroSD/BT.
9. : valitsee seuraavan kappaleen lähteestä USB/MicroSD/BT;
10. VOL+: lisää äänenvoimakkuutta.
11. VOL-: vähentämään äänenvoimakkuutta.
12. Vaihtaa USB:n ja MicroSD-kortin välillä.

TOIMINNAN KUVAUS

1. Lataa kaiutin

Jos haluat ladata kaiuttimen sisäänrakennetun akun, liitä mukana toimitettu verkkolaite latausporttiin. Varmista, että mukana toimitettua 13,5 V DC-sovitinta käytetään oikein, muuten akku ylikuumenee ja vaurioituu. Latauksen LED-valo palaa latauksen aikana ja sammuu, kun akku on ladattu täyteen.

2. Bluetooth-toiminto

- Kytke laitteen virta päälle, kaiutin siirtyy Bluetooth-tilaan automaattisesti.
- Voit myös siirtyä Bluetooth-tilaan pitämällä MODE-painiketta painettuna.
- Aseta mobiililaitteesi (matkapuhelin, tietokone jne.) Bluetooth-laiteparin muodostustilaan ja valitse laitteen nimi (BPS-458), kun se ilmestyy.
- Kun laitepari on muodostettu onnistuneesti ensimmäistä kertaa, se luo seuraavalla kerralla käytettäessä yhteyden noin 10 sekunnin kuluessa laitteeseen, joka oli viimeksi

kytkettynä. (Huomautus: tuote voidaan yhdistää vain yhteen Bluetooth-laitteeseen kerrallaan.)

3. TWS-toiminto

-Kytke kaksi kaiutinta päälle ja siirry Bluetooth-tilaan.

-Kytke Bluetooth-toiminto pois päältä puhelimesiasi tai muussa Bluetooth-laitteessa.

Paina pitkään kumman tahansa kaiuttimen Toista/keskeytä-painiketta, näyttöön tulee teksti "t-ON" ja sitten "SININEN". Sitten kuuluu äänimerkki, joka ilmoittaa, että kahden kaiuttimen yhdistäminen Bluetoothin kautta on onnistunut.

-Kytke Bluetooth päälle mobiililaitteessa ja hae laitetta "BPS-458" ja muodosta yhteys.

-Sitten kuuluu äänimerkki, joka ilmoittaa, että mobiililaitte on yhdistetty kaiuttimiin. Voit nyt nauttia musiikista kahden kaiuttimen kautta.

4. USB-tila

1. Kytke USB-laite kaiuttimen USB-porttiin.

2. Vaihdat USB-tilaan myös painamalla MODE.

3. Toista tai keskeytä musiikki painamalla lyhyesti TOISTA/KESKEYTÄ-painiketta.

5. Lisätuloliitännän tila

1. Kytke 3,5 mm äänijohto laitteen Aux-tuloliitännään.

2. Painamalla MODE vaihdat Aux-tuloliitännän tilaan.

3. Käytä yhdistetyn laitteen ohjaimia valitsemaan ja toistamaan ääntä.

6. MicroSD-korttitila

1. Kytke SD-kortti, jolloin SD-korttitila käynnistyy automaattisesti.

2. Vaihdat MicroSD-korttitilaan myös painamalla MODE.


3. Toista tai keskeytä musiikki painamalla TOISTA/KESKEYTÄ-painiketta.

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yli on piirretty rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan, eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Denver A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi BPS-458 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: denver.eu, napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: BPS-458. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla.

Käyttötaajuusalue: 20 Hz – 20 kHz

Bluetooth-taajuusalue: 2402 MHz - 2480 MHz
Maks. lähtöteho: 1000 W (100W RMS)

Valmistajan nimi tai tavaramerkki, kaupparekisterinumero ja osoite	SHENZHEN DWIN ELECTRONICS CO.,LTD. 9144 0300 3119 680863 Room 602, Block A, No. 142,Xiangshan Avenue, Bao'an District, Shenzhen 518101
Mallitunniste	DWIN-135200E
Ottojännite	AC100-240V
Tuloverkkotaajuus	50/60Hz
Antojännite	13.5V
Antovirta	2A
Antoteho	27W
Aktiivitalan keskimääräinen hyötysuhde	87%
Hyötysuhde alhaisella kuormituksella (10%)	82.40%
Kuormittamattoman tilan tehonkulutus	0.1W

DENVER A/S
Omega 5A, Soefthen
DK-8382 Hinnerup
Tanska
www.facebook.com/denver.eu

Ota huomioon:

Kaukosäätimen sammuttamisen jälkeen kaiutin siirtyy valmiustilaan ja näytössä näkyy edelleen "----". Jos kaiutin on kytkettävä uudelleen päälle, paina ja pidä painettuna kaukosäätimen virta päälle/pois-painiketta kaiuttimen virta päälle/pois-painikkeen sijasta. Ja jos haluat säästää energiaa, kun näytössä näkyy edelleen "----" kaukosäätimen sammuttamisen jälkeen, paina ja pidä kaukosäätimen virta päälle/pois-painiketta painettuna kytkeäksesi kaiuttimen uudelleen päälle ja paina ja pidä kaiuttimen virta päälle/pois-painiketta painettuna sammuttaaksesi kaiuttimen lopullisesti.

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Phone: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

