



Manuale d'uso

ALTOPARLANTE BLUETOOTH BPS-459

CONNESSIONE
BLUETOOTH

Lettore MP3

USB/LETTORE
SCHEDE MICRO
SD

INGRESSO AUX



<https://facebook.com/Denver.eu>



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


Informazioni sulla sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta e conservarle per riferimenti futuri.

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
2. Attenzione: Questo prodotto contiene batterie ai polimeri di litio.
3. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare di masticarlo e ingerirlo.
4. La temperatura di funzionamento e di conservazione del prodotto è compresa tra 0 e 40 gradi Celsius. Una temperatura inferiore o superiore a quella indicata potrebbe compromettere il funzionamento del prodotto.
5. Non aprire mai il prodotto. Se si toccano le parti elettriche interne, si possono provocare scosse elettriche. Le riparazioni o gli interventi di assistenza devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato.
6. Non esporre a calore, acqua, umidità e luce solare diretta!
7. Proteggete le vostre orecchie dal volume alto. Il volume elevato può danneggiare le orecchie e causare la perdita dell'udito.
8. La tecnologia wireless Bluetooth funziona entro un raggio di circa 10 m (30 piedi). La distanza massima di comunicazione può variare a seconda della presenza di ostacoli (persone, oggetti metallici, pareti, ecc.) o dell'ambiente elettromagnetico.
9. Le microonde emesse da un dispositivo Bluetooth possono influire sul funzionamento dei dispositivi medici elettronici.
10. L'unità non è impermeabile. La penetrazione di acqua o di oggetti estranei nell'unità può provocare incendi o scosse elettriche. Se l'acqua o un oggetto estraneo penetrano nell'unità, interrompere immediatamente l'uso.
11. Caricare solo con il cavo USB in dotazione.
12. Non utilizzare accessori non originali insieme al prodotto per non comprometterne il funzionamento.
13. Si prega di notare che questo prodotto non supporta la ricarica rapida.

Denver A/S si riserva i diritti per eventuali errori di stampa.

Denver A/S non può essere ritenuta responsabile per eventuali errori tecnici o tipografici e si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto e ai manuali senza preavviso. Se si rilevano imprecisioni o omissioni, si prega di informarci all'indirizzo riportato sul retro della copertina.

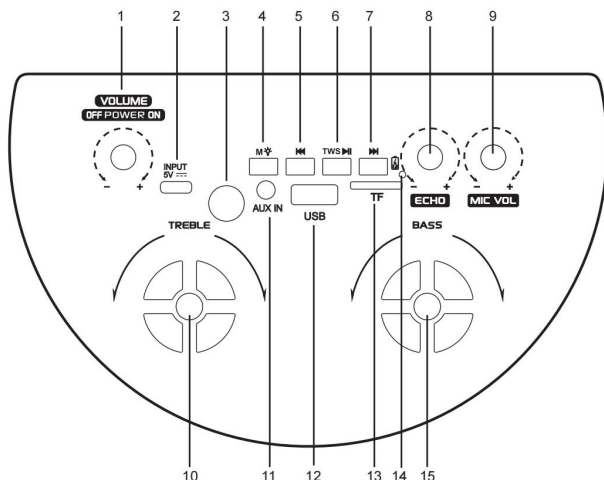


Pannello di controllo:

1. Ruotare la manopola POWER / VOLUME dalla posizione OFF alla posizione ON per accendere il diffusore, oppure ruotarla in posizione OFF per spegnerlo. Ruotare la manopola POWER / VOLUME verso destra o verso sinistra per aumentare o diminuire il volume.
2. Porta di ricarica.
3. Ingresso microfono.
4. Premere brevemente per passare da una modalità operativa all'altra: Modalità BT, modalità scheda MicroSD, modalità disco U, modalità AUX. Tenere premuto per accendere le luci;
5. Premere brevemente per passare al brano precedente. Tenere premuto per riavvolgere il brano.
6. Premere brevemente per riprodurre/mettere in pausa la musica; tenere premuto per collegare il TWS in modalità Bluetooth.
7. Premere brevemente per passare al brano successivo. Tenere premuto per far avanzare rapidamente il brano.
8. Manopola di regolazione dell'eco. Ruotare la manopola verso destra o verso sinistra per aumentare o diminuire il livello dell'eco.

9. Manopola di regolazione del volume del microfono. Ruotare la manopola verso destra o verso sinistra per aumentare o diminuire il volume del microfono.
10. Manopola di regolazione degli acuti. Ruotare la manopola verso destra o verso sinistra per aumentare o diminuire il livello degli acuti.
11. Ingresso ausiliario.
12. Ingresso USB.
13. Slot per scheda MicroSD.
14. Luce LED di ricarica.
15. Manopola di regolazione dei bassi. Ruotare la manopola verso destra o verso sinistra per aumentare o diminuire il livello dei bassi.

Telecomando:

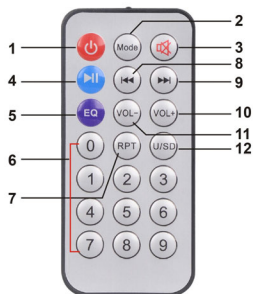

1. Interruttore On/Off;
2. MODALITÀ: premere brevemente per passare da una modalità operativa all'altra: Modalità BT, modalità scheda MicroSD, modalità disco U, modalità AUX. Tenere premuto per accendere le luci.
3. MUTE: per disattivare l'audio;
4. ►|| : premere brevemente per riprodurre/mettere in pausa la musica; tenere premuto per collegare il TWS in modalità Bluetooth.
5. EQ: per impostare le varianti di equalizzazione della modalità Bluetooth/ USB/scheda MicroSD;
6. 0-9: per selezionare direttamente un brano;
7. RPT: per ripetere il brano;

8.  : per selezionare il brano precedente da USB /MicroSD/ BT;
9.  : Premere brevemente per passare al brano successivo. Tenere premuto per far avanzare rapidamente il brano.
10. VOL+: per aumentare il volume;
11. VOL-: per ridurre il volume;
12. Commutazione tra scheda USB e MicroSD;

Collegamento del microfono wireless



1. Ruotare prima la base del microfono (1) per rimuoverla, inserire le batterie (5AA*2, non in dotazione) e ruotare nuovamente la base del microfono.
2. Tenere premuto il pulsante "On/Off" (2) per accendere il microfono. La luce (3) si accende e diventa arancione.
3. Quando il microfono si accende, si collega automaticamente all'altoparlante.
4. Ruotare la manopola del volume ECHO o del microfono del diffusore verso destra o verso sinistra per regolare il livello ECHO o il volume del microfono.
5. Tenere premuto nuovamente il pulsante "On/Off" (2) per spegnere il microfono. La luce (3) si spegne.

DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE

1. Caricare il diffusore

Per caricare la batteria integrata del diffusore, collegare l'adattatore di alimentazione (non in dotazione) alla porta di ricarica. Assicurarsi di utilizzare un adattatore adeguato da 5 V CC, altrimenti la batteria si surriscalda e si danneggia. Il LED di carica rimane rosso durante la carica e si spegne quando è completamente carico.

2. Funzione Bluetooth

- Accendere il prodotto, il diffusore entrerà automaticamente in modalità BT.
- Oppure premere il tasto MODE per accedere alla modalità BT.
- Mettere il dispositivo mobile (telefoni cellulari, computer, ecc.) in modalità di accoppiamento BT, cercare i dispositivi BT e selezionare il nome della voce (BPS-459) quando appare.
- Dopo che il dispositivo è stato accoppiato con successo per la prima volta, si collegherà automaticamente in circa 10 secondi al dispositivo collegato per ultimo al successivo utilizzo. (Nota: il prodotto può collegarsi a un solo dispositivo Bluetooth alla volta).

3. Funzione TWS

- Accendere i due diffusori e accedere alla modalità Bluetooth.
- Disattivare la funzione Bluetooth sul telefono o su un altro dispositivo Bluetooth. Premete a lungo il pulsante Play / Pause di uno dei due diffusori; un messaggio vocale vi indicherà che i due diffusori si sono collegati via Bluetooth.
- Accendere il Bluetooth sul telefono cellulare, cercare "BPS-459" e collegarsi.
- Un messaggio vocale indica che il cellulare si è collegato agli altoparlanti. Ora è possibile ascoltare la musica dai due altoparlanti.

4. Modalità USB

1. Inserire un dispositivo USB nella porta USB del diffusore.
2. Oppure premere MODE per passare alla modalità USB.
3. Premere brevemente il tasto PLAY / PAUSE per riprodurre o mettere in pausa la musica.

5. Modalità di ingresso ausiliario

1. Collegare un cavo audio da 3,5 mm all'ingresso ausiliario dell'unità.
2. o premere MODE per passare alla modalità di ingresso ausiliario.
3. Utilizzare i controlli del dispositivo collegato per selezionare e riprodurre l'audio.

6. Modalità scheda MicroSD

1. Inserire una scheda SD, la modalità scheda SD si avvia automaticamente.
2. Oppure premere MODE per passare alla modalità scheda MicroSD.
3. Premere il pulsante PLAY / PAUSE per riprodurre o mettere in pausa la musica.

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo il diritto di correggere errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie) non venga gestito correttamente.

Gli apparati elettrici ed elettronici e le batterie sono contrassegnati con il simbolo del cestino barrato mostrato sopra. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma separatamente.

È importante inviare le batterie usate alle strutture appropriate e predisposte. In questo modo si ha la garanzia che le batterie verranno riciclate in conformità alla normativa senza danneggiare l'ambiente.

Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie, tutte le città hanno stabilito dei sistemi di smaltimento che prevedono il conferimento gratuito presso le

stazioni di riciclaggio oppure di raccolta porta a porta. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Con la presente, Denver A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio BPS-459 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet: denver.eu quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito Web. Scrivere il numero di modello: BPS-459. A questo punto accedere alla pagina del prodotto: la direttiva RED si trova nella sezione download/altri download.

Intervallo di frequenze operative: 20 Hz-20 kHz

Gamma di frequenza Bluetooth: 2402 - 2480 MHz

Potenza massima in uscita: 2 x 200W (2 x 20W RMS)

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danimarca

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeflen
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Phone: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeflen
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

