



## Bruksanvisning

### BLUETOOTH HØYTTALER BPS-459

BLUETOOTH-TILK  
OBLING

MP3-SPILLER

USB / MIKRO SD  
KORTLESER

AUX IN



<https://facebook.com/Denver.eu>



FR

Cet appareil et  
ses accessoires  
sont recyclables

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur [www.quefairedesdechets.fr](http://www.quefairedesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


## **Sikkerhetsinformasjon**

Les sikkerhetsinstruksjonene nøye før du bruker produktet for første gang, og ta vare på instruksjonene for fremtidig bruk.

1. Dette produktet er ikke et leketøy. Oppbevar det utilgjengelig for barn.
2. Advarsel: Dette produktet inneholder litumpolymerbatterier.
3. Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og kjæledyr for å unngå at de tygger og svelger det.
4. Produktets drifts- og lagringstemperatur er fra 0 grader Celsius til 40 grader Celsius. Under og over denne temperaturen kan påvirke funksjonen.
5. Produktet må aldri åpnes. Berøring av de innvendige elektriske komponentene kan forårsake elektrisk støt. Reparasjoner eller service skal kun utføres av kvalifisert personell.
6. Må ikke utsettes for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!
7. Vennligst beskytt ørene dine mot høyt volum. Høyt volum kan skade ørene dine og føre til hørselstap.
8. Den trådløse Bluetooth-teknologien fungerer innenfor en rekkevidde på ca. 10 m (30 fot). Den maksimale kommunikasjonsavstanden kan variere avhengig av tilstedeværelsen av hindringer (mennesker, metallgjenstander, vegger osv.) eller det elektromagnetiske miljøet.
9. Mikrobølger som sendes ut fra en Bluetooth-enhet, kan påvirke driften av elektronisk medisinsk utstyr.
10. Enheten er ikke vanntett. Hvis vann eller fremmedlegemer kommer inn i enheten, kan det føre til brann eller elektrisk støt. Hvis det kommer vann eller fremmedlegemer inn i enheten, må du slutte å bruke den umiddelbart.
11. Lad kun med den medfølgende USB-kabelen.
12. Ikke bruk tilbehør som ikke er originalt sammen med produktet, da dette kan føre til at produktet ikke fungerer som det skal.
13. Vær oppmerksom på at dette produktet ikke støtter hurtiglading.

## **Denver A/S tar forbehold om trykkfeil**

Denver A/S kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tekniske eller typografiske feil og forbeholder seg retten til å foreta endringer i produktet og håndbøkene uten forvarsel. Hvis du oppdager unøyaktigheter eller mangler, vennligst informer oss på adressen på baksiden av omslaget.

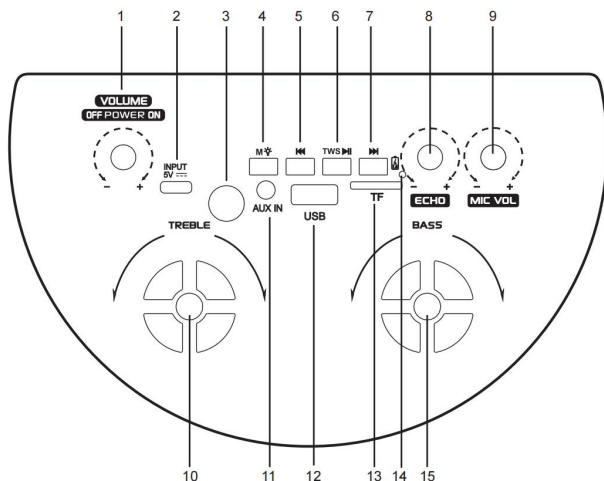


### Kontrollpanel:

1. Roter POWER / VOLUME KNOBBEN fra OFF-stilling til ON-stilling for å slå på høyttaleren, eller roter til OFF-stilling for å slå av høyttaleren. Drei POWER / VOLUME KNOBBEN til høyre eller venstre for å øke eller redusere volumet.
2. Ladeport.
3. Mikrofoninngang.
4. Kort trykk for å bytte mellom driftsmodusene: BT-modus, MicroSD-kortmodus, U-disk-modus, AUX-modus. Trykk og hold inne for å bytte lys;
5. Kort trykk for å bytte til forrige sang. Trykk og hold inne for å spole tilbake i sangen.
6. Kort trykk for å spille av/pause musikk; trykk og hold inne for å koble til TWS i Bluetooth-modus.
7. Trykk kort for å bytte til neste sang. Trykk og hold inne for å spole fremover i sangen.
8. Knott for ekko-justering. Vri knappen til høyre eller venstre for å øke eller redusere ekkonivået.
9. Knott for justering av mikrofonvolumet. Vri knappen til høyre eller venstre for å øke eller redusere mikrofonvolumet.

10. Knott for justering av diskant. Vri knappen til høyre eller venstre for å øke eller redusere diskantnivået.
11. Aux-inngang.
12. USB-inngang.
13. MicroSD-kortspor.
14. LED-lampe for lading.
15. Knott for justering av bass. Vri knappen til høyre eller venstre for å øke eller redusere bassnivået.

## Fjernkontroll:

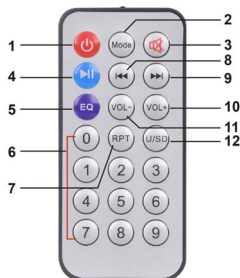

1. På/av-bryter;
2. MODE: Kort trykk for å bytte mellom driftsmodusene: BT-modus, MicroSD-kortmodus, U-disk-modus, AUX-modus. Trykk og hold inne for å bytte lys.
3. MUTE: å slå av lyden;
4. : Kort trykk for å spille av/pause musikk; trykk og hold inne for å koble til TWS i Bluetooth-modus.
5. EQ: for å stille inn equalizervarianter for Bluetooth/ USB/ MicroSD-kortmodus;
6. 0-9: for å velge en sang direkte;
7. RPT: for å gjenta sangen;
8. : for å velge forrige sang fra USB/MicroSD/ BT;

9.  : Trykk kort for å bytte til neste sang. Trykk og hold inne for å spole fremover i sangen.
10. VOL+: for å øke volumet;
11. VOL-: for å redusere volumet;
12. Bytt mellom USB- og MicroSD-kort;

## Tilkobling av trådløs mikrofon



1. Roter først mikrofonbasen (1) for å ta den ut, sett inn batterier (5AA\*2, medfølger ikke) og roter mikrofonbasen tilbake.
2. Trykk på og hold inne "På/av"-knappen (2) for å slå på mikrofonen. Lyset (3) tennes og lyser oransje.
3. Når mikrofonen slås på, kobles den automatisk til høyttaleren.
4. Drei høyttalerens ECHO eller mikrofonens volumknapp til høyre eller venstre for å justere mikrofonens ECHO eller volumnivå
5. Trykk på og hold inne "On/Off"-knappen (2) igjen for å slå av mikrofonen. Lyset (3) vil slå seg av.

## FUNKSJONSBESKRIVELSE

### 1. Lad høyttaleren

For å lade høyttalerens innebygde batteri, kobler du strømadapteren (medfølger ikke) til ladeporten. Sørg for at det brukes en DC 5V-adapter, ellers vil batteriet bli overopphetet og bli skadet. Ladelysdioden lyser rødt under lading, og slukkes når batteriet er fulladet.

## **2. Bluetooth-funksjon**

Slå på produktet, og høyttaleren går automatisk inn i BT-modus.

Eller trykk på MODE-knappen for å gå inn i BT-modus.

Sett den mobile enheten (mobiltelefoner, datamaskiner osv.) i BT-paringsmodus, søk etter BT-enheter, og velg elementnavnet (BPS-459) når det vises.

-Etter at enheten har blitt paret for første gang, vil den automatisk koble seg til den sist tilkoblede enheten i løpet av ca. 10 sekunder ved neste gangs bruk. (Merk: Produktet kan bare koble seg til én Bluetooth-enhet om gangen).

## **3. TWS-funksjon**

Slå på to høyttalere og gå inn i Bluetooth-modus.

Slå av Bluetooth-funksjonen på telefonen eller en annen Bluetooth-enhet. Trykk lenge på Play/Pause-knappen på en av høyttalerne, og du vil høre en talemelding som bekrefter at de to høyttalerne er koblet til via Bluetooth.

Slå på Bluetooth på mobiltelefonen, søk etter "BPS-459" og koble til.

Deretter høres en talemelding som bekrefter at mobilen er koblet til høyttalerne. Du kan nå høre musikk fra de to høyttalerne.

## **4. USB-modus**

1. Sett inn en USB-enhet i høyttalerens USB-port.

2. Eller trykk MODE for å bytte til USB-modus.

3. Trykk kort på PLAY / PAUSE-knappen for å spille av eller sette musikken på pause.

## **5. Ekstra inngangsmodus**

1. Koble en 3,5 mm lydkabel til enhetens aux-inngang.

2. Eller trykk MODE for å bytte til ekstra inngangsmodus.

3. Bruk kontrollene på den tilkoblede enheten til å velge og spille av lyden.

## **6. MicroSD-kortmodus**

1. Sett inn et SD-kort, SD-kortmodus starter automatisk.

2. Eller trykk MODE for å bytte til MicroSD-kortmodus.

3. Trykk på PLAY / PAUSE-knappen for å spille av eller sette musikken på pause.

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljø hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Det er viktig at du som sluttbruker kvitter deg med dine brukte batterier på en korrekt måte. På denne måten kan du være sikker på at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har egne systemer for avfallshåndtering. Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten leveres inn gratis til gjenvinningsstasjoner og andre

innsamlingssteder eller bli hentet direkte fra husholdningene. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Hermed erklærer Denver A/S at radioutstyret BPS-459 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse: [denver.eu](http://denver.eu), og klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Tast inn modellnummeret: BPS-459. Gå deretter til produktsiden, så finner du RED-direktivet under nedlastinger/andre nedlastinger.

Operativt frekvensområde: 20 Hz – 20 kHz

Bluetooth-frekvensområde: 2402 MHz - 2480 MHz

Maks. utgangseffekt: 2 x 200W (2 x 20W RMS)

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

[www.facebook.com/denver.eu](https://www.facebook.com/denver.eu)

# Contact

**Main contact point: [contact.hq@denver.eu](mailto:contact.hq@denver.eu)**

## Nordics

**Headquarter**  
Denver A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**  
(Push "1" for support)

E-Mail  
For technical questions, please write to:  
**[support.hq@denver.eu](mailto:support.hq@denver.eu)**

For all other questions please write to:  
**[contact.hq@denver.eu](mailto:contact.hq@denver.eu)**

---

## Benelux

**DENVER BENELUX B.V.**  
Barwoutswaarder 13C+D  
3449 HE Woerden  
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**  
E-Mail: **[support.nl@denver.eu](mailto:support.nl@denver.eu)**

---

## Spain/Portugal

**DENVER SPAIN S.A**  
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave  
16  
Parque Tecnológico  
46980 PATERNA  
Valencia (Spain)

**Spain**  
Phone: **+34 960 046 883**  
Mail: **[support.es@denver.eu](mailto:support.es@denver.eu)**

**Portugal:**  
Phone: **+35 1255 240 294**  
E-Mail: **[denver.service@satfiel.com](mailto:denver.service@satfiel.com)**

---

## Germany

**Denver Germany GmbH Service**  
Max-Emanuel-Str. 4  
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail  
**[support.de@denver.eu](mailto:support.de@denver.eu)**

**Fairfixx GmbH**  
Repair and service  
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2  
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,  
Smartphones & Tablets)

Phone: **+49 851 379 369 69**  
E-Mail: **[denver@fairfixx.de](mailto:denver@fairfixx.de)**

---

## Austria

Lurf Premium Service GmbH  
Deutschstrasse 1  
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**  
E-Mail: **[denver@lurfservice.at](mailto:denver@lurfservice.at)**

---

## Poland

**LetMeRepair Poland sp. z o.o.**

ul. Częstochowska 140  
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**  
E-Mail: **[denver-service@letmerepair.pl](mailto:denver-service@letmerepair.pl)**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

---

If your country is not listed above,  
please write an email to  
**[support@denver.eu](mailto:support@denver.eu)**



Denver A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

[denver.eu](http://denver.eu)  
[facebook.com/denver.eu](https://facebook.com/denver.eu)

