



KMS-20
denver.eu

2026



Sicherheitshinweise


Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der ersten Verwendung des Geräts aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

1. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des Geräts. Halten Sie das Gerät staub- und fusselfrei.
2. Öffnen Sie das Gerät nicht. Das Berühren der Elektronik kann zu einem Stromschlag führen. Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
3. Vor Hitze, Wasser, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen!
4. Dieses Gerät ist kein Spielzeug.
5. Kinder müssen beaufsichtigt werden, während das Gerät in Betrieb ist.
6. Das Gerät ist nicht wasserdicht. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, kann es zu Feuer oder Stromschlag kommen. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, beenden Sie sofort den Gebrauch.
7. Warnung: Lithium-Akku integriert
8. Dieses Produkt unterstützt kein harmonisiertes Laden

Denver A/S behält sich die Rechte für Druckfehler vor

Denver A/S kann nicht für technische Fehler oder Druckfehler verantwortlich gemacht werden und behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen am Produkt und an den Handbüchern vorzunehmen. Sollten Sie irgendwelche Ungenauigkeiten oder Auslassungen feststellen, informieren Sie uns bitte unter der Adresse auf der Rückseite des Umschlags.

GER 1

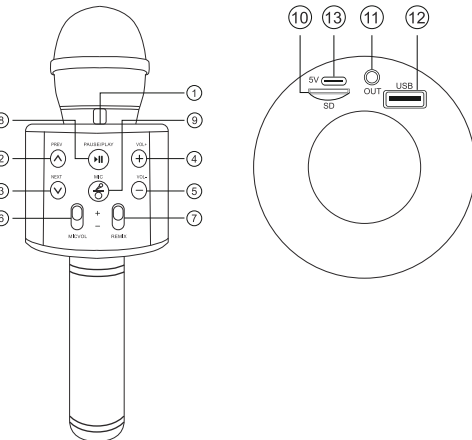

1. Taste EIN/AUS
2. Vorheriger Titel
3. Nächster Titel
4. Taste VOL+
5. Taste VOL-
6. Mikrofon-Lautstärkeeinstellung (HOCH/NIEDRIG)
7. Echo +hoch/-niedrig
8. Taste Play/Pause
9. Begleitungsmodus/Magic Voice-Modus
10. Kartensteckplatz
11. AUX-Ausgang und Kopfhörerbuchse
12. USB-Anschluss zur Audiowiedergabe
13. USB-C-Ladeport

GER 2

STROMVERSORGUNG

1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
2. Den kleinen Stecker des USB-C-Kabels (im Lieferumfang enthalten) stecken Sie in den USB-C-Ladeport (13).
3. Schließen Sie das andere Ende des USB-Kabels am USB-Anschluss Ihres eingeschalteten Computers oder eines USB-Netzteils an und schließen Sie es dann an einer Steckdose an. Wenn das Gerät geladen wird, leuchtet die LED neben dem USB-C-Ladeport Rot.
4. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, erlischt die LED. Hinweis: Bitte beachten Sie, dass das USB-Kabel nur zum Laden des Akkus und nicht zur Datenübertragung verwendet werden kann.

EIN- UND AUSSCHALTEN

Um das Mikrofon ein- bzw. auszuschalten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.

MIKROFON MIT SMARTPHONE KOPPELN

Schalten Sie das Mikrofon ein und aktivieren Sie den Bluetooth-Modus Ihres Smartphones. Wählen Sie in der Liste gefundener Bluetooth-Geräte Ihres Smartphones „KMS-20“ aus und koppeln Sie es. Wenn das Mikrofon erfolgreich mit Ihrem Smartphone gekoppelt wurde, ertönt ein Mitteilungston. Smartphones. Wählen Sie in der Liste gefundener Bluetooth-Geräte Ihres Smartphones „KMS-20“ aus und koppeln Sie es. Wenn das Mikrofon erfolgreich mit Ihrem Smartphone gekoppelt wurde, ertönt ein Mitteilungston.

BEGLEITUNGSMODUS

Wenn Sie mit dem Mikrofon ein Lied singen und kurz die MIC-Taste drücken, wechselt das Mikrofon in den Begleitmodus, in dem die Originalstimme teilweise entfernt bzw. ausgeblendet wird. Um die Funktion wieder auszuschalten, drücken Sie die MIC0.-Taste noch einmal.

GER 3

IHRE STIMME ÄNDERN

Um den Klang Ihrer Stimme über das Mikrofon zu ändern, drücken Sie die MIC-Taste lang. Der ertönende Mitteilungston zeigt Ihnen an, dass Ihre Stimme jetzt geändert wird. Sie können aus 4 verschiedenen Styles auswählen.

Jedes Mal, wenn Sie die MIC-Taste lange gedrückt halten, ändert sich der Klang Ihrer Stimme. Wenn Sie die MIC-Taste zum fünften Mal lange gedrückt halten, wechselt das Mikrofon wieder in den normalen Modus (Ihre eigene Stimme).

REMIX-FUNKTION

Drücken Sie diese Taste zur Anpassung von Echo hoch/niedrig am Mikrofon.

AUDIOAUSGANG (KOPFHÖRERBUCHSE)

Über den 3,5-mm-Audioausgang schließen Sie einen kabelgebundenen Kopf-/Ohrhörer an. Sie können dann das Lied, das Sie gerade singen, über Ihre Kopf-/Ohrhörer hören.

BETRIEBSARTEN

Der Lautsprecher bietet verschiedene Betriebsarten: Bluetooth / USB und microSD / SD-Karte (bis max. 32 GB).

SPEZIFIKATIONEN

Bluetooth-Karaokemikrofon
Ausgang: 5 W RMS
Bluetooth 5.4
USB/microSD-Karte/AUX-Ausgang
Betriebsreichweite bis zu 10 Meter
Eingebaute Batterie mit 5-6 Stunden Wiedergabezeit (1200 mAh)

Bitte beachten Sie - Alle Produkte können stillschweigend geändert werden. Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.



GER 4

Bitte beachten – Änderungen vorbehalten.
Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER A/S



denver.eu

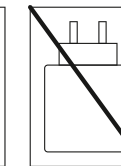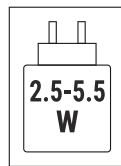

Elektrische und elektronische Geräte einschließlich Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, wenn die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte und Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der vorstehend abgebildeten durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern getrennt zu entsorgen sind.

Als Endverbraucher ist es wichtig, dass Sie Ihre verbrauchten Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden verursachen.

GER 5

Alle Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können oder die sie von den Haushalten einsammeln. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Stadt/Gemeinde.

Hiermit erklärt Denver A/S, dass der Funkanlagentyp KMS-20 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der RED-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: denver.eu und klicken Sie dann auf das SYMBOL Suche in der obersten Leiste der Webseite. Geben Sie die Modellnummer ein: KMS-20. Sie gelangen nun zur Produktseite, auf der Sie die Funkgeräte-Richtlinie (Richtlinie 2014/53/EU) unter downloads/other downloads finden können.

Informationen zum Stromverbrauch im Standby-/Aus-Modus und zur Energieverwaltung für Produkte, die der Verordnung (EU) 2023/826 der Kommission entsprechen, finden Sie unter der folgenden Internetadresse: denver.eu. Klicken Sie dann auf das Suchsymbol oben auf der Website. Geben Sie die Modellnummer ein: KMS-20 und rufen Sie die Seite auf.

Maximale Audioausgangsleistung: 1x50W/1x5W RMS

Bluetooth-Betriebsfrequenzbereich: 2402MHz-2480MHz

Betriebsfrequenzbereich: 100Hz-20KHz

Maximale HF-Ausgangsleistung: 0.79 dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Søften
DK-8382 Hinnerup
Dänemark
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

GER 6

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics
Headquarter
Denver A/S
Service Center
Omega 5A, Søften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)
E-Mail: support.de@denver.eu
For all other questions please write to: contact.hq@denver.eu

Germany
Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau
Phone: +49 851 379 369 40
E-Mail: support.de@denver.eu
Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria
Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien
Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at

Benelux
DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaard 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands
Phone: 0900-3437623
E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal
DENVER SPAIN S.A.
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)
Phone: 62 75 38 092
E-Mail: denver-service@letmerepair.pl
Godziny pracy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu
Portugal
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com



Denver A/S
Omega 5A, Søften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
[facebook.com/denver.eu](https://www.facebook.com/denver.eu)

