



KMS-20
denver.eu

2026




Zasady bezpieczeństwa

Przed pierwszym użyciem produktu należy przeczytać uważnie instrukcję dotyczące bezpieczeństwa i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

1. Nie wkładać przedmiotów w otwory urządzenia. Czyścić urządzenie z kurzu i kłacek itp.
2. Nie otwierać produktu. Dotknięcie podzespołów wewnętrznych może spowodować porażenie prądem. Naprawy lub czynności serwisowe powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
3. Nie narażać na działanie wysokich temperatur, wody, wilgoci i promieni słonecznych!
4. Produkt nie jest zabawką.
5. Dzieci powinny korzystać z urządzenia pod nadzorem dorosłych.
6. Urządzenie nie jest wodoodporne. W przypadku kontaktu urządzenia z wodą lub ciałami obcymi może dojść do powstania pożaru lub porażenia prądem. W przypadku kontaktu urządzenia z wodą lub ciałami obcymi natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia.
7. Ostrzeżenie: wewnątrz znajduje się akumulator litowy
8. Ten produkt nie obsługuje zharmonizowanego ładowania

Firma Denver A/S zastrzega sobie prawo do błędów w druku. Firma Denver A/S nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie błędy techniczne lub typograficzne i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian produktów i instrukcji obsługi bez uprzedniego powiadomienia. W razie zauważenia jakichkolwiek nieścisłości lub błędów należy nas poinformować, używając adresu podanego na okładce.

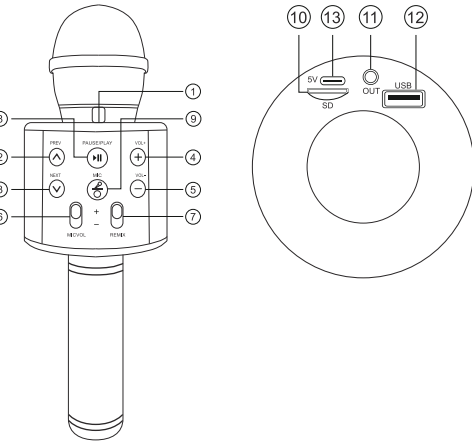

1. Zasilanie WŁ./WYŁ.
2. Poprzedni utwór
3. Następny utwór
4. Przycisk VOL+
5. Przycisk VOL-
6. Przycisk regulacji głośności mikrofonu (HIGH/LOW)
7. Echo +wysoki/-niski
8. Przycisk Play/Pause
9. Tryb akompaniamentu/zmiany głosu
10. Gniazdo karty Micro SD
11. Gniazdo Aux i słuchawek
12. Gniazdo USB do odtwarzania audio
13. Gniazdo ładowania typu USB-C

ZASILANIE

1. Sprawdzić, czy urządzenie jest wyłączone.
2. Podłączyć wtyk USB-C przewodu (w zestawie) do portu do ładowania USB-C (13).
3. Wtyk USB na drugim końcu przewodu podłączyć do gniazda USB komputera lub zasilacza USB, który następnie należy podłączyć do gniazda sieciowego. Dioda obok gniazda ładowania USB-C świeci na czerwono podczas ładowania urządzenia.
4. Gdy ładowanie zostanie zakończone, dioda zgaśnie. Uwaga: Należy pamiętać, że przewodu z wtykiem USB można używać wyłącznie do ładowania baterii, a nie do przesyłania danych.

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE

Nacisnąć przycisk zasilania i przytrzymać go przez trzy sekundy, aby włączyć/wyłączyć mikrofon.

PAROWANIE MIKROFONU ZE SMARTFONEM

Włączyć mikrofon, a następnie włączyć funkcję Bluetooth na smartfonie. Z listy wykrytych urządzeń Bluetooth wybrać pozycję „KMS-20”. Po pomyślnym sparowaniu mikrofonu ze smartfonem zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy.

TRYB AKOMPANIAMENTU

Jeżeli mikrofon ma być używany do śpiewania piosenki, należy nacisnąć krótko przycisk REC, aby włączyć tryb akompania - mentu. Oryginalny głos z utworu zostanie częściowo usunięty/wyciszony. Ponownie nacisnąć przycisk MIC, aby wyłączyć tę funkcję.

ZMIANA GŁOSU

Nacisnąć przycisk MIC i przytrzymać go, aby zmienić dźwięk głosu, który jest odbierany przez mikrofon. Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy. Od tej pory mikrofon będzie zmieniać odbierany głos użytkownika. Można wybrać jeden z czterech dostępnych stylów.

Każde kolejne długie naciśnięcie przycisku MIC spowoduje przełączenie na kolejny styl. Po piątym długim naciśnięciu przycisku MIC mikrofon zostanie przełączony na tryb normal - ny, bez zmiany odbieranego głosu.

FUNKCJA REMIKSOWANIA

Naciśnij ten przycisk, aby ustawić wysoki/niski poziom Echa na mikrofonie.

WYJŚCIE DŹWIĘKU (GNIAZDO SŁUCHAWEK)

Wyjście audio 3,5 mm umożliwia podłączenie słuchawek przewodowych. Pozwoli to odstuchiwać śpiewane piosenki za pośrednictwem słuchawek.

TRYBY

Głośnik oferuje różne tryby: Bluetooth / USB oraz karta Micro SD


DANE TECHNICZNE

Mikrofon Bluetooth do karaoke
Moc wyjściowa 5 W RMS
Bluetooth 5.4
USB / karta microSD / wyjście AUX
Zasięg działania do 10 metrów
Wbudowana bateria zapewnia 5-6 godz. czasu pracy (1200 mAh)

Uwaga: wszystkie produkty mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pomyłek w tym podręczniku.

Uwaga: wszystkie produkty mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pomyłek w tym podręczniku.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. COPYRIGHT DENVER A/S

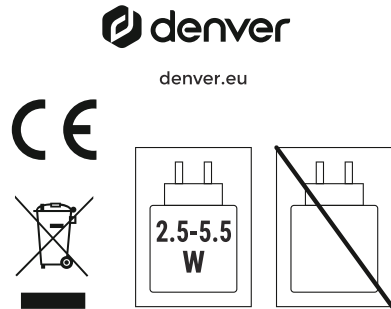

Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz dołączone baterie zawierają materiały, elementy i substancje, które mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzi i niebezpieczne dla środowiska naturalnego w przypadku nieprawidłowego obchodzenia się z takim zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są oznaczone przekreślonym symbolem kosza na śmieci, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii nie wolno utylizować razem z odpadami komunalnymi, ale należy je utylizować osobno.

Użytkownik jest zobowiązany do przekazania zużytych baterii do punktu selektywnej zbiórki odpadów. Dzięki temu baterie będą poddawane recyklingowi zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób bezpieczny dla środowiska.

We wszystkich miejscowościach wyznaczono punkty selektywnej zbiórki odpadów, a także inne miejsca, w których można bezpłatnie zostawić zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie. Odpady tego rodzaju mogą też być odbierane z gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje dostępne są w urzędzie odpowiedzialnym za usuwanie odpadów.

Denver A/S niniejszym oświadcza, że typ urządzenia KMS-20 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności RED jest dostępny pod następującym adresem internetowym: denver.eu. Kliknij IKONĘ wyszukiwania na górze strony. Należy wprowadzić numer modelu: KMS-20. Następnie należy wyświetlić stronę produktu. Dyrektywa dotycząca sprzętu radiowego powinna znajdować się w sekcji plików do pobrania.

Informacje na temat zużycia energii w trybie czuwania/wyłączenia oraz zarządzania energią dla produktów zgodnych z rozporządzeniem Komisji (EU) 2023/826 można znaleźć pod następującym adresem internetowym: denver.eu, a następnie kliknąć ikonę wyszukiwania w górnej części strony. Wpisz numer modelu: KMS-20 i przejdź do strony.

Maksymalna moc wyjściowa audio: 1x50W/1x5W RMS

Zakres częstotliwości roboczej Bluetooth: 2402MHz-2480MHz

Zakres częstotliwości roboczej: 100Hz-20KHz

Maksymalna moc wyjściowa RF: 0.79 dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dania
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics Headquarter Denver A/S Omega 5A, Soeften DK-8382 Hinnerup Denmark Phone: +45 86 22 61 00 (Push "T" for support) E-Mail: support.hq@denver.eu For technical questions, please write to: support.hq@denver.eu For all other questions please write to: contact.hq@denver.eu	Germany Denver Germany GmbH Service Service Center Max-Emanuel-Str. 4 94036 Passau Phone: +49 851 379 369 40 E-Mail: support.de@denver.eu Monday - Thursday 09:00 - 16:30 Friday 09:00 - 14:00
Benelux DENVER BENELUX B.V. Barwoutswaarder 13C+D 3449 HE Woerden The Netherlands Phone: 0900-3437623 E-Mail: support.nl@denver.eu	Austria Lurf Premium Service GmbH Deutschstrasse 1 1230 Wien Phone: +43 1 904 3085 E-Mail: denver@lurfservice.at
Spain/Portugal DENVER SPAIN S.A Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave 16 Parque Tecnológico 46980 PATERNA Valencia (Spain) Spain Phone: +34 960 046 883 Mail: support.es@denver.eu Portugal Phone: +351 255 240 294 E-Mail: denver.service@satfiel.com	Poland LetMeRepair Poland sp. z o.o. ul. Częstochowska 140 62-800 Kalisz Phone: 62 75 38 092 E-Mail: denver-service@letmerepair.pl Godziny pracy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek) If your country is not listed above, please write an email to contact.hq@denver.eu

