



KMS-20
denver.eu

2026



Points de collecte sur www.quefairemedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


Säkerhetsanvisningar

Läs noga igenom säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten för första gången och behåll föreskrifterna för framtida referens.


- 1.För inte in några föremål i någon av öppningarna. Håll enheten ren från damm, ludd etc.
- 2.Produkten får aldrig öppnas. Om du vidrör elektroniken på insidan av produkten kan du få en elektrisk stöt. Reparationer och service får endast utföras av kvalificerad personal.
- 3.Får inte utsättas för värme, vatten, fukt eller direkt solljus!
- 4.**Produkten är inte en leksak.**
- 5.Barn ska inte lämnas ensamma när de använder objektet.
- 6.Enheten är inte vattentät. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten kan det leda till brand eller elektrisk stöt. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten ska du omedelbart sluta använda den.
- 7.Varning: Inbyggt litiumbatteri
- 8.Denna produkt stöder inte harmoniserad laddning

Denver A/S förbehåller sig rätten till tryckfel

Denver A/S kan inte hållas ansvarigt för eventuella tekniska eller typografiska fel och förbehåller sig rätten att göra förändringar i produkten och bruksanvisningarna utan förvarning. Om du upptäcker några felaktigheter eller något som saknas, ber vi dig kontakta oss på adressen på baksidan av omslaget.

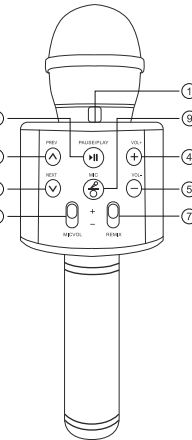

- 1.Ström PÅ/AV
- 2.Föregående spår
- 3.Nästa spår
- 4.Knappen VOL+
- 5.Knappen VOL-
- 6.Justerar mikrofonvolymen (HÖG/LÅG)
7. Eko +högt/-lågt
- 8.Knappen Play/Pause
- 9.Läget ackompanjemang/magisk röst
- 10.Micro SD-
- 11.Aux-utgång och hörlursuttag
- 12.USB-port för ljuduppspelning
- 13.USB-C-laddningsport

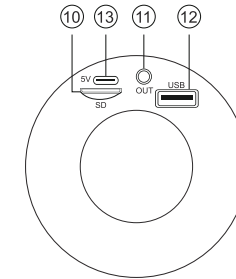

STRÖMKÄLLA

- 1.Kontrollera att enheten är avstängd.
- 2.Anslut den lilla änden av USB C-kabeln (medföljer) till USB C-laddningsporten (13)
- 3.Anslut den andra änden av USB-kabeln till USB-porten på din dator eller USB-adapter och anslut den till ett vägguttag. LED-indikatorn nära USB C-laddningsporten lyser rött när enheten laddas.
- 4.När laddningen är klar släcks LED-indikatorn. Obs! Observera att USB-kabeln endast kan användas för batteriladdning och inte för dataöverföring.

SLÅ PÅ OCH STÄNGA AV

Tryck på och håll strömbrytaren nedtryckt i 3 sekunder för att slå på/stänga av mikrofonen.

PARKOPPLA MIKROFONEN MED EN SMARTTELEFON

Slå PÅ mikrofonen och aktivera Bluetooth-läget på smarttelefonen. Hitta parkopplingen med namnet "KMS-20" och välj det på smarttelefonen. När mikrofonen har parkopplats med smarttelefonen ljuder ett aviseringsljud.

LÄGET ACKOMPANJEMANG

Tryck kort på knappen MIC, medan mikrofonen används för att sjunga en sång, för att aktivera läget Ackompanjemang. Den ursprungliga rösten kommer då att delvis tas bort/döljas. Tryck kort på knappen MIC igen för att stänga av funktionen.

ÄNDRA DIN RÖST

Tryck på och håll knappen MIC nedtryckt för att ändra ljudet på rösten via mikrofonen. Ett aviseringsljud ljuder och rösten förändras. Du kan växla mellan fyra olika stilar.

Varje gång du trycker på och håller knappen MIC nedtryckt ändras ljudet på rösten. Den femte gången du trycker på och håller knappen MIC nedtryckt växlar mikrofonen tillbaka till normalt läge/din egen röst.

FUNKTIONEN REMIX

Tryck på den här knapp för att justera ekot på mikrofonen till högt/lågt.

LJUDUTGÅNG (HÖRLURSUTTAG)

Ljuduttaget på 3,5 mm kan användas för att ansluta en trådad hörlur/headset. Låten som sjungs kan sedan höras via hörlurar/headset.

LÄGEN

Högtalaren erbjuder olika lägen: Bluetooth/USB och Micro SD-/kort (upp till 32 GB).

SPECIFIKATIONER

Karaokemikrofon med Bluetooth
5 W RMS-utgång
Bluetooth 5.4
USB/Micro SD-kort/AUX-utgång
Räckvidd upp till 10 meter
Inbyggt batteri med 5-6 timmars speltid (1200 mAh)



Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S



denver.eu

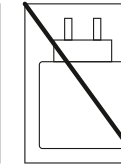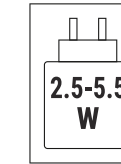

Elektrisk och elektronisk utrustning samt tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna såsom syns ovan. Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier på en för ändamålet avsedd anläggning. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat insamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkrar, Denver A/S att denna typ av radioutrustning KMS-20 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till RED-försäkringen om överensstämmelse finns på följande webbadress: denver.eu och klicka sedan på sök IKON på toppen av webbplatsen. Ange modellnumret: KMS-20. Öppna produktsidan och Radioutrustningsdirektivet finns under nedladdningar/andra nedladdningar.

Information om strömförbrukning i standby-/avläge och strömhantering för produkter som uppfyller kommissionens förordning (EU) 2023/826 finns på följande webbadress: denver.eu. Klicka sedan på söksymbolen längst upp på webbplatsen. Skriv modellnumret: KMS-20 och gå till sidan.

Maximal ljuduteffekt: 1x50W/1x5W RMS
Bluetooth-frekvensområde: 2402MHz-2480MHz
Arbetsfrekvensområde: 100Hz-20KHz
Maximal RF-uteffekt: 0.79 dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soeflen
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics Headquarter Denver A/S Omega 5A, Soeflen DK-8382 Hinnerup Denmark Phone: +45 86 22 61 00 (Push "1" for support) E-Mail: For technical questions, please write to: support.hq@denver.eu For all other questions please write to: contact.hq@denver.eu	Germany Denver Germany GmbH Service Service Center Max-Emanuel-Str. 4 94036 Passau Phone: +49 851 379 369 40 E-Mail: support.de@denver.eu Monday - Thursday 09:00 - 16:30 Friday 09:00 - 14:00
Benelux DENVER BENELUX B.V. Barwoutswaarder 13C-D 3449 HE Woerden The Netherlands Phone: 0900-3437623 E-Mail: support.nl@denver.eu	Austria Lurf Premium Service GmbH Deutschrstrasse 1 1230 Wien Phone: +43 1 904 3085 E-Mail: denver@lurfservice.at
Spain/Portugal DENVER SPAIN S.A. Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave 16 Parque Tecnológico 46980 PATERNA Valencia (Spain) Spain Phone: +34 960 046 883 Mail: support.es@denver.eu Portugal: Phone: +35 1255 240 294 E-Mail: denver.service@sattiel.com	Poland LetMeRepair Poland sp. z o.o. ul. Czestochowska 140 62-800 Kalisz Phone: 62 75 38 092 E-Mail: denver-service@letmerepair.pl Godziny pracy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek) If your country is not listed above, please write an email to contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeflen
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

