



NVI-492

denver.eu

Oct. 2025



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sikkerhetsinformasjon

Les sikkerhetsinstruksjonene nøye før du bruker produktet for første gang, og oppbevar instruksjonene for fremtidig bruk.

1. Advarsel: Dette produktet inneholder et oppladbart litiumionbatteri.
2. Hold produktet utenfor rekkevidde for barn og kjæledyr for å unngå at de tygger på eller svelger det.
3. Driftstemperaturen er mellom -10 °C og +50 °C. Omgivelser under og over denne temperaturen kan påvirke funksjonaliteten.
4. Åpne aldri produktet. Ikke berør elektronikken på innsiden, da dette kan føre til elektrisk støt. Reparasjon eller service må kun utføres av kvalifisert personell.

5. Ikke utsett produktet for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!
6. Hvis vann eller fremmedlegemer kommer inn i enheten, kan det føre til brann eller elektrisk støt. Hvis vann eller fremmedlegemer kommer inn i enheten, må du umiddelbart slutte å bruke den.
7. Lad kun med den medfølgende USB-kabelen.
8. Ikke bruk ikke-originale tilbehør sammen med produktet, da dette kan føre til at produktet ikke fungerer som det skal.


Produktoversikt





- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. Objektiv | 7. IR opp/zoom inn/
opp-knapp |
| 2. Manuelt
fokushjul | 8. Micro SD-
kortspor |
| 3. IR ned/zoom ut/
ned-knapp | 9. Modusknapp |
| 4. Menyknapp/
tilbake-knapp | 10.USB Type-C-port |
| 5.OK/Ta bilde-knapp | 11. Strøm PÅ/AV |
| 6. Infrarød belysning | 12. 3,0 tommer
skjerm/okular |

Hvordan bruke produktet

For å se bildet tydeligere, må du holde god avstand mellom øynene og skjermen under bruk og ikke komme for nær.

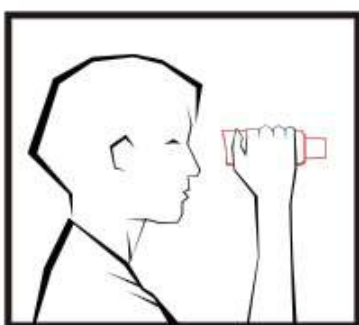

Bruk riktig retning.

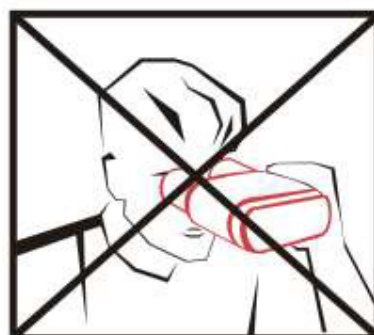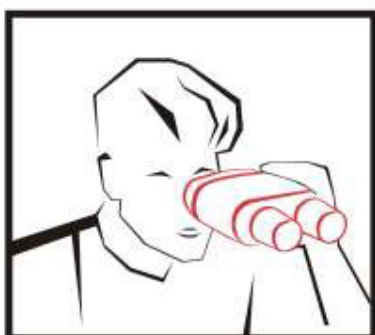

Hvordan lade produktet

Sett USB-kabelen inn i produktet og den andre enden i en adapter.

Et rødt lys vil lyse under lading, og et grønt lys vil indikere at det er fulladet.

Merk: Slå av enheten før du lader den.

Sette inn/ta ut SD-kortet

1. Sett mikro-SD-kortet inn i mikro-SD-kortporten og skyv det til det låses på plass.
2. For å fjerne det installerte micro SD-kortet, skyv kortet innover, så kommer det opp.

Tips: Maksimal støtte 256 GB

Slå på/av

Hold POWER-knappen inne i 3-4 sekunder for å slå på nattekikerten.

Justeringsmodus

Nattkikkerten har tre moduser, som du kan bytte mellom ved å trykke på «MODE»-knappen.

	Fotomodus	Ta bilde
	Videomodus	Videoopptak
	Avspillingsmodus	Spill av bilder/video

Fotomodus

1. Fotomodus er standardmodus etter at enheten er slått på. Ikonet vises øverst til venstre på skjermen.
2. Trykk på kameraknappen for å ta et bilde.

Videomodus

1. Trykk på «MODE»-knappen og velg videomodus. Ikonet vises øverst til venstre på skjermen.
2. Trykk på kameraknappen for å starte videoopptaket, og trykk på den igjen for å stoppe.

Avspillingsmodus

1. Se lagrede videoer og bilder: Trykk på «MODE»-knappen og velg «Avspillingsmodus». Du kan deretter

bruke pil opp- og pil ned-knappen til å bla gjennom lagrede bilder/videoer.

2. Slette lagrede videoer og bilder: I avspillingsmodus trykker du på menyknappen. Du kan bruke pil opp- eller pil ned-knappen til å velge. For å slette bildet du ser på fra micro SD-kortet, trykker du på kameraknappen for å slette bildet.

Dårlig bilde

1. Hvis du bruker briller, må du ha dem på når du bruker utstyret.
2. Hvis du bruker utstyret om dagen, må du sørge for at det infrarøde lyset er slått av. Hvis det infrarøde lyset er slått på, vises skjermen i svart-hvitt; hvis det er slått av, vises skjermen i farger.
3. Når du bruker utstyret om natten eller i tilfelle utilstrekkelig lys, må du sørge for at IR-lyset er slått på. Trykk på opp-pilen for å justere lysstyrken til det mest passende nivået for situasjonen (skjermen vil være svart-hvitt når IR-lyset er slått på).

4. Juster fokus ved å dreie fokuseringshjulet sakte til det er i fokus.
5. Trykk og hold nede opp- eller nedpilen for å zoome inn eller ut; zoomverdien vises på LCD-skjermen.

IR-LED nattkamerafunksjon

1. Produktets linse er merket «FAR» og «NEAR». I henhold til avstanden til det observerte målet, vennligst roter linsen til venstre eller høyre. Brukeren kan justere brennvidden gjentatte ganger til det er klart på skjermen.
2. Det er ingen lyd når videoen spilles av, fordi observasjonsavstanden er lang og lyden ikke kan spre seg over lange avstander.
3. I foto-/videomodus, hvis du trenger å observere et mørkere miljø, trykker du på opp-pilen for å slå på infrarød lampe. Bildet blir da svart-hvitt. Trykk på opp- eller ned-pilen for å justere infrarødt lysnivå.

Det er 7 lysstyrkenivåer
(0>1>2>3>4>5>6>7>0).

Når batteriet er svakt,
reduserer kameraet
automatisk IR-nivået.).

Merk: Når du bruker enheten
om natten, trykk på opp-pilen
for å slå på den infrarøde lampen.

MENU-funksjon

1. Bildestørrelse
36/32/30/24/16/
8/5/3/2/1MP

2. Kvalitet
Fin, Normal,
Økonomisk

3. Skarphet
Sterk, Normal, Myk

4. Anti-Shaking
Av, På

5. ISO
Auto, 100, 200, 400,
800, 1600

6. Oppløsning
4K, 1080P,
720P, VGA

7. Sløyfeopptak
Av, 1 min,
3 min, 5 min,

8. WDR
Av, På

9. Frekvens
50Hz, 60Hz

10. Eksponering
-2.0, -5/3, -4/3,
-1.0, -2/3, -1/3,
+0.0, +1/3, +2/3,
+1.0, +4/3, + 5/3, +2.0

11. Språk

Engelsk, tysk, dansk,
spansk, fransk,
italiensk, nederlandsk,
norsk, polsk,
portugisisk, svensk,
finsk og kroatisk.

16. LCD-lysstyrke

Fra 1 til 15

17. Formater

Formater
SD-kortet

12. Skjermsparer

Av, 1 min, 3 min,
5 min, 10 min

18. Standardinnstilling

Nattvisningsen-
heten går tilbake
til fabrikkinn-
stillingene

13. Automatisk

avstengning

Av, 3 min,
5 min, 10 min

19. Vers

Enhetsversjon-
snummer

14. Datostempel

Av, På


15. Dato/klokkeslett

ÅÅ/MM/DD

TT/MM/SS

Informasjon om LCD-skjerm

Skjermvisningen i videomodus

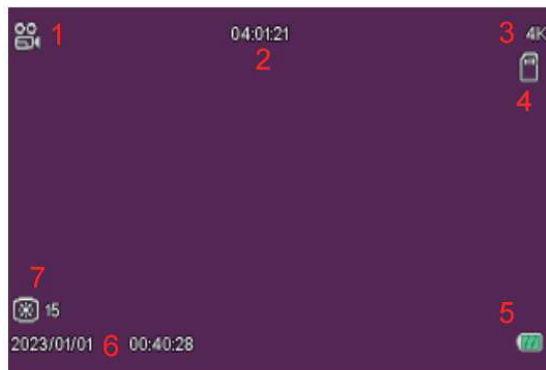

1. Ikon for opptaksmodus
2. Opptakstid
3. Videooppløsning
4. Micro SD-kort
5. Strømvisning
6. Opptaksdato
7. LCD-lysstyrke

Skjermvisningen i fotomodus



1. Fotomodusikon
2. Bildelagringsskapasitet
3. Fotooppløsning
4. Micro SD-kort
5. Strømvisning
6. Opptaksdato
7. LCD-lysstyrke

Last ned filer til PC-en.

Det er to måter å overføre bilder fra et nattvisjonsminnekort til en datamaskin.

Bruk en micro SD-kortleser.

1. Fjern Micro SD-kortet fra maskinen og sett inn kortleseren for å koble til datamaskinen.
2. Åpne Min datamaskin og dobbeltklikk på den flyttbare disken for minnekortet.
3. Kopier filen fra minnekortet til datamaskinen.

Koble kameraet til datamaskinen ved hjelp av USB Type-C-kabelen.

4. Slå på nattesynet. Koble kameraet til datamaskinen ved hjelp av USB Type-C-kabelen.
5. «Mass Storage» vises på skjermen.
6. Åpne Min datamaskin og dobbeltklikk på den flyttbare disken for minnekortet.
7. Kopier filen fra minnekortet til datamaskinen.

Rengjøring av maskinen

Før du rengjør maskinen, må du koble den fra strømforsyningen og tørke av utsiden med en tørr, løfri klut. For å unngå å skade maskinen, må du ikke bruke rengjøringsvæsker på okularene og/eller linsen. Tørk dem bare forsiktig av med en rengjøringsklut for å beskytte dem mot riper. Beskytt maskinen mot støv og fuktighet, og oppbevar den i en pose eller eske.

Kan kikkerten brukes gjennom vinduer?

Uansett om infrarødt lys (IR) er slått på eller ikke, kan enheten ikke observere objekter gjennom vindusglass.




Produktparametere

MENY	Funksjon
Blender	F 1,2 f=25 mm
Objektivvinkel	FOV=10°, diameter: 25 mm
Skjerm	Innvendig 3,0 tommer (800*480) TFT LCD
Digital zoom	6X
Lagringsmedium	Micro SD-kort (ikke inkludert), opptil 256 GB
Visningsavstand i 100 % mørke	150-300M
Visningsavstand på dagtid	3 m~uendelig
IR-LED	3 W, 940 nm, 7 nivåer
USB-port	Micro USB Type-C
Strømkilde	Innebygd 4000 mAh batteri
	Opptil 2 timer i nattmodus
Digitalt bildeformat	36MP/JPG
Digitalt videoformat	4K / MP4

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

MED ENERETT,
OPPHAVSRETT DENVER A/S

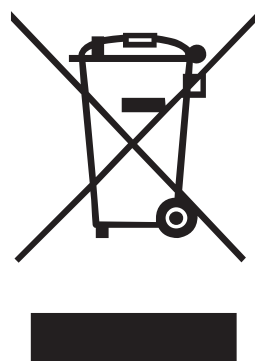

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljø hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor.

Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Det er viktig at du som sluttbruker kvitter deg med dine brukte batterier på en korrekt måte. På denne måten kan du være sikker på at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har egne systemer for avfallshåndtering. Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten leveres inn gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder eller bli hentet direkte fra husholdningene. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Informasjon om strømforbruk i
standby-/av-modus og strømstyring
for produkter som er i samsvar med
Kommisjonsforordning (EU) 2023/826,
finner du på følgende
internettadresse: denver.eu. Klikk
deretter på søkeikonet øverst på
nettsiden. Skriv inn modellnummeret:
NVI-492 og gå til siden.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeflen
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

