



WSW-8120
denver.eu

Jan-2026



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



ou

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Informations relatives aux consignes de sécurité

Veillez lire attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit pour la première fois et conservez-les pour référence ultérieure.

- 1. Ce produit n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants.**
- 2. Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques afin d'éviter qu'ils ne le mâchent ou ne l'avalent.**
- 3. N'utilisez jamais des piles usagées et neuves ou des piles de types différents dans l'unité principale. Retirez les piles lorsque vous n'utilisez pas le système pendant une longue période. Vérifiez la polarité (+/-) des piles lorsque vous les insérez dans le produit. Un mauvais positionnement peut provoquer une explosion. Les piles ne sont pas fournies.**
- 4. La température de fonctionnement et de stockage du produit est comprise entre 0 °C et 40 °C. Une température inférieure ou supérieure à cette plage peut affecter le fonctionnement.**
- 5. N'ouvrez jamais le produit. Le contact avec les composants électriques internes peut provoquer un choc électrique. Les réparations ou l'entretien ne doivent être effectués que par du personnel qualifié**
- 6. N'utilisez pas d'accessoires non originaux avec le produit, car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement.**

Description générale

La caméra est équipée d'un module Wi-Fi et Bluetooth intégré, qui vous permet de vous connecter et de la commander via une application dédiée (« **TrailCam Go** »). Le module Bluetooth, qui fonctionne à faible puissance, est utilisé pour la détection des appareils, tandis que le Wi-Fi est utilisé pour la prévisualisation, la transmission d'images et les réglages.

Caractéristiques principales


- Distance de connexion pouvant atteindre 80 m (dans un espace totalement dégagé) ;
- Application de diffusion en direct prise en charge pour iOS et Android avec une faible consommation d'énergie
- Faible consommation d'énergie en mode veille, offrant une longue durée de

fonctionnement de plus de 18 mois en mode veille avec une batterie Li de 5200 mAh ;


- Panneau solaire intégré pour la recharge ;
- Grâce au nom de la caméra et à la fonction de synchronisation GPS, l'emplacement peut être encodé sur les photos lorsque plusieurs caméras sont utilisées

1. Aperçu de la caméra


Vue avant

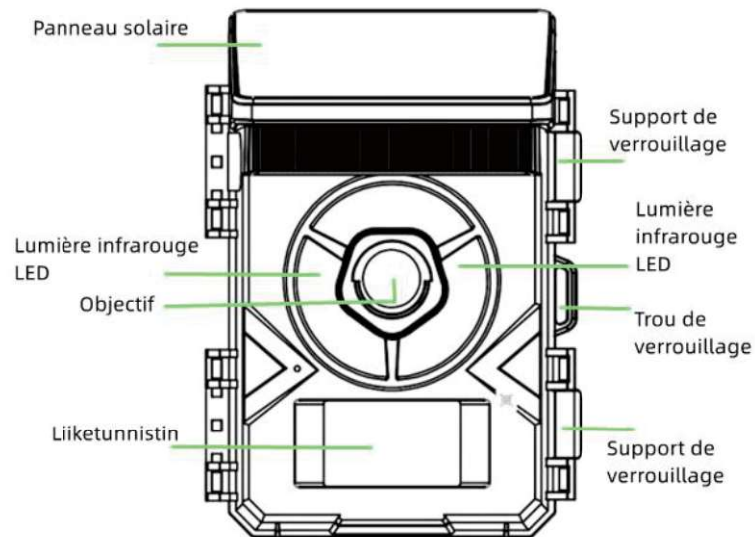

Vue du dessous

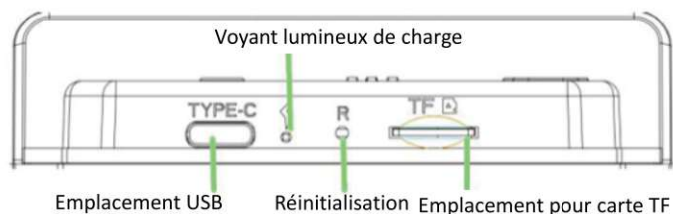

Intérieur

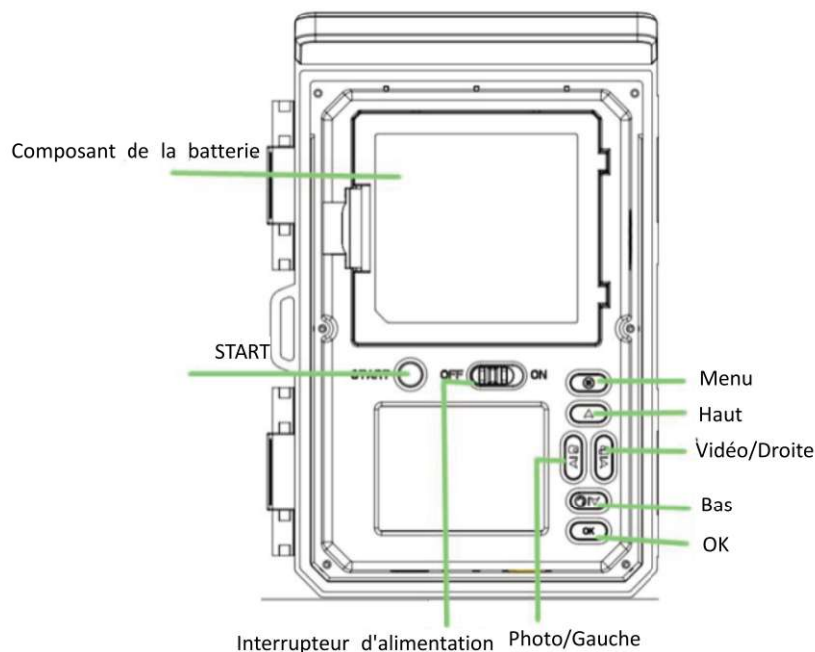

Avant utilisation

- Veuillez charger complètement la batterie via USB (max. avec adaptateur CC 5 V 1 A) lors de la première utilisation.
- La tension de fonctionnement de l'appareil photo est de 6 V. L'appareil photo est alimenté par une batterie Li interne ou 4 piles AA (piles AA non fournies).
- Veuillez insérer la carte SD avant d'allumer la caméra. La caméra ne dispose pas de mémoire interne. La caméra ne fonctionnera pas si aucune carte SD n'est insérée.
- Veuillez ne pas insérer ou retirer la carte SD lorsque l'appareil est sous tension.
- Il est recommandé de formater la carte Micro SD avec la caméra lors de la première utilisation.
- Faites glisser l'interrupteur d'alimentation de OFF à ON, l'écran s'allumera et vous pourrez configurer votre appareil. Une fois les réglages effectués, appuyez sur le bouton START pour démarrer le fonctionnement automatique. (Si vous avez oublié d'appuyer sur le bouton START, la caméra passera automatiquement en mode de fonctionnement après 3 minutes).

2. Fonctionnement de la caméra

2.1 Présentation du sélecteur de mode



Mode ON : placez l'interrupteur d'alimentation sur « ON » pour que la caméra passe en mode **de configuration**.

Dans ce mode, l'écran s'allume et vous pouvez programmer la caméra ou lire les photos ou les clips vidéo.

Mode START : une fois les réglages effectués en mode ON, appuyez sur le bouton **START** pour que la caméra passe **en mode de fonctionnement**. Dans ce mode, la caméra fonctionne automatiquement et l'écran s'éteint pour économiser l'énergie. En mode de fonctionnement, il suffit d'appuyer sur le bouton **START** pour que la caméra revienne en mode **SETUP** (l'écran s'éteint à nouveau).

Mode OFF : Faites glisser le commutateur de mode sur « OFF » pour éteindre l'appareil photo.

2.2 Alimentation

La caméra est équipée d'une batterie Li-ion intégrée de 5200 mAh. Veuillez la charger complètement à l'aide de l'adaptateur (5 V 1 A) avant la première utilisation. Elle prend également en charge 4 piles AA comme source d'alimentation de secours. Il est recommandé d'utiliser des piles alcalines haute densité et haute performance.


2.3 Insertion de la carte mémoire

Insérez une carte Micro SD. L'appareil ne dispose pas de mémoire interne. Veuillez donc insérer la carte SD et la formater sur la caméra lors de la première utilisation.

2.4 Connexion USB/Charge

Connectez le câble USB (type C) à l'ordinateur. L'appareil apparaîtra comme un disque amovible et vous pourrez visualiser les photos et les vidéos.

Pour le chargement, connectez l'adaptateur CC à l'appareil photo via le port USB de type C.

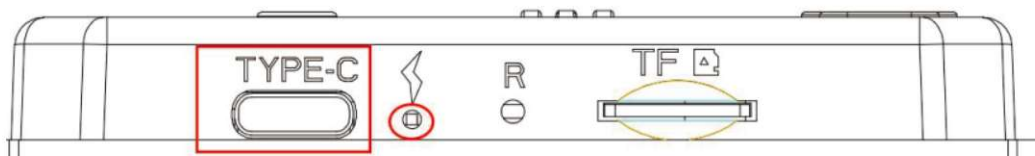

2.5 Menu Paramètres

Appuyez sur l'icône **MENU**  sur le panneau de commande pour accéder aux paramètres.

Utilisez les touches « ▲ » ou « ▼ » pour sélectionner l'élément du menu, appuyez sur « OK » pour accéder au sous-menu ou sélectionner les différentes options, appuyez sur « OK » pour enregistrer les paramètres.

2.6 Fonction des boutons de commande en mode SETUP

Les boutons de commande sont décrits ci-après pour leurs fonctions correspondantes.

-  : Appuyez sur ce bouton pour ouvrir le menu Paramètres.
-  : En mode SETUP, appuyez sur ce bouton pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo manuellement.
-  : Remontez pour sélectionner le menu.
-  : Descendez pour sélectionner le menu (sous la sélection du menu).
-  : Passez en mode Photo.
-  : Passez en mode Vidéo.
-  : Prévisualisez les images et les vidéos sur la carte SD (pas dans le menu).

2.7 Mode de fonctionnement

2.7.1 Détection de mouvement : il détectera le mouvement et capturera automatiquement.

2.7.2 Intervalle normal : il prendra automatiquement des photos après un intervalle prédéfini.

2.7.3 Vidéo en accéléré : il prendra automatiquement des photos après un intervalle prédéfini et créera lui-même une vidéo.

3. Éléments de configuration

Éléments de configuration	Description
Mode caméra	Il existe trois modes caméra : Détection de mouvement - Délai de détection de mouvement, Intervalle de time-lapse, Vidéo en time-lapse
Temps de travail	Activé/Désactivé
Photo ou vidéo	Photo/Vidéo/Photo+Vidéo
Qualité photo	2 MP/4 MP/8 MP/16 MP/20 MP/24 MP/32 MP/48 MP/60 MP
Résolution vidéo	8K/4K 30 images par seconde/2,7K/1080P/720P
Rafale photo	1P/2P/3P/4P/5P
Durée vidéo	5 s à 10 min en option
Enregistrement audio	ON/OFF
Délai de détection	5 secondes à 1 heure
Sensibilité PIR	Élevée/Moyenne/Faible
Test de mouvement	Cette fonction permet aux utilisateurs de tester le fonctionnement du PIR.

Distance de la lumière d'appoint	Proche/Moyenne/Loin
Date et heure	Régler l'heure et la date --A/M/J Format de l'heure : 24 h
Format de la date	A/M/J M/J/A J/M/A
Format de l'heure	24H/12H
Enregistrement en boucle	Activer le stockage cyclique ON/OFF
Bip sonore	Activé/Désactivé
Formater la carte mémoire	Formatez la carte SD. Toutes les images et vidéos présentes sur la carte SD seront supprimées. Carte SD de classe 10 d'une capacité maximale de 256 Go, 32 Go ou 64 Go recommandés
Langue	12 langues au choix
Protection par mot de passe	Activé/Désactivé
Réinitialisation d'usine	Réinitialiser tous les paramètres par défaut
Version	Informations sur la version

4. CONNEXION WI-FI



4.1 Télécharger l'application

- Avant d'utiliser la fonctionnalité Wi-Fi, veuillez télécharger l'application « TrailCam Go » sur Google Play ou l'App Store.
- Lorsque vous utilisez l'application, vous devez lui permettre d'accéder au Wi-Fi, au Bluetooth, au stockage, à la localisation, à l'album et à l'appareil photo de votre appareil, ce qui est nécessaire pour prendre des photos, enregistrer des vidéos ou activer le réseau local.

4.2 Ajouter l'appareil

- Après avoir installé l'application sur votre téléphone, activez le Bluetooth et l'application. Vous pouvez maintenant ajouter l'appareil et connecter l'appareil

photo en suivant le guide de l'application. Notez que le téléphone doit se trouver à portée Bluetooth de l'appareil.

- Vous pouvez utiliser l'application **Trailcam Go** pour configurer le menu de la caméra, afficher/télécharger, supprimer les photos et les fichiers vidéo de la carte mémoire, etc.

4.3 Synchronisation des coordonnées GPS

- Fonction permettant de programmer/synchroniser les coordonnées GPS (longitude et latitude) de votre caméra de chasse via l'application mobile « **Trailcam Go** ».
- Assurez-vous que la caméra de chasse a été ajoutée et nommée dans votre application Trailcam Go.
- Placez votre caméra à l'emplacement souhaité.
- Une fois à côté de votre caméra installée, ouvrez l'application Trailcam Go sur votre téléphone.




- Cliquez sur l'icône « **Map** » (Ajouter une caméra) en bas de l'application.
- Recherchez le nom que vous avez attribué à la caméra.



- Cliquez sur l'icône « **EDIT** » (Modifier l'emplacement) et alignez le GPS de votre téléphone sur l'emplacement de la caméra de chasse.



- Cliquez sur **ENREGISTRER**, puis sur l'icône **SYNCHRONISER** pour marquer l'emplacement de votre caméra de surveillance.
- L'application se reconnectera à votre caméra de surveillance dès que vous serez reconnecté à l'application. Vous verrez les coordonnées GPS de votre caméra s'afficher dans la barre d'informations, comme indiqué ci-dessous.

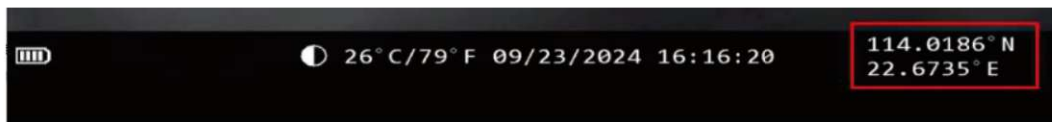

5. FAQ sur l'

5.1 La caméra ne parvient pas à capturer la cible

1. Vérifiez si le film protecteur de la lentille Fresnel PIR a été retiré.
2. Vérifiez si votre carte SD est verrouillée.

3. Vérifiez le réglage du paramètre « **PIR Sensitivity** » (Sensibilité PIR). Dans des conditions environnementales chaudes, réglez le niveau du capteur sur « **MID** » ou « **LOW** » et dans des conditions environnementales froides, réglez le capteur sur « **HIGH** ».
4. Essayez d'installer votre caméra dans une zone où aucune source de chaleur ne se trouve dans son champ de vision.
5. Essayez d'installer la caméra sur des objets stables et immobiles, par exemple de grands arbres, et assurez-vous que l'angle PIR est orienté vers l'objet ciblé.
6. Si un être humain ou un animal se déplace rapidement, il peut sortir du champ de vision de la caméra avant que la photo ne soit prise. Reculez la caméra ou réorientez-la.

5.2 La caméra cesse de prendre des photos ou ne prend pas de photos

1. Veuillez vous assurer que la carte SD n'est pas pleine. Si la carte est pleine, la caméra cessera de prendre des photos (vous pouvez activer l'enregistrement en boucle dans le menu).
2. Veuillez vous assurer que la batterie est suffisamment chargée (si la caméra ne peut prendre des photos qu'à la lumière du jour et pas la nuit, cela peut être dû à une batterie faible, car la nuit nécessite plus d'énergie pour capturer des images).
3. Assurez-vous que le sélecteur de mode de la caméra est en position « **ON** » et appuyez sur le bouton **START**.
4. Veuillez formater la carte SD avec l'appareil photo avant de l'utiliser.

5.3. FAQ sur la connexion à l'application

- Veuillez vous placer à proximité de votre appareil, à une distance comprise entre 30 et 80 mètres. (La distance de connexion dépend de l'environnement, du type de téléphone, etc. Dans un espace ouvert, elle peut atteindre 80 à 100 mètres. De plus, les performances en matière de distance de connexion varient selon les marques de téléphone).
- Impossible de se connecter au Wi-Fi lorsque la batterie de la caméra est faible.
- Lorsque la caméra est en mode capture, elle ne peut pas se connecter au Bluetooth. Veuillez donc patienter un instant.

Attention !

- Contient une batterie au lithium !
- N'essayez pas d'ouvrir le produit !
- Chargez uniquement avec le chargeur d'origine fourni avec ce produit !

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous toute réserve d'erreur et d'omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER A/S



Les équipements électriques et électroniques et les piles ou batteries qu'ils renferment contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques ainsi que piles et batteries) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les équipements électriques et électroniques, ainsi que les piles et batteries, sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les piles et batteries doivent être triés et jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les piles et batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En mettant au rebut les piles et batteries afin qu'elles soient recyclées conformément à la réglementation, vous contribuez à préserver l'environnement.

Toutes les municipalités disposent de points de collecte dans lesquels les appareils électriques et électroniques ainsi que les piles et batteries peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage, ou offrent des services de ramassage des déchets. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des services de votre municipalité.

Par la présente, WSW-8120 est conforme à la directive 2014/53/EU. Denver A/S déclare que l'équipement radioélectrique du type Le texte intégral de la déclaration de conformité RED est disponible à l'adresse Internet suivante : denver.eu, et cliquez sur l'icône de recherche située en haut de la page. Numéro de modèle : WSW-8120. Entrez dans la page produit, la directive RED se trouve dans Téléchargements/Autres téléchargements.

Par la présente, Denver A/S déclare que cet appareil connecté est conforme au règlement (EU) 2023/2854 relatif aux données. La fiche technique du produit relative au règlement (EU) 2023/2854 relatif aux données est disponible à l'adresse Internet suivante : denver.eu. Cliquez ensuite sur l'icône de recherche en haut du site Web. Inscrivez le numéro de modèle WSW-8120. Vous accédez alors à la page du produit, où vous trouverez la fiche technique du produit conforme au règlement (EU) 2023/2854 sur les données, sous la rubrique « Téléchargements/Autres téléchargements ». Vous pouvez également scanner le code QR ci-dessous pour accéder directement au fichier.

Les informations relatives à la consommation électrique en mode veille/arrêt et à la gestion de l'énergie des produits conformes au règlement (EU) 2023/826 de la Commission sont disponibles à

l'adresse Internet suivante : denver.eu. Cliquez ensuite sur l'icône de recherche en haut de la page d'accueil. Saisissez le numéro de modèle :WSW-8120 et accédez à la page.



Plage de fréquences de fonctionnement Wi-Fi : 2.4GHz
Puissance de sortie RF maximale : 20 dBm

Plage de fréquences de fonctionnement Bluetooth : 2.4GHz
Puissance de sortie RF maximale : 4dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danemark
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

