



DCA-4818

denver.eu

02/2026



FR

Cet appareil, ses
cordons, ses accessoires
et ses batteries sont
recyclables

**À DÉPOSER
EN MAGASIN**



ou

**À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Säkerhetsanvisningar

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och behåll anvisningarna för framtida referens.

1. Varning: Produkten innehåller batterier av litumpolymer.
2. Håll produkten utom räckhåll för små barn och husdjur så att de inte kan tugga på eller svälja produkten.
3. Produktens drifts- och förvaringstemperatur är 0 till 40 grader Celsius. Temperaturer över och under dessa temperaturer kan påverka funktionen.
4. Öppna aldrig produkten. Om du vidrör elektroniken på insidan av produkten kan du få en elektrisk stöt. Reparationer och service får endast utföras av kvalificerad personal.
5. Ladda endast med den medföljande USB-kabeln.
6. Tillbehör som inte är original får inte användas tillsammans med produkten då detta kan äventyra dess funktionalitet.

Bruksanvisning

Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder den här produkten.

Anvisningarna är endast för referens och den fysiska produktens specifika funktion har företräde

Före första användning

Sätta i/ta ut batterierna

För att sätta i batteriet ska du öppna batteriluckan längst ned på kameran (skjut det försiktigt åt höger). Tryck sedan i en av batteriets sidor i batterifacket (mot skärmen) till det sitter på plats.


För att ta ur batteriet ska du först stänga av kameran. Lås sedan upp och ta ut batteriet, enligt pilen längst upp till höger på batterifacket.

Sätta i/ta ut SD-kortet

Se till att SD-kortet har formaterats med FAT som filsystemformat innan du sätter i det (Obs! SD-kort som har en kapacitet på mer än 32 GB kan inte formateras till FAT med en dator. De måste istället formateras i den här kameran). Öppna batteriluckan för att hitta SD-kortplatsen som finns placerad i det övre vänstra hörnet av batterifacket. Tryck SD-kortet mot skärmen och insidan av kortplatsen (såsom visas på bilden) till det klickar på plats. SD-kortet kan nu användas.

För att ta ut SD-kortet ska du först stänga av kameran. Tryck sedan SD-kortet mot insidan av kortplatsen till ett "klickljud" hörs. SD-kortet skjuts sedan ut och du kan bort det.

Produktbeskrivning

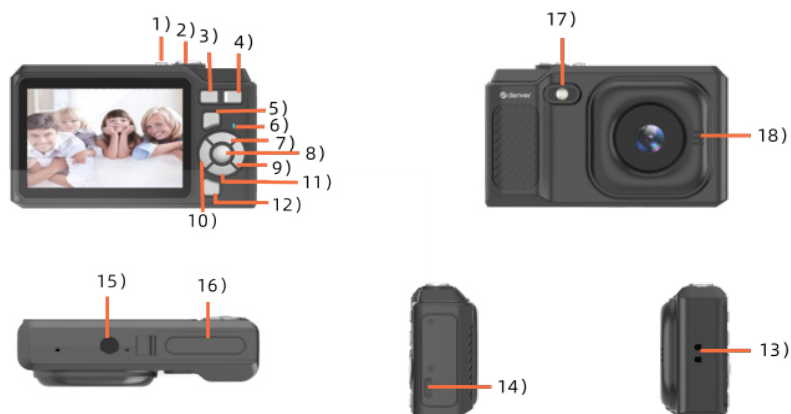

- | | | | |
|-----------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| 1) Strömknapp | 2) Slutarknappen | 3) Knappen W | 4) Knappen T |
| 5) Lägesknapp | 6) Indikatorlampa | 7) knappar | 8) OK-knapp |
| 9) Höger-knapp | 10) Vänster-knapp | 11) Ner Knapp | 12) Menyknapp |
| 13) Uttag för handrem | 14) USB-port | 15) Uttag för stativ | 16) Batterilucka |
| 17) Fyllnadsbelysning | 18) Högtalare | | |

Knappar och portar

1. Strömknapp

- 1) Tryck kort nedtryckt för att slå på av enheten.

Tryck på och håll nedtryckt för att slå stänga av enheten.

- 2) Tryck kort för att öppna huvudmenyn och välja läge.

2. Slutarknappen

Aktivera läget Foto/video och tryck sedan kort för att ta ett foto/spela in video.

3. Knappen W

- 1) Aktivera läget Foto/uppspelning (se foton) och tryck sedan och håll nedtryckt för att zooma in.

- 2) Tryck kort för att sänka volymen medan videon spelas upp i uppspelningsläget.

4. Knappen T

- 1) Aktivera läget Foto/uppspelning (se foton) och tryck sedan och håll nedtryckt för att zooma ut.

- 2) Tryck kort för att höja volymen medan videon spelas upp i uppspelningsläget.

5. Knappen M (läge)

Tryck kort för att växla mellan olika lägen (foto/video/uppspelning/inställningar).

6. Indikatorlampa

7. Uppknapp

- 1) Aktivera läget Foto och tryck kort för att tända eller släcka utfyllnadsljuset.
 - 2) Aktivera läget Uppspelning och tryck kort för att öppna Radera alla.
 - 3) Öppna menyn och tryck kort för att navigera uppåt.
8. OK-knapp
- Bekräfta-knapp – aktivera läget Uppspelning/öppna menyn och tryck kort för att spela upp eller pausa.
9. Höger-knapp
- 1) Aktivera läget Foto och tryck kort för att aktivera läget Kontinuerligt foto. Tryck sedan kort igen för att återgå till föregående läge.
 - 2) Aktivera läget Uppspelning/öppna menyn och tryck kort för att navigera åt höger.
10. Vänster-knapp
- 1) Aktivera läget Foto och tryck kort för att aktivera självutlösaren (parametrarna växlar sekventiellt).
 - 2) Aktivera läget Uppspelning/öppna menyn och tryck kort för att navigera åt vänster.
11. Nedknapp
- 1) Aktivera läget Foto/video och tryck kort för att snabbt aktivera läget Uppspelning, för att kunna se videor eller foton.
 - 2) Aktivera läget Uppspelning och tryck kort för att öppna Radera en.
 - 3) Öppna menyn och tryck kort för att navigera nedåt.
12. Menyknapp
- Kort tryck för att öppna eller stänga Menyinställningar.
13. Uttag för handrem
14. Laddnings- och dataport
- 1) Typ av port: Type-C
 - 2) Anslut till en extern strömkälla för att ladda batteriet eller strömföra enheten.
 - 3) Anslut till en PC för att föra över data.
15. Uttag för stativ
16. Batterilucka
17. LED-lampa
- 1) Blå LED: Blinkar en gång för ström på/av, blinkar en gång för fotografering och blinkar en gång per sekund för videoinspelning.
 - 2) Röd LED: Laddning (lyser fast vid laddning och släcks när batteriet är fulladdat).
18. Högtalare

Minneskortplats

- 1) Typ av minne: SD-kort
- 2) Kapaciteter som stöds: 8 till 64 GB
- 3) Format som stöds: FAT32


Obs! SD-kort med en kapacitet på mer än 32 GB måste först formateras i den här kameran.

Obs! Ta inte ut SD-kortet medan lägena video/foto/uppspelning är aktiva.

Menyer och användning

1. Kameraläge


1) Ikoner

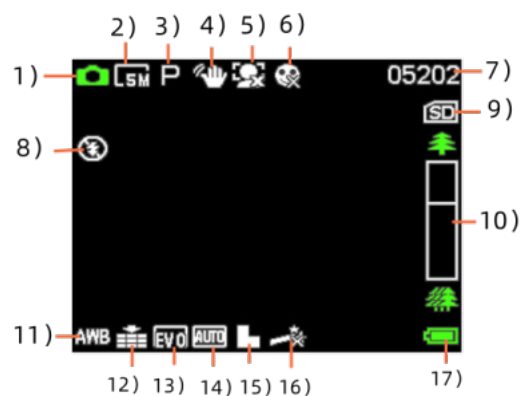

- | | | | |
|------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 1) Fotoläge | 2) Bildupplösning | 3) Mode | 4) Anti-skak |
| 5) Ansiktsgigenkänning | 6) Enkel bild | 7) Antal tillgängliga fotografier | 8. blixtlampa |
| 9) SD-kort | 10) Fokusförloppsindikator | 11) Vitbalans | 12) Bildkvalitet |
| 13) Exponeringsvärde | 14) ISO | 15) Skärpa | 16) Fotoeffekter |
| | | | 17) Driftstatus |


2. Uppspelningsläge

- Aktivera läget Foto och tryck på knappen "Meny" för att använda följande funktioner:

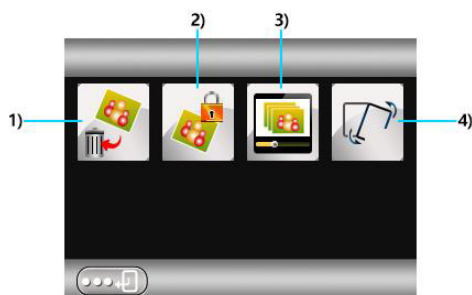

- 1) Radera 2) Skydda 3) Videouppspelning 4) Vändning


Aktivera läget Video och tryck på knappen "Meny" för att använda följande funktioner:

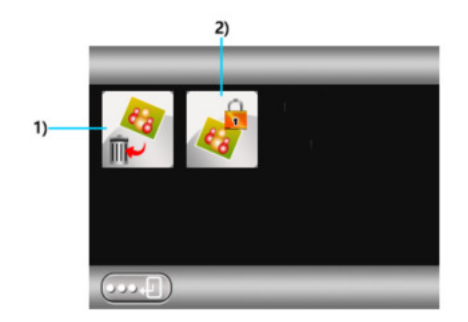

- 1) Radera 2) Skydda

3. Inställningsläget

1) Ikoner

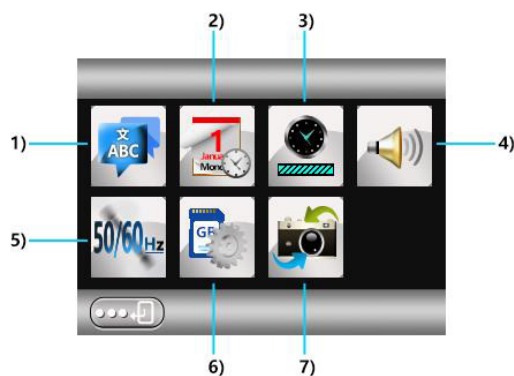


- 1) Språkinställningar 2) Datum/Tid 3) Automatisk avstängning 4) Systemvolym
5) Optisk frekvens 6) Format 7) Återställa fabriksinställningar

2) USB-läge

- 1) Minne: Sätt först i SD-kortet och anslut sedan USB-kabeln till din PC. "Minne" visas på skärmen och du kan se och komma åt video-/bildfilerna i det här läget.
- 2) IP-kamera: För att använda kameran ska du först ta ut SD-kortet och sedan ansluta USB-kabeln till din PC (din PC måste ha en program som kan hantera kameran, såsom AMCAP).

4. Använd webbkamerafunktionen

- 1). Anslut datorn till kameran med en typ-C-kabel medan kameran är avstängd.
- 2). Tryck på strömknappen och avtryckaren samtidigt i 3 sekunder.
- 3) Webbkameran kommer att visas på kameran, enligt bilden nedan:
- 4) Visualisera videoenheten på din dator.
- 5) Du kan använda webbkamerafunktionen.

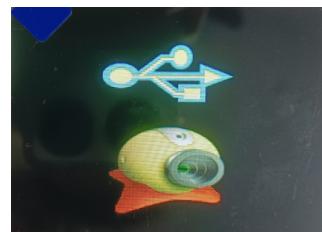

Specifikationer

Video	1080p
Bildsensor	5 MP CMOS-sensor
Maximalt antal pixlar	48 MP – interpolerad
Kameravinkel	90° graders vinkel med fast brännvidd
Skärm	2,8 tum LCD-skärm
Minneskort	microSD-kort med stöd för upp till 64 GB
Videoformat	AVI
Bildformat	JPG
Digital zoom	8x
Strömförbrukning i standby	75 mA
Laddningsström/-motstånd/-spänning	357 mA/3 K/3,926 V (utan batteri 5 mA)
Batteri	Inbyggd 700 mAh litiumjonbatteri
Varning för låg batterinivå	3,6 V
Uttag	USB, SD-kortplats, batterifack

- Obs! Specifikationerna är baserade på uppdaterad information när den här bruksanvisningen skapades. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Produkten är den faktiska kameran. Starta om kameran om den slutar fungera.
- Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S



Elektrisk och elektronisk utrustning samt tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna såsom syns ovan. Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier på en för ändamålet avsedd anläggning. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat insamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Information om strömförbrukning i standby-/avläge och strömhantering för produkter som uppfyller kommissionens förordning (EU) 2023/826 finns på följande webbadress: denver.eu. Klicka sedan på söksymbolen längst upp på webbplatsen. Skriv modellnumret: DCA-4818 och gå till sidan.

DENVER A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Varning: litiumbatteri finns inuti

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

