PSO-10012

denver.eu

03/2025

TOUS LES EMBALLAGES +NOTICE

Instruções de segurança importantes

AVISO: Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o produto pela primeira vez e guarde-as para referência futura.

1. Este produto não é um brinquedo. Mantenha-o afastado do alcance das crianças.
2. Mantenha o produto afastado de animais domésticos.
3. Aviso: Esta powerbank possui uma bateria de polímero de lítio no interior.
4. Não tente abrir a powerbank.
5. Proteja contra calor, água e humidade.
6. Não tente substituir a bateria por si mesmo - danificar a bateria poderá resultar em sobreaquecimento e lesões pessoais. Os trabalhos de reparação e de manutenção apenas poderão ser realizados por técnicos profissionais.
7. A bateria deve ser reciclada ou eliminada separadamente do lixo doméstico. Não queimar a bateria.
8. Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não expor este produto à chuva ou humidade.
9. Remover o cabo de carregamento USB quando a powerbank estiver totalmente carregado.
10. A temperatura de funcionamento e de armazenamento do produto é entre 5 °C e 40 °C. Temperaturas fora deste intervalo poderão prejudicar o funcionamento.
11. Não deixe cair o produto nem o sujeite a vibrações ou batidas.

Aviso!

- Bateria de lítio no interior!
- Não tentar abrir o produto!
- Não expor a água e humidade.

Item Overview

1. Saída de 5 V (USB-A1)
2. Saída de 5 V (USB-A2)
3. Entrada de 5 V (Tipo C)
4. Painel solar
5. Indicadores de bateria
6. Luz LED
7. Pega
8. Botão LIGAR/DESLIGAR

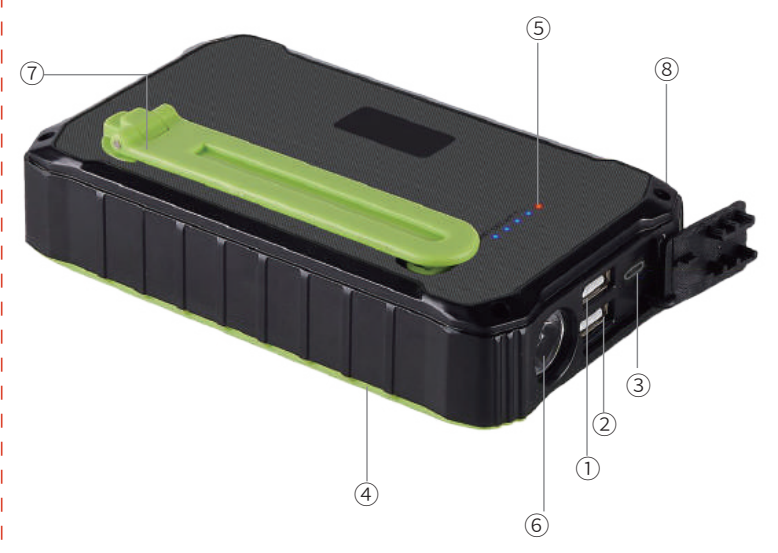

Conteúdo da Embalagem

Powerbank
Cabo de carregamento Tipo C
Manual do Utilizador
Mosquetão

Especificações

* Capacidade da bateria: 10 000 mAh
*Entrada de carregamento por painel solar: 5 V/0,24 A (1,2 W)
* Entrada Tipo C: 5 V/2 A
* Saída USB1: 5 V/2 A
* Saída USB2: 5 V/2 A

CARREGAR O POWERBANK

Três métodos de carregamento: Solar, manivela, eletricidade.
Saída de USB dupla: Pode carregar dois dispositivos em simultâneo.
Três níveis de brilho na lanterna LED com o modo SOS, sendo extremamente úteis quando encontrar um desastre ou em viagens.
Com indicadores LED da bateria restante, pode saber claramente qual o nível de bateria restante.

Luz LED

Prima sem soltar o botão (8) durante três segundos para acender ou apagar a luz.
Realize uma pressão breve para mudar o modo de luz.

Carregamento com a manivela

Também serve para situações de emergência (sem eletricidade e sem luz solar).
Não a utilize fora destas situações de emergência.
Além disso, rode a manivela com uma velocidade uniforme.

CARREGAR O SEU DISPOSITIVO COM A POWERBANK

UTILIZAR A POWERBANK
Ligue o cabo à porta USB do powerbank, a outra extremidade liga-se ao seu dispositivo. O indicador LED da bateria ficará azul e o dispositivo irá indicar que está a carregar. Apresentação da capacidade da bateria: prima o botão ON/OFF (8), existem 4 LEDs a apresentar a capacidade da bateria. Se apenas um ou dois LEDs estiverem acesos, precisa de ser carregada. Depois de ter carregado o seu dispositivo,
recarregue a powerbank antes de a voltar a utilizar.

Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Aceitamos com reserva erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S

denver.eu

CE

Equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as pilhas incluídas, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o meio ambiente, caso o material usado (equipamentos elétricos e eletrónicos deitados fora, incluindo pilhas) não sejam eliminados corretamente.

O equipamento elétrico e eletrónico e as pilhas estão marcados com o símbolo de caixote de lixo com uma cruz, como apresentado em cima. Este símbolo significa que os equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as pilhas, não devem ser deitados fora em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como utilizador final, é importante que envie as suas pilhas usadas para uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards, Smartphones & Tablets)

Phone: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

22
PAP