



WS-530



WS-530

denver.eu

10/05/2023



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

DENVER WS-530 – 433 MHZ:N SÄÄASEMA

www.denver.eu

Turvallisuustiedot

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempiä tarpeita varten.

1. Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
2. Pidä laite ja paristot poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta, jotta vältät niiden pureskelun ja nielemisen.
3. Älä käytä sekaisin uusia ja vanhoja paristoja tai erityyppisiä paristoja. Poista paristot, jos et aio käyttää järjestelmää pitkään aikaan. Tarkista paristojen napaisuus (+/-), kun laitat ne tuotteeseen. Väärin asettaminen voi aiheuttaa räjähdyksen.
4. Tuotteen käyttölämpötila: Päälaite: 0~+50 °C / anturi: -40~+70 °C ja varastointilämpötila on -10~+60 °C. Tämän lämpötila-alueen alittaminen tai ylittäminen voi vaikuttaa toimintaan.
5. Älä koskaan avaa tuotetta. Sisällä olevien sähköosien koskettaminen voi aiheuttaa sähköiskun. Vain pätevät henkilöt saavat korjata tai huoltaa laitetta.
6. Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle, suoralle auringonpaisteelle!
7. Laite ei ole vedenpitävä. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, lopeta käyttö välittömästi.
8. Älä käytä muita kuin alkuperäisiä lisävarusteita tuotteen kanssa, koska muutoin tuote voi toimia epänormaalisti.

Tärkeimmät ominaisuudet ja tekniset tiedot

1. Päälaite

- 1) Sääennusteen 4 tilaa: aurinkoinen, puolipilvinen, pilvinen, sateinen
- 2) Seitsemän toimintopainiketta: AIKA, HÄLYTYS, YLÖS, ALAS, KANAVA, MUISTI, VALO/TORKKU
- 3) Seitsemän kieltä: englanti, saksa, ranska, italia, espanja, hollanti, tanska
- 4) °C/°F valittu, 12/24 tuntia valittu, kuun vaihe
- 5) Sisälämpötilan mittausalue: 0 °C - 50 °C (näytteenottojakso: 15 sekuntia)
- 6) Sisätilan kosteusvaihtelu: 20 % - 90 % (näytteenottojakso: 15 sekuntia)
- 7) Ulkoilman lämpötila/kosteus radiotaajuudella: korkeintaan kolme kanavaa
- 8) Sisäilman ja ulkoilman lämpötilan/kosteuden suuntauksen ilmaisin
- 9) Mukavuusindeksin ilmaisin
- 10) Sisäilman ja ulkoilman maksimi- ja minimilämpötilan ja kosteuden ilmaisin

2. Etäanturi

- 1) Ulkolämpötilan ja ilmankosteuden näyttö
- 2) Paristolokero: 2 x AA-paristo (ei sisälly toimitukseen)
- 3) Kanavan valitsin – valitse kanava (1–3)
- 4) Seinäkiinnike – tämä reikä mahdollistaa etäanturin kiinnittämisen seinälle.

Käynnistäminen ja nollaus

- 1) Kun paristot on asetettu, pääyksikkö käynnistyy ja LCD-näyttö kytkeytyy päälle.
- 2) Pääyksikkö aloittaa sisä- ja ulkoilman lämpötilan sekä kosteuden vastaanottamisen kolme minuuttia myöhemmin.
- 3) Pääyksikkö kytkeytyy RF-vastaanottoon kolme minuuttia myöhemmin.
- 4) Ajan oletusmuoto on 24-tunnin näyttö.

Painikkeiden toiminta ja näyttö

1. Näytön normaalitila

- 1) AIKA-painike – siirry kellonajan asetustilaan painamalla kaksi sekuntia.
- 2) HÄLYTYS-painike – kytke hälytys päälle tai pois päältä painamalla. Pidä painettuna, kun haluat siirtyä hälytysasetus-tilaan.
- 3) YLÖS-painike – näytä AM/PM-tila painamalla.
- 4) KANAVA-painike – vaihda kanavien 1, 2 ja 3 välillä painamalla. Tyhjennä kyseisellä hetkellä rekisteröity kanava painamalla kahden sekunnin ajan.
- 5) MUISTI – paina, kun haluat näyttää lämpötilan ja kosteuden minimi- tai maksimiarvon. Voit poistaa lämpötilan ja kosteuden minimi- ja maksimiarvot painamalla kahden sekunnin ajan.
- 6) TORKKU/VALO – kytke taustavalon päälle painamalla.


2. Kellonajan asetus

- 1) Paina aikanäyttötilassa AIKA-painiketta kaksi sekuntia, kun haluat siirtyä kellonajan asetustilaan.
- 2) Aseta ajan numero painamalla YLÖS-/ALAS-painike pohjaan.
- 3) Vahvista asetus painamalla AIKA-painiketta.
- 4) Viimeistele kellonajan asetus toistamalla edellä kuvatut vaiheet 2 ja 3.
- 5) Kellonajan asetustilasta poistutaan automaattisesti, jos painikkeita ei paineta 30 sekunnin aikana.

3. Hälytysasetus

- 1) Siirry hälytyksen aikanäytölle painamalla HÄLYTYS-painiketta ja paina sitten HÄLYTYS-painiketta 2 sekuntia, jotta laite siirtyy hälytysasetus-tilaan.
- 2) Aseta ajan numero painamalla YLÖS-/ALAS-painike pohjaan.
- 3) Vahvista asetus painamalla HERÄTYS-painiketta.
- 4) Viimeistele hälytysajan asetus toistamalla edellä kuvatut vaiheet 2 ja 3.
- 5) Hälytysasetus-tilasta poistutaan automaattisesti, jos painikkeita ei paineta 30 sekunnin aikana.
- 6) Hälytys aktivoituu asettamisen jälkeen.

Toiminnan kuvaus

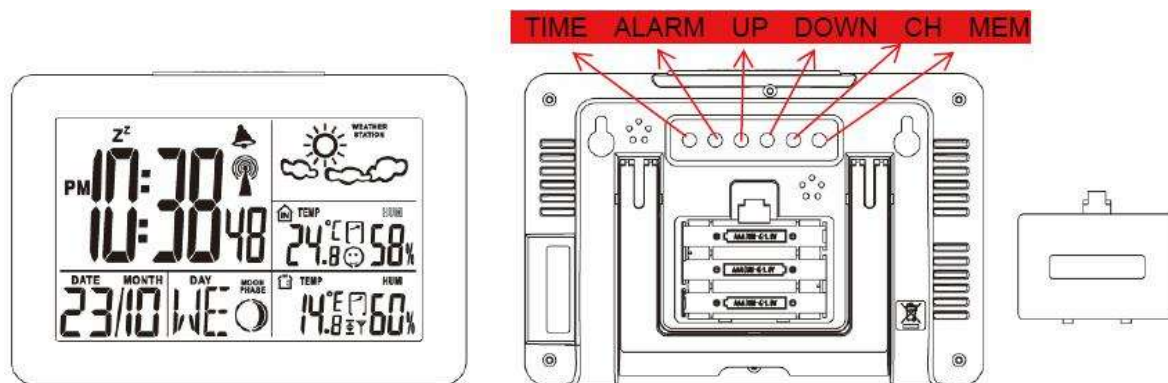

EN	FI
TIME	AIKA
ALARM	HERÄTYS
UP	YLÖS
DOWN	ALAS
CH	KANAVA
MEM	MUISTI

1. RF-vastaanottotoiminto

- 1) Kun olet asettanut paristot paikoilleen ja lämpötila sekä kosteus on tarkistettu, pääyksikkö siirtyy 3 minuuttia myöhemmin RF-vastaanottotilaan
- 2) Voit tyhjentää kanavatiedot painamalla normaalissa näyttötilassa KANAVA-painiketta kaksi sekuntia.
- 3) Jos saman tunnuskoodin sisältävää signaalia ei vastaanoteta kyseisellä kanavalla 35 minuutin aikana, nykyisen kanavan lämpötilana näkyy "--. -".
- 4) Jos signaali vastaanotetaan uudelleen, laite näyttää normaalin lämpötilanäytön.

2. Hälytystoiminto

- 1) Laite toistaa äänimerkkiä kaksi minuuttia alla kuvatulla tavalla.
 - a. 0–10 sekuntia alussa, yksi äänimerkki sekunnissa.
 - b. 10–10 sekuntia myöhemmin, kaksi äänimerkkiä sekunnissa.
 - c. 20–30 sekuntia myöhemmin, neljä äänimerkkiä sekunnissa.
 - d. 30 sekuntia myöhemmin, äänimerkkiä toistetaan jatkuvasti.
- 2) Kun äänimerkkiä toistetaan, paina TORKKU/VALO-painiketta kerran, jotta laite siirtyy 5 minuuttia kestävään torkkutilaan. Voit poistua torkkutilasta painamalla mitä tahansa muuta painiketta.

3. Lämpötilan suuntaus

- 1) Jos nykyinen lämpötila on vähintään 1 °C suurempi kuin tallennettu lämpötila, lämpötilan suuntauksen ilmaisin näyttää .
- 2) Jos nykyinen lämpötila on vähintään 1 °C pienempi kuin tallennettu lämpötila, lämpötilan suuntauksen ilmaisin näyttää .

- 3) Jos nykyisen ja tallennetun lämpötilan ero on korkeintaan +/- 1 °C, lämpötilan suuntauksen ilmaisin näyttää .

4. Mukavuus – tasojen kuvakkeet:

MUKAVUUSTASO	KUVAKKEEN NÄYTTÖ	LÄMPÖTILAVÄLI	KOSTEUSVÄLI
KUIVA		-5 °C - +50 °C	alle 40 %
MUKAVA		+20 °C - +28 °C	40 % - 70 %
MÄRKÄ		-5 °C - +50 °C	Yli 70 %
EI ILMOITUSTA	-	< 20 °C tai > 28 °C	40 % - 70 %

5. RCC/Radio-ohjattu kello (10 minuutin RCC-vastaanotto)

- 1) RCC-signaalin vastaanotto alkaa, kun laite käynnistetään tai nollataan, tai kun RF-vastaanotto on käytettävissä.
- 2) RCC-signaalin vastaanotto alkaa automaattisesti joka päivä klo 2:01/3:01/4:01/5:01.
- 3) Kytke manuaalinen RCC-tila painamalla ALAS-painiketta kolme sekuntia.
- 4) Pysäytä RCC-signaalin vastaanotto painamalla ALAS-painiketta, kun RCC-signaali vastaanotetaan onnistuneesti ja RCC-symboli  näytetään.
- 5) RCC-symboli  katoa näytöltä, jos aika nollataan manuaalisesti.
- 6) RCC-signaalin ilmoitus:
 - Kun RCC-signaalia vastaanotetaan, RCC-symbolin tornimainen osa vilkkuu 1 Hz:n taajuudella.
 - Kun vastaanotto onnistuu, RCC-symbolin sekä tornimainen että kaareva osa muuttuu kiinteäksi.

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on merkitty yläpuolella näkyvällä rastitun jäteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

Kaikissa kaupungeissa on keräilypisteitä, joihin vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteet voidaan toimittaa maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille ja muihin keräilypisteisiin tai niille voidaan järjestää keräily kodeista. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Denver A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi WS-530 on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: denver.eu, napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: WS-530. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla.

Käyttötaajuusalue: 433.92MHz±500KHz

Maks. lähtöteho:270mw

DENVER A/S

Omega 5A, Soeflen

DK-8382 Hinnerup

Tanska

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

Version 1.1