



MBP-32

denver.eu

12/2025



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE




Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der ersten Verwendung des Produkts aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

1. Warnung: Dieses Produkt enthält Lithium-Polymer-Akkus.
2. Halten Sie das Produkt von Kleinkindern unter 3 Jahren und Haustieren fern, damit diese nicht darauf herumkauen und Kleinteile verschlucken.
3. Die Betriebs- und Lagertemperatur des Produkts liegt zwischen 0 und +40 °C. Eine Unter- oder Überschreitung dieser Temperatur kann die Funktion beeinträchtigen.
4. Öffnen Sie das Produkt ausschließlich zum Einlegen von Druckpapier. Das Berühren der Elektronik kann zu einem Stromschlag führen. Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
5. Laden Sie nur mit dem mitgelieferten USB-Kabel.
6. Verwenden Sie nur Original-Zubehörteile zusammen mit dem Produkt; Nichtbeachtung kann die Funktionalität des Produkts beeinträchtigen.

Produktübersicht

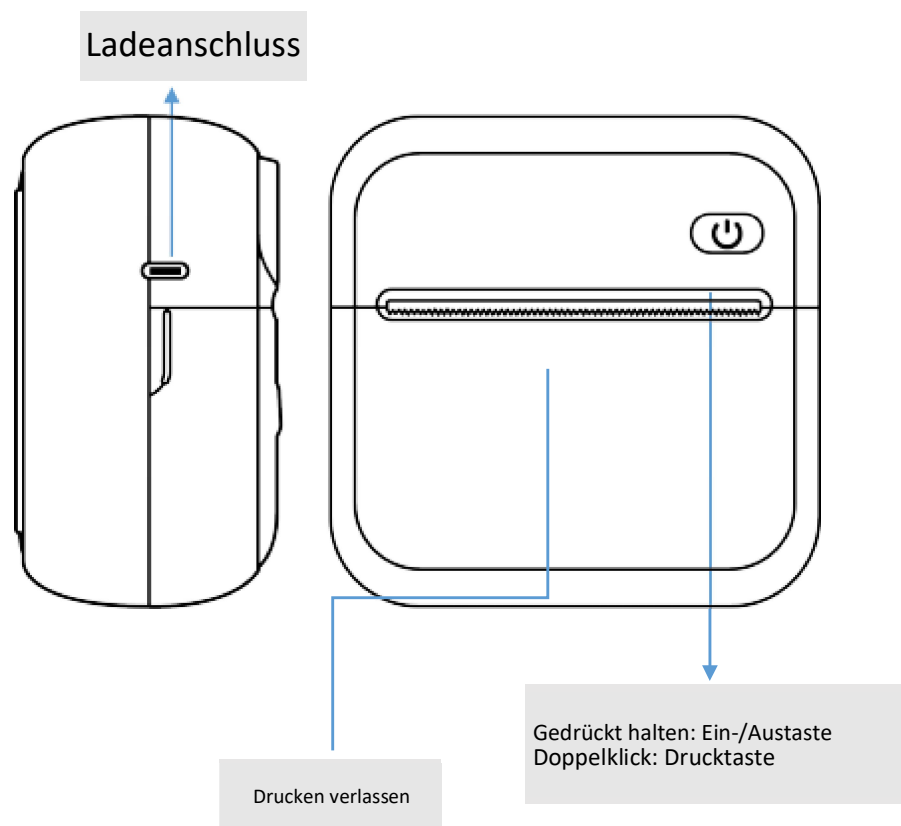

Betriebsanzeigestatus


	Grünes Licht leuchtet/blinkt schnell	Bereitschaft/Aufladung abgeschlossen
	Rotes Licht stetig ein/aus	Aufladung/Aufladung abgeschlossen
	Grünes Licht blinkt	Druckkopf heiß/Papiermangel

Benutzung des Geräts

1. Achten Sie darauf, das Produkt vor der Benutzung vollständig aufzuladen.
Halten Sie die Ein-/Austaste zum Ein-/Ausschalten drei Sekunden lang gedrückt.
2. Suchen Sie in Google Play oder im App Store nach „WalkPrint“ und laden Sie die App herunter.







3. Stellen Sie nach der Bluetooth-Aktivierung über die App eine Verbindung zum Bluetooth-Drucker her. Rufen Sie „Profil“ auf und stellen Sie dann unter „Meine Drucker“ eine Verbindung zu „YHK-MBP-32“ her. Nach erfolgreicher Verbindung, können Sie Bilder oder Notizen von Ihrem Telefon drucken.

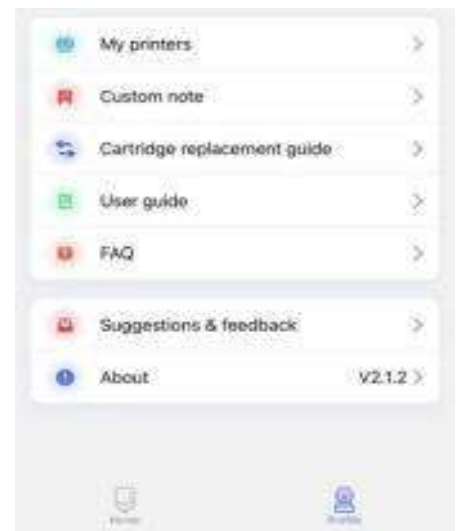

Ersetzen des Papiers

1. Halten Sie den in der rechten Abbildung gezeigten Behälterschalter zum Öffnen des Behälterdeckels gedrückt.
2. Nehmen Sie die alte Papierrolle heraus und installieren Sie die neue Papierrolle in der gezeigten Ausrichtung. Das Papier muss gerade eingelegt werden. (Hinweis: Das neue wärmeempfindliche Papier muss 2 cm über die Kante des Papierbehälters hinausragen, damit das Gerät das Papier automatisch einziehen kann, wenn der Papierbehälter geschlossen ist.)
3. Schließen Sie den Papierbehälter. Das Gerät zieht das Papier während der normalen Benutzung automatisch ein.

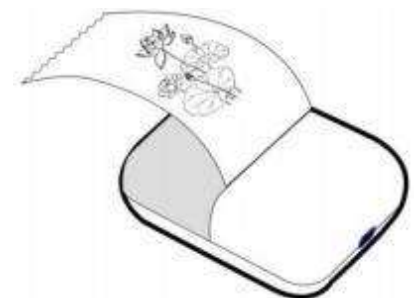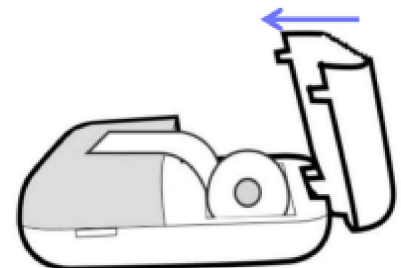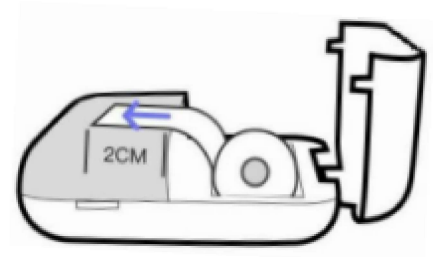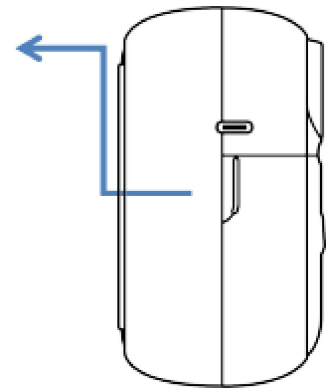

Nun ist der Drucker einsatzbereit.

Bluetooth-Name: YHK-MBP-32

Ladedauer: 2.5 Stunden

Betriebszeit: 100 Minuten

Bitte beachten Sie – Alle Produkte können stillschweigend geändert werden.
Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER A/S



Elektrische und elektronische Geräte einschließlich Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, wenn die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte und Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der vorstehend abgebildeten durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern getrennt zu entsorgen sind.

Als Endverbraucher ist es wichtig, dass Sie Ihre verbrauchten Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden verursachen.

Alle Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können oder die sie von den Haushalten einsammeln. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Stadt/Gemeinde.

Hiermit erklärt Denver A/S, dass der Funkanlagentyp MBP-32 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der RED-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: denver.eu und klicken Sie dann auf das SYMBOL Suche in der obersten Leiste der Webseite. Geben Sie die Modellnummer ein: MBP-32. Sie gelangen nun zur Produktseite, auf der Sie die Funkgeräte-Richtlinie (Richtlinie 2014/53/EU) unter downloads/other downloads finden können.

Hiermit erklärt Denver A/S, dass dieses vernetzte Gerät der Datenverordnung (EU) 2023/2854 entspricht. Das Produktdatenblatt zur Datenverordnung (EU) 2023/2854 ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: denver.eu. Klicken Sie dort auf das Suchsymbol oben auf der Website. Geben Sie die Modellnummer ein: MBP-32. Nun gelangen Sie zur Produktseite, wo Sie das Produktdatenblatt gemäß der Datenverordnung (EU) 2023/2854 unter „Downloads/Weitere Downloads“ finden. Alternativ können Sie den untenstehenden QR-Code scannen, um direkt auf die Datei zuzugreifen.

Informationen zum Stromverbrauch im Standby-/Aus-Modus und zur Energieverwaltung für Produkte, die der Verordnung (EU) 2023/826 der Kommission entsprechen, finden Sie unter der folgenden Internetadresse: denver.eu. Klicken Sie dann auf das Suchsymbol oben auf der Website. Geben Sie die Modellnummer ein: MBP-32 und rufen Sie die Seite auf.



Betriebsfrequenzbereich: Bluetooth: 2402-2480 MHZ
Maximale HF-Ausgangsleistung: 2 dBm

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dänemark

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu