



MBP-32

denver.eu

12/2025



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

ou




Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Zasady bezpieczeństwa

Przed pierwszym użyciem produktu należy przeczytać uważnie instrukcje dot. bezpieczeństwa i zachować je do wykorzystania w przyszłości.

1. Ostrzeżenie: produkt zawiera baterie litowo-polimerowe.
2. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 3 lat i zwierząt, które mogłyby próbować pogryźć lub połknąć produkt.
3. Temperatura pracy i przechowywania produktu wynosi od 0 do 40 stopni Celsjusza. Temperatuty niższe lub wyższe niż podane powyżej mogą wpływać na działanie urządzenia.
4. Produkt można otwierać wyłącznie w celu włożenia papieru.
Dotknięcie podzespołów wewnętrznych może spowodować porażenie prądem. Naprawy lub czynności serwisowe powinny być wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel.
5. Urządzenie można ładować tylko za pomocą dostarczonego kabla USB.
6. Nie używać z produktem nieoryginalnych akcesoriów, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie produktu.

Przegląd produktu

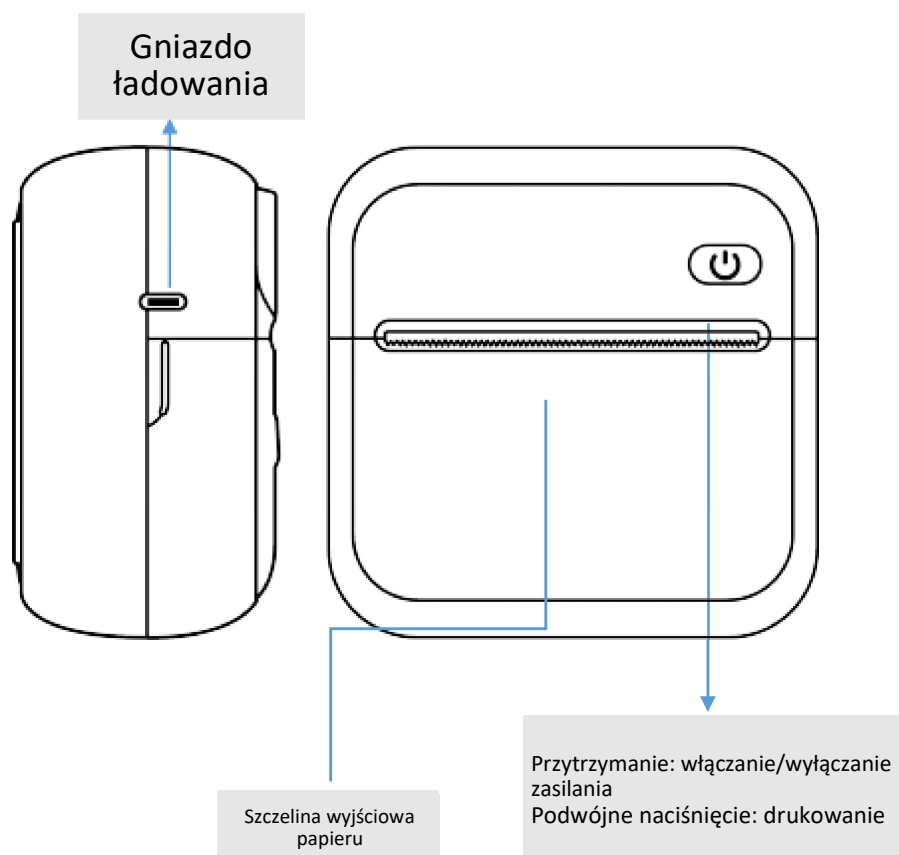

Stan wskaźnika zasilania


	Zielone światło świeci ciągle / miga szybko	Tryb gotowości / ładowanie zakończone
	Czerwone światło świeci ciągle / nie świeci	Trwa ładowanie / ładowanie zakończone
	Zielone światło miga	Zbyt wysoka temperatura głowicy drukującej / brak papieru

Użytkowanie

1. Przed użyciem należy w pełni naładować akumulator urządzenia. Nacisnąć przycisk zasilania i przytrzymać go przez trzy sekundy, aby włączyć/wyłączyć urządzenie.
2. W sklepie Google Play lub App Store wyszukać frazę „Walkprint”, aby pobrać aplikację.



3. Włączyć funkcję Bluetooth na telefonie. Użyć aplikacji, aby połączyć się z drukarką przez Bluetooth. Przejść do pozycji "Profil", a następnie w obszarze „Moje drukarki” wybrać pozycję " YHK-MBP-32". Po pomyślnym nawiązaniu połączenia , można drukować zdjęcia lub notatki z telefonu.

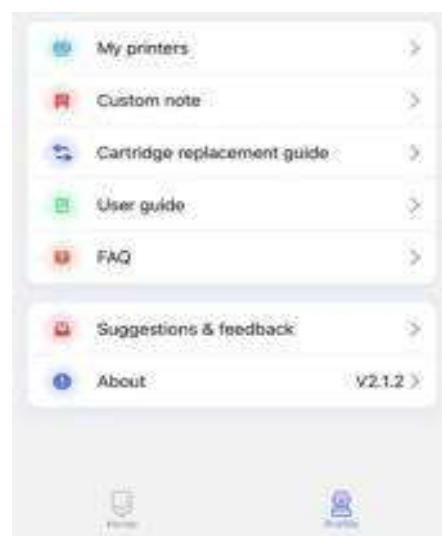

Wkładanie papieru do drukarki





1. Naciśnąć przycisk komory papieru pokazany na rysunku po prawej stronie, aby otworzyć pokrywę drukarki.
2. Wyciągnąć starą rolkę papieru i włożyć nową rolkę papieru w kierunku pokazanym na rysunku obok. Postarać się wkładać papier prosto, wyrównując go do krawędzi komory. (Uwaga: nowy papier termiczny musi wystawać około 2 cm poza krawędź komory papieru, tak aby urządzenie mogło podawać papier automatycznie).
3. Zamknąć pokrywę komory. Podczas pracy drukarka będzie podawać papier automatycznie.

Drukarka jest gotowa do użycia.

Nazwa Bluetooth: YHK-MBP-32

Czas ładowania: 2.5 godz.

Czas pracy: 100 minut

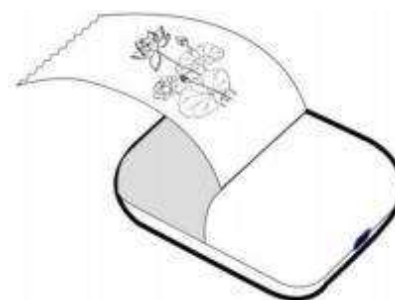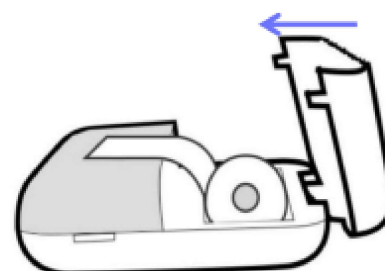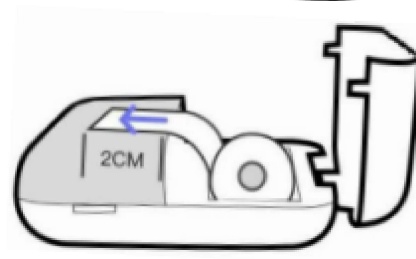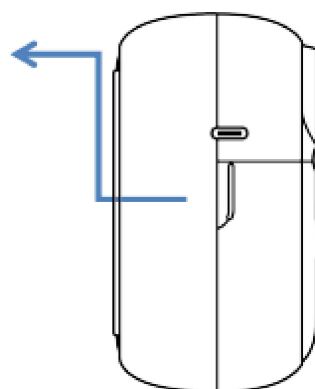

Uwaga: wszystkie produkty mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.
Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pomyłek w tym podręczniku.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. COPYRIGHT DENVER A/S



Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz dołączone baterie zawierają materiały, elementy i substancje, które mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzi i niebezpieczne dla środowiska naturalnego w przypadku nieprawidłowego obchodzenia się z takim użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są oznaczone przekreślonym symbolem kosza na śmieci, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii nie wolno utylizować razem z odpadami komunalnymi, ale należy je utylizować osobno.

Użytkownik jest zobowiązany do przekazania zużytych baterii do punktu selektywnej zbiórki odpadów. Dzięki temu baterie będą poddawane recyklingowi zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób bezpieczny dla środowiska.

We wszystkich miejscowościach wyznaczono punkty selektywnej zbiórki odpadów, a także inne miejsca, w których można bezpłatnie zostawić zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie. Odpady tego rodzaju mogą też być odbierane z gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje dostępne są w urzędzie odpowiedzialnym za usuwanie odpadów.

Denver A/S niniejszym oświadcza, że typ urządzenia MBP-32 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności RED jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

denver.eu. Kliknij IKONĘ wyszukiwania na górze strony. Należy wprowadzić numer modelu: MBP-32. Następnie należy wyświetlić stronę produktu. Dyrektywa dotycząca sprzętu radiowego powinna znajdować się w sekcji plików do pobrania.

Niniejszym firma Denver A/S oświadcza, że niniejsze urządzenie podłączone do sieci jest zgodne z rozporządzeniem (EU) 2023/2854 w sprawie danych. Arkusz danych produktu zgodnie z rozporządzeniem (EU) 2023/2854 w sprawie danych jest dostępny pod następującym adresem internetowym: denver.eu. Należy kliknąć ikonę wyszukiwania w górnej części strony internetowej. Wpisz numer modelu: MBP-32. Teraz przejdź do strony produktu, a arkusz danych produktu zgodnie z rozporządzeniem (EU) 2023/2854 dotyczącym danych znajdziesz w sekcji „Pliki do pobrania/inne pliki do pobrania”. Alternatywnie można zeskanować poniższy kod QR, aby uzyskać bezpośredni dostęp do pliku.

Informacje na temat zużycia energii w trybie czuwania/wyłączenia oraz zarządzania energią dla produktów zgodnych z rozporządzeniem Komisji (EU) 2023/826 można znaleźć pod następującym adresem internetowym: denver.eu, a następnie kliknąć ikonę wyszukiwania w górnej części strony. Wpisz numer modelu: MBP-32 i przejdź do strony.



Zakres częstotliwości pracy: Bluetooth: 2402–2480 MHz
Maksymalna moc wyjściowa RF: 2 dBm

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dania

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

