

Suszarka do włosów HDD-1400W o dużej mocy

04/2026



Proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją w bezpiecznym miejscu. Przed użyciem należy usunąć wszystkie opakowania.

OSTRZEŻENIE: Urządzenie jest gorące. Należy zawsze przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że są one nadzorowane/instruowane i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinny być wykonywane przez dzieci, chyba że mają one powyżej 8 lat i są pod nadzorem.
- Urządzenie i kabel należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8 roku życia.
- Nie należy używać tego urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalk lub innych naczyń zawierających wodę.
- W przypadku używania urządzenia w łazience należy odłączyć je od zasilania po zakończeniu użytkowania, ponieważ bliskość wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego należy zawsze upewnić się, że napięcie zasilania odpowiada napięciu podanemu na urządzeniu.
- Unikaj bezpośredniego strumienia powietrza w kierunku oczu lub innych wrażliwych obszarów.
- Nie dopuść, aby jakkolwiek część urządzenia dotykała twarzy, szyi lub skóry głowy.
- Podczas użytkowania należy zawsze upewnić się, że kratki wlotowe i wylotowe nie są w żaden sposób zablokowane, ponieważ spowoduje to automatyczne zatrzymanie

POL - 1

- urządzenia. W takim przypadku należy wyłączyć urządzenie i poczekać, aż ostygnie.
- Trzymaj wtyczkę zasilającą i przewód z dala od rozgrzanych powierzchni.
 - Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest podłączone do zasilania.
 - Nie należy umieszczać urządzenia na miękkich powierzchniach.
 - Nie używaj żadnych innych przystawek niż te, które dostarczamy.
 - Nie należy odkładać urządzenia, gdy jest włączone.
 - Nie skręcaj ani nie zaginaj przewodu ani nie owijaj go wokół urządzenia.
 - Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub działa nieprawidłowo.
 - Regularnie sprawdzaj przewód pod kątem oznak uszkodzenia.
 - Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego ani w salonach fryzjerskich.


Denver A/S zastrzega sobie prawo do błędów drukarskich.
Denver A/S nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub typograficzne i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie i instrukcjach bez uprzedniego powiadomienia. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieścisłości lub pominięć prosimy o poinformowanie nas o tym pod adresem podanym na tylnej okładce.

Podstawowe parametry:

Nazwa produktu: Szybkosuszarka do włosów
Numer modelu produktu: HDD-1400W
Typ silnika: bezszczotkowy
Napięcie znamionowe: AC 220 V-240 V
Częstotliwość znamionowa: 50 Hz / 60 Hz
Moc znamionowa: 1400 W± 4%
Waga produktu: 500 g ± 10 (z kablem o długości 1,8 m w zestawie)

POL - 2

CZĘŚCI

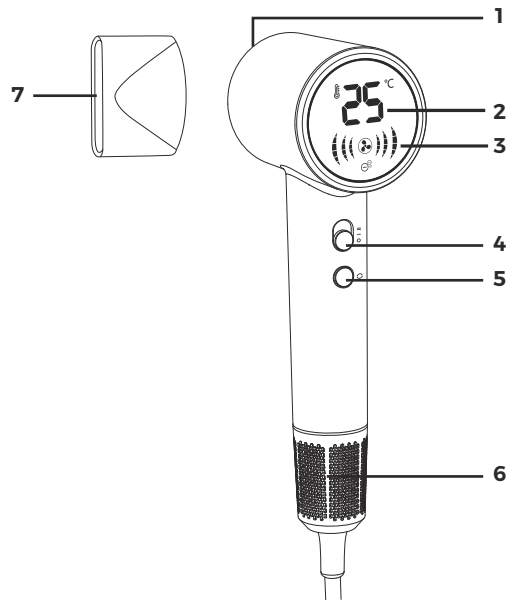

1. Gniazdo
2. Wyświetlacz temperatury LED
3. Wyświetlacz prędkości wiatru
4. Przełącznik prędkości wiatru
5. Przycisk temperatury
6. Wyjmowany filtr powietrza wlotowego
7. Dysza powietrzna

POL - 3

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA


1. Wyciśnij nadmiar wilgoci ręcznikiem
2. Lakiery do włosów zawierają łatwopalne substancje – nie należy ich używać podczas korzystania z tego produktu.
3. Załóż magnetyczną dyszę powietrzną, kierując ją w stronę wylotu powietrza suszarki do włosów. Łatwo się mocuje i można ją obracać, co ułatwia użytkowanie.
-Aby szybko wysuszyć włosy, użyj ustawienia wysokiej temperatury i dużej prędkości.
-Aby uzyskać gładkie fryzury, podczas suszenia używaj dyszy powietrznej.
4. Podłącz produkt do gniazdka elektrycznego.
5. Włącz suszarkę do włosów i wybierz żądaną prędkość (niską lub wysoką) za pomocą przełącznika prędkości.
6. Wybierz żądaną temperaturę (niską, średnią, wysoką lub tryb cykliczny) za pomocą przełącznika wyboru temperatury.
7. Po użyciu wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.

POL - 4

PRZECZYSZCZANIE, CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed czyszczeniem i przechowywaniem należy poczekać, aż urządzenie ostygnie.

- Aby utrzymać najwyższą wydajność produktu i przedłużyć żywotność silnika, ważne jest regularne usuwanie kurzu i brudu z kratki wlotowej.
- Filtr należy regularnie czyścić, aby zapobiec zablokowaniu przez zanieczyszczenia i zapewnić swobodny dopływ powietrza.
- Przed czyszczeniem filtra należy upewnić się, że dmuchawa jest wyłączona i odłączone zasilanie.
- Nie czyść filtra ze stali nierdzewnej wodą, aby zapobiec awarii spowodowanej przedostaniem się wody.
- Powierzchnię ze stali nierdzewnej należy czyścić suchą, niepyłącą szczoteczką Buch.



ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEGRZANIEM

- W przypadku przegrzania urządzenie może się niespodziewanie zatrzymać lub zacząć wydumchiwać zimne powietrze.
- Przegrzanie jest zazwyczaj spowodowane zablokowaniem kratki/filtra. W takim przypadku należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania i zapoznać się z sekcją PRZECZYSZCZANIE, CZYSZCZENIE I KONSERWACJA, aby wyczyścić kratkę/filtr.
- Jeśli po wykonaniu tych czynności przegrzanie nadal występuje, należy zaprzestać użytkowania urządzenia i skontaktować się z obsługą klienta.

POL - 5

Uwaga: wszystkie produkty mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pomyłek w tym podręczniku.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. COPYRIGHT DENVER A/S



Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera materiały, elementy oraz substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli materiał odpadowy (wyrzucony sprzęt elektryczny, elektroniczny) nie są właściwie potraktowane.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny i baterie oznaczone są przekreślonym symbolem śmietnika, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny nie powinien być wyrzucany z innymi odpadami domowymi, ale powinien być usuwany oddzielnie.

Wszystkie miasta mają ustalone miejsca zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gdzie można go bezpłatnie oddać w stacjach recyklingu i innych miejscach zbiórki lub zlecić jego odbiór z gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje dostępne są w urzędzie odpowiedzialnym za usuwanie odpadów.

Informacje na temat zużycia energii w trybie czuwania/wyłączenia oraz zarządzania energią dla produktów zgodnych z rozporządzeniem Komisji (EU) 2023/826 można znaleźć pod następującym adresem internetowym: denver.eu, a następnie kliknąć ikonę wyszukiwania w górnej części strony. Wpisz numer modelu: HDD-1400W i przejdź do strony.

DENVER A/S
Omega 5A, Søften
DK-8382 Hinnerup
Dania
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

POL - 6

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Søften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)

E-Mail:
support.hq@denver.eu

For technical questions, please write to:

support.hq@denver.eu

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau
Denmark

Phone: +49 851 379369 40

E-Mail:
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30

Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085

E-Mail: denver@lurfservice.at

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Czystochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: 62 75 38 092

E-Mail: denver-service@letmerepair.pl

Godziny pracy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 25 - nave
16
Parque Tecnológico
46100 PATERNÀ
Valencia (Spain)

Phone: +34 960 046 883

E-Mail: support.es@denver.eu

Portugal

Phone: +35 1 255240 294

E-Mail: denver.service@satfiel.com



Denver A/S
Omega 5A, Søften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

