



DMC-1003

Denver.eu

06/2026



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

ou



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Turvallisuustiedot

1. Varoitus: Tämä tuote sisältää litiumpolymeeriakkuja.
2. Varoitus: Tukehtumisvaara – Ei soveltu alle 36 kuukauden ikäisille lapsille. Pieniä osia.
3. Varoitus: Aikuisten valvonta on välttämätöntä. Pidä kamera poissa alle 3-vuotiaiden lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta, jotta he eivät pureskele tai niele laitetta. Hävitä rikkoutuneet painikkeet tai osat välittömästi.
4. Tuotteen käyttö- ja säilytyslämpötila on 0–40 astetta. Tuotteen käyttö tämän alueen alapuolella tai yläpuolella voi vaikuttaa sen toimintaan.
5. Älä koskaan avaa tuotetta. Sisäisten elektroniikkakomponenttien koskettaminen voi aiheuttaa sähköiskun. Korjaukset tai huollot saa suorittaa vain pätevä henkilöstö.
6. Älä altista tuotetta lämmölle, vedelle, kosteudelle tai suoralle auringonvalolle!
7. Laite ei ole vedenpitävä. Veden tai vieraiden esineiden pääsy laitteeseen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Jos näin tapahtuu, lopeta laitteen käyttö välittömästi.
8. Lataa laite vain mukana toimitetulla USB-latauskaapelilla.
9. Käytä tuotteen kanssa vain alkuperäisiä lisävarusteita. Muiden kuin alkuperäisten lisävarusteiden käyttö voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.


Denver A/S pidättää oikeuden painovirheisiin

Denver A/S ei ole vastuussa teknisistä tai painovirheistä ja pidättää oikeuden tehdä muutoksia tuotteeseen ja käyttöohjeisiin ilman erillistä ilmoitusta. Jos huomaat virheitä tai puutteita, ilmoita siitä meille takakannessa olevaan osoitteeseen.

Pakkauksen sisältö

- 1 × kamera
- 1 × USB-C-latauskaapeli
- 1 × käyttöohje
- 1 × avaimenperä

Tuotteen yleiskatsaus

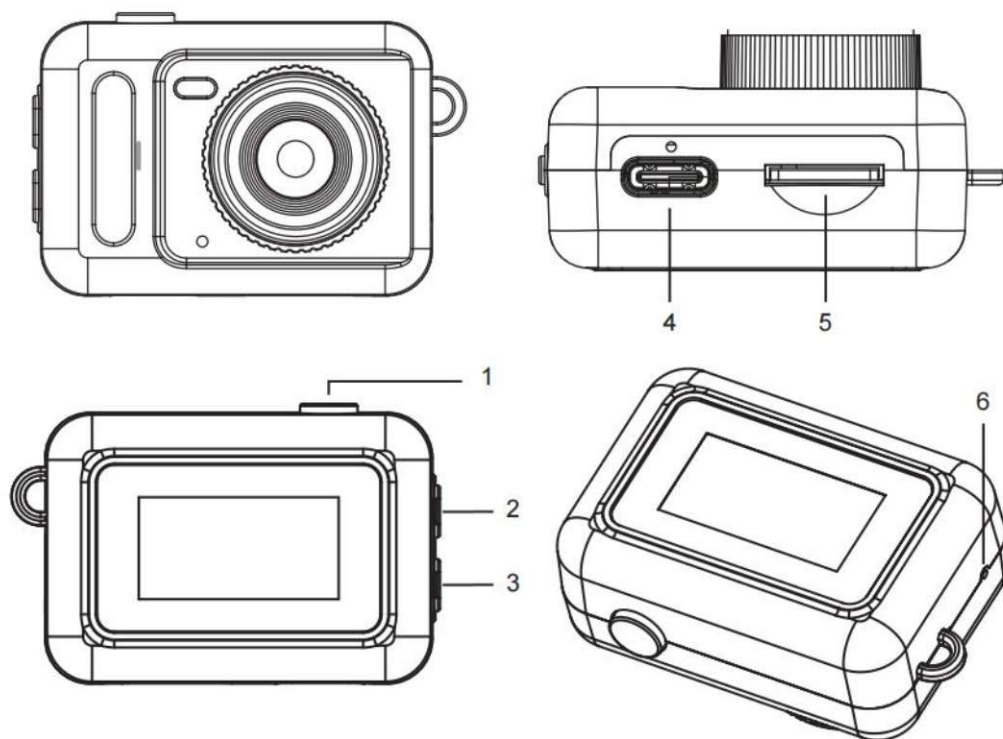

KAMERAN ESITTELY

1. Virta-/valokuva-/videopainike
2. Ylös-painike
3. Alas-painike
4. USB-C-latausportti
5. microSD-korttipaikka
6. Nollauspainike

Virtalähteet

Digitaalikamera toimii USB-C-latauskaapelilla (mukana toimituksessa) tai USB-C-sovittimella (ei sisälly toimitukseen), jonka nimellisarvot ovat DC 5,0 V, 1 A.

Huomautus: USB-C-latauskaapeli on tarkoitettu vain akun lataamiseen, eikä se tue tiedonsiirtoa.

Akku: 3,7 V, 150 mAh litiumakku.

1. Liitä mukana toimitettu USB-C-latauskaapeli kameran USB-C-latausporttiin (4) ja liitä toinen pää laturiin. Kun kamera alkaa latautua, punainen akunäyttö syttyy.

2. Kun lataus on valmis, punainen akun merkkivalo sammuu.

Kameran asetukset

Virran kytkeminen päälle/pois

Käynnistä laite painamalla ja pitämällä painettuna Virta / Kuva / Video -painiketta (1) 2–3 sekunnin ajan. Näytölle tulee aloitusnäyttö.

Sammuta laite painamalla ja pitämällä painettuna Virta/Kuva/Video-painiketta (1) 2 sekunnin ajan. Näyttö sammuu.

Toiminnot ja tilat

Asetukset-valikko

Käynnistä kamera painamalla virta-/valokuva-/videopainiketta (1).

Paina ja pidä painettuna Ylös-painiketta (2) siirtyäksesi Asetukset-valikkoon.

Valikossa voit selata vaihtoehtoja painamalla lyhyesti ylös-painiketta (2) tai alas-painiketta (3).

Paina lyhyesti virtapainiketta (1) vahvistaaksesi ja siirtyäksesi valittuun valikkovaihtoehtoon.

Paina ja pidä painettuna Ylös-painiketta (2) palataksesi asetusvalikosta aloitussivulle.

Painikkeiden toiminnot

Virta-/valokuva-/videopainike (1): Paina ja pidä painettuna 2 sekuntia kytkeäksesi kameran päälle tai pois päältä. Valokuvausmoodissa paina lyhyesti ottaaksesi valokuvan. Videomoodissa paina lyhyesti aloittaaksesi tallennuksen ja paina uudelleen lopettaaksesi sen. Toistomoodissa paina lyhyesti

toistaaksesi videon ja paina uudelleen keskeyttääksesi sen. Asetukset-valikossa paina lyhyesti vahvistaaksesi ja siirtyäksesi valittuun vaihtoehtoon.

Ylös-painike (2): Valokuvausmoodissa paina lyhyesti vaihtaaksesi kehyksiä tai suodattimia. Videomoodissa paina lyhyesti vaihtaaksesi suodattimia.

Alaspäin-painike (3): Paina ja pidä painettuna vaihtaaksesi tilojen välillä: Valokuva → Video → Toisto.

Videotila

1. Paina ja pidä alaspäin-painiketta (3) painettuna vaihtaaksesi videotilaan (Valokuva → Video → Toisto).
2. Paina lyhyesti virtapainiketta / valokuva-/videopainiketta (1) aloittaaksesi tallennuksen. Toimintavalo vilkkuu.
3. Paina lyhyesti virta-/valokuva-/videopainiketta (1) uudelleen lopettaaksesi tallennuksen. Merkkivalo lakkaa vilkkumasta.
4. Videotilassa voit vaihtaa suodattimia painamalla hetkeksi alas-painiketta (3).

Valokuvausmoodi

1. Suuntaa objektiivi kohteeseen.
2. Ota valokuva painamalla lyhyesti virtapainiketta / valokuva-/videopainiketta (1).

Toistotila

1. Kytke kamera päälle ja paina sitten alas-painiketta (3) pitkään siirtyäksesi toistotilaan.
2. Valitse tiedostot painamalla lyhyesti ylös-painiketta (2) tai alas-painiketta (3).
3. Paina lyhyesti virtapainiketta (1) toiston aloittamiseksi; paina uudelleen lyhyesti keskeyttääksesi toiston.
4. Paina ja pidä painettuna Ylös-painiketta (2) poistaaksesi valitun tiedoston tai kaikki tiedostot. Vahvista painamalla Virta/Kuva/Video-painiketta (1).

VAROITUS! Tämä tuote tuottaa välähdyksiä, jotka voivat laukaista epilepsian herkillä henkilöillä.

microSD-kortti (ei sisälly toimitukseen)

Käytä muistikorttia laitteessa seuraavasti:

- Voit laajentaa tallennuskapasiteettia asettamalla laitteeseen microSD-kortin (ei sisälly toimitukseen).
- Aseta microSD-kortti varovasti korttipaikkaan (5) koskettimet näyttöpuoleen päin, kunnes kuulet napsahduksen.
- Poista kortti painamalla sitä varovasti uudelleen, kunnes kuulet napsahduksen, ja vedä se sitten ulos.

Tekniset tiedot

Näyttö	0,96 tuuman LCD-näyttö
Objektiivi	Kiinteä tarkennus, laajakulma, 60°
Tallennustila	Tukee enintään 64 Gt:n microSD-kortteja
Valokuvien tiedostomuoto	JPG
Kielet	Ranska, englantia, saksa, espanja, portugali, italia, hollanti, puola, tanska, norja, ruotsi ja suomi
Videotiedostomuoto	AVI
Videon tarkkuus	1080p (1920×1080), 720p (1280×720) (interpoloitu), VGA
Valokuvakoko	1M, 3M (interpoloitu)
Valokuvakehykset	Tukee 13 kehystä ja 5 suodatinta
Akku	Sisäänrakennettu 150 mAh:n litiumakku

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yli on piirretty rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan, eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Komission asetuksen (EU) 2023/826 mukaisista tuotteiden valmiustilan/pois käytöstä -virrankulutuksesta ja virranhallinnasta on tietoa seuraavassa internetosoitteessa: denver.eu. Napsauta sitten verkkosivuston yläreunassa olevaa hakukuvaketta. Kirjoita mallinumero: DMC-1003 ja siirry sivulle.

Varoitus!

-Litiumakku sisällä!

DENVER A/S

Omega 5A, Soeflen

DK-8382 Hinnerup

Tanska

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

