



DMC-1003

Denver.eu

06/2026



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Informações de segurança

1. Aviso: Este produto contém baterias de polímero de lítio.
2. Aviso: Risco de asfixia – Não adequado para crianças com menos de 36 meses. Peças pequenas.
3. Aviso: É necessária a supervisão de um adulto. Mantenha a câmara afastada de crianças com menos de 3 anos e de animais de estimação, para evitar que mordam ou engulam o dispositivo. Elimine imediatamente quaisquer botões ou peças danificados.
4. As temperaturas de funcionamento e armazenamento do produto variam entre 0 °C e 40 °C. A utilização do produto a temperaturas inferiores ou superiores a este intervalo pode afetar o seu funcionamento.
5. Nunca abra o produto. Tocar nos componentes eletrónicos internos pode causar um choque elétrico. As reparações ou a manutenção só devem ser realizadas por pessoal qualificado.
6. Não exponha o produto ao calor, água, humidade ou luz solar direta!
7. A unidade não é à prova de água. A entrada de água ou de objetos estranhos pode causar incêndio ou choque elétrico. Se isso ocorrer, pare de o utilizar imediatamente.
8. Carregue o dispositivo apenas com o cabo de carregamento USB fornecido.
9. Utilize apenas acessórios originais com o produto. A utilização de acessórios não originais pode causar um funcionamento anormal.


A Denver A/S reserva-se o direito de corrigir erros de impressão

A Denver A/S não se responsabiliza por quaisquer erros técnicos ou tipográficos e reserva-se o direito de efetuar alterações ao produto e aos manuais sem aviso prévio. Se detetar quaisquer imprecisões ou omissões, informe-nos através do endereço indicado na contracapa.

Conteúdo da embalagem

- 1 × Câmara
- 1 × Cabo de carregamento USB-C
- 1 × Manual do utilizador
- 1 × Porta-chaves

Visão geral do produto

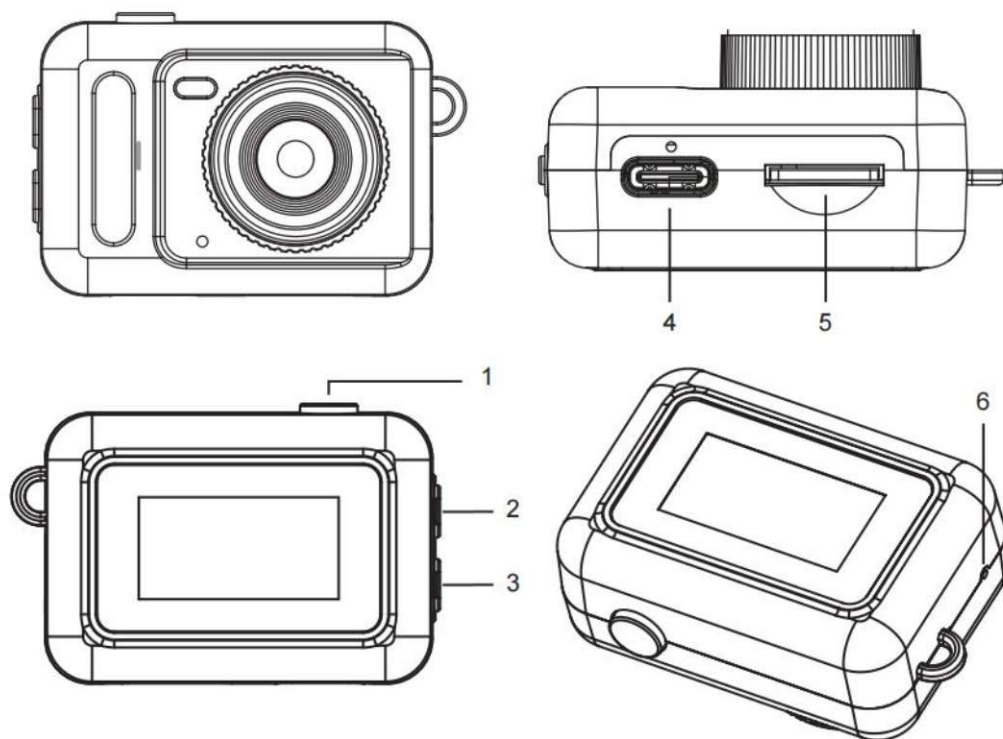

APRESENTAÇÃO DA CÂMARA

1. Botão de alimentação / Foto / Vídeo
2. Botão para cima
3. Botão para baixo
4. Porta de carregamento USB-C
5. Ranhura para cartão microSD
6. Botão de reinicialização

Fontes de alimentação

A câmara digital funciona através de um cabo de carregamento USB-C (incluído) ou com um adaptador USB-C (não incluído), com especificações de 5,0 V CC, 1 A.

Nota: O cabo de carregamento USB-C destina-se apenas ao carregamento da bateria e não suporta a transferência de dados.

Bateria: bateria de lítio de 3,7 V, 150 mAh.

1. Ligue o cabo de carregamento USB-C fornecido à porta de carregamento USB-C (4) da câmara e ligue a outra extremidade a um carregador. Quando a câmara começar a carregar, a luz indicadora vermelha da bateria acenderá.
2. Quando a carga estiver concluída, a luz indicadora vermelha da bateria apagará.

Configuração da câmara

Ligar/Desligar

Para ligar, mantenha premido o botão Ligar/Desligar / Foto / Vídeo (1) durante 2 a 3 segundos. A página inicial será apresentada no ecrã.

Para desligar, mantenha premido o botão Ligar/Desligar / Foto / Vídeo (1) durante 2 segundos. O ecrã desligar-se-á.

Funções e modos

Menu de configurações

Ligue a câmara premindo o botão Ligar/Desligar / Foto / Vídeo (1).

Mantenha premido o botão Para cima (2) para aceder ao menu de configurações.

No menu, prima brevemente o botão Para cima (2) ou o botão Para baixo (3) para navegar pelas opções.

Prima brevemente o botão Ligar/Desligar / Foto / Vídeo (1) para confirmar e aceder à opção de menu atualmente selecionada.

Mantenha premido o botão Para cima (2) para regressar à página inicial a partir do menu de Configurações.

Funções dos botões

Botão Ligar/Desligar / Foto / Vídeo (1): Mantenha premido durante 2 segundos para ligar ou desligar a câmara. No modo Foto, prima brevemente para tirar uma fotografia. No modo Vídeo, prima brevemente para iniciar a gravação e

prima novamente para parar. No modo Reprodução, prima brevemente para reproduzir um vídeo e prima novamente para pausar. No menu Definições, prima brevemente para confirmar e aceder à opção selecionada.

Botão para cima (2): No modo Foto, prima brevemente para alternar entre molduras ou filtros. No modo Vídeo, prima brevemente para alternar entre filtros.

Botão para baixo (3): Mantenha premido para alternar entre os modos: Foto → Vídeo → Reprodução.

Modo Vídeo

1. Mantenha premido o botão para baixo (3) para alternar para o Modo Vídeo (Foto → Vídeo → Reprodução).
2. Prima brevemente o botão Ligar/Desligar / Foto / Vídeo (1) para iniciar a gravação. O indicador de funcionamento irá piscar.
3. Prima brevemente o botão Ligar/Desligar / Foto / Vídeo (1) novamente para parar a gravação. O indicador deixará de piscar.
4. No modo Vídeo, prima brevemente o botão para baixo (3) para alternar entre os filtros.

Modo Foto

1. Aponte a lente para o objeto.
2. Prima brevemente o botão Ligar/Desligar / Foto / Vídeo (1) para tirar uma fotografia.

Modo Reprodução

1. Ligue a câmara e, em seguida, mantenha premido o botão Para baixo (3) para aceder ao modo Reprodução.
2. Prima brevemente o botão Para cima (2) ou o botão Para baixo (3) para selecionar ficheiros.
3. Prima brevemente o botão Ligar/Desligar / Foto / Vídeo (1) para reproduzir; prima novamente brevemente para pausar.
4. Mantenha premido o botão Para cima (2) para eliminar o ficheiro selecionado ou todos os ficheiros. Prima o botão Ligar/Desligar / Foto / Vídeo (1) para confirmar.

AVISO! Este produto produz flashes que podem desencadear epilepsia em indivíduos sensíveis.

Cartão microSD (não incluído)

Para utilizar um cartão de memória com o dispositivo, siga os passos abaixo:

- Para aumentar a capacidade de armazenamento, pode inserir um cartão microSD (não incluído).
- Para inserir o cartão microSD, empurre-o suavemente para dentro da ranhura (5) com os contactos virados para o lado do ecrã até ouvir um «clique».
- Para remover o cartão, pressione-o suavemente novamente até ouvir um clique e, em seguida, puxe-o para fora.

Especificações

Ecrã	Ecrã LCD de 0,96 polegadas
Lente	Foco fixo, grande angular, 60°
Armazenamento	Suporta cartões microSD até 64 GB
Formato de ficheiro de fotografia	JPG
Idiomas	Francês, Inglês, Alemão, Espanhol, Português, Italiano, Holandês, Polaco, Dinamarquês, Norueguês, Sueco e Finlandês
Formato de ficheiro de vídeo	AVI
Resolução de vídeo	1080p (1920×1080), 720p (1280×720) (interpolado), VGA
Tamanho da foto	1M, 3M (interpolado)
Molduras de foto	Suporta 13 molduras e 5 filtros
Bateria	Bateria de lítio integrada de 150 mAh

Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Aceitamos com reserva erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



Equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as pilhas incluídas, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o meio ambiente, caso o material usado (equipamentos elétricos e eletrónicos deitados fora, incluindo pilhas) não sejam eliminados corretamente.

O equipamento elétrico e eletrónico e as pilhas estão marcados com o símbolo de caixote de lixo com uma cruz, como apresentado em cima. Este símbolo significa que os equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as pilhas, não devem ser deitados fora em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como utilizador final, é importante que envie as suas pilhas usadas para uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as pilhas, podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e outros locais de recolha ou recolhidos na sua própria casa. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

Informações sobre o consumo de energia em modo de espera/desligado e gestão de energia para produtos em conformidade com o Regulamento (EU) 2023/826 da Comissão podem ser encontradas no seguinte endereço da Internet: denver.eu e, em seguida, clique no ícone de pesquisa na linha superior do site. Escreva o número do modelo: DMC-1003 e aceda à página.

Aviso!

- Bateria de lítio no interior!

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

