




**Televisor LED UHD con DVB-T2/S2/DVB-C
y compatibilidad con H.265**

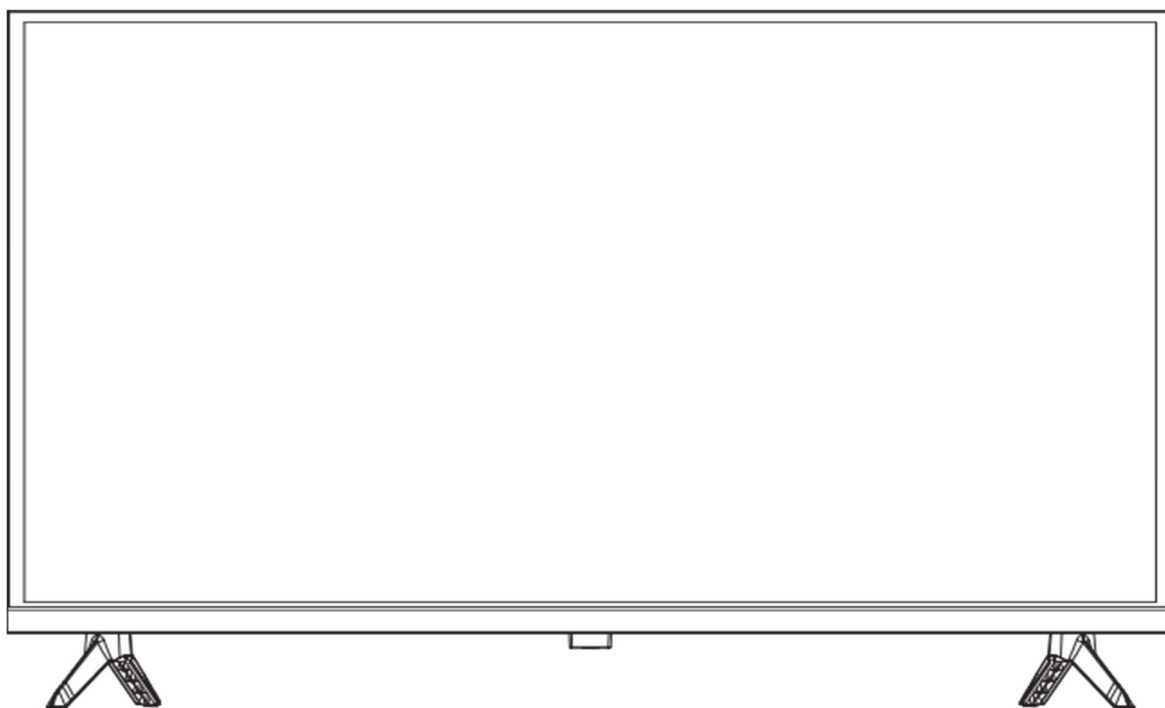

LED-5585

denver.eu

03/2026



NOTA:

Lea todas las instrucciones antes de utilizar este televisor y guarde el manual de instrucciones en un lugar seguro para consultarlo en el futuro.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

¡ADVERTENCIA!

PARA EVITAR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO UTILICE UN CABLE ALARGADOR. TOMA DE CORRIENTE U OTRA TOMA DE CORRIENTE EN LA QUE LOS PINES ESTÉN EXPUESTOS.

PARA EVITAR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O LA HUMEDAD.

	PRECAUCIÓN RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR	
Este símbolo de un rayo con una flecha en un triángulo equilátero advierte a los usuarios de la presencia de dentro de la carcasa del producto que puede ser de magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descarga eléctrica.	Advertencia: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no quite la cubierta (o la parte trasera). No piezas reparables por el usuario en el interior. Consulte el servicio de reparación a personal de servicio cualificado.	El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero advierte a los usuarios de la presencia de instrucciones importantes de funcionamiento y mantenimiento (servicio técnico) en la documentación que acompaña al aparato.

PRECAUCIÓN

- Existe peligro de explosión si las pilas se sustituyen incorrectamente en el mando a distancia.
- Sustitúyalas únicamente por pilas del mismo tipo.

- No exponga las pilas a la luz solar directa ni a ninguna otra fuente de calor.
- Asegúrese de desechar adecuadamente las pilas usadas.
- Cuando se utilice el enchufe de la RED ELÉCTRICA o un acoplador de aparatos como dispositivo de desconexión, dicho dispositivo deberá permanecer fácilmente operativo.
- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no realice ninguna operación que no se mencione en el manual de instrucciones.
- No hay piezas reparables por el usuario en el interior del televisor, no abra la carcasa del televisor.

1. Lea estas instrucciones.

2. Conserve estas instrucciones para el futuro.

3. Preste atención a todas las advertencias.

4. Siga todas las instrucciones.

5. No utilice este aparato cerca del agua.

6. Límpiela únicamente con un paño seco.

7. No bloquee ninguna abertura de ventilación. No obstruya la ventilación cubriendo las aberturas de ventilación con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc. Debe haber siempre un espacio libre mínimo de 5 cm alrededor de la unidad para garantizar una ventilación adecuada.

8. No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor. No se deben colocar fuentes de llama, como velas encendidas, sobre la unidad o cerca de ella.

9. Proteja el cable de alimentación para que no se pise ni se pellizque, especialmente en los enchufes, las tomas de corriente y el punto por donde sale de la unidad.

10. Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.

11. Utilícelo únicamente con un soporte, una abrazadera o una mesa especificados por el fabricante o vendidos con la unidad.

12. Desenchufe esta unidad durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante largos periodos de tiempo.

13. Remita todo el mantenimiento a personal de servicio cualificado. Se requiere mantenimiento cuando la unidad ha sufrido algún daño, como por



ejemplo, si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, se ha derramado líquido o han caído objetos dentro de la unidad, la unidad ha estado expuesta a la lluvia o la humedad, no funciona normalmente o se ha caído.

14. La unidad no debe exponerse a goteos o salpicaduras, y no deben colocarse objetos llenos de líquido, como jarrones, sobre la unidad.

15. Coloque el televisor sobre una superficie estable y plana. De lo contrario, el televisor podría caerse y causar lesiones.

16. No permita que los niños pequeños jueguen alrededor o sobre el televisor. No se cuelgue del aparato. De lo contrario, el televisor podría caerse y causar lesiones.

17. No permita que los niños pequeños jueguen con la bolsa de plástico que viene con el televisor cuando lo desembale. Si no lo hace, podría provocar asfixia.

18. Evite una instalación incorrecta y nunca coloque el aparato en un lugar donde no haya buena ventilación. Al instalar este aparato, se deben respetar las recomendaciones de distancia entre el televisor y la pared, así como dentro de un espacio cerrado o un mueble. Respete las directrices de distancia mínima indicadas para un funcionamiento seguro.

19. Precauciones para la instalación

- No incline la unidad hacia la izquierda, la derecha o hacia atrás.

- Asegúrese de que el cable de alimentación no esté en el paso.

- La unidad generará una ligera cantidad de calor durante su funcionamiento. Asegúrese de que haya suficiente espacio alrededor de la unidad para permitir una refrigeración satisfactoria.

- Pida a dos personas que saquen la unidad de la caja con la pantalla mirando hacia fuera. Es posible que su ropa (por ejemplo, la hebilla del cinturón o los botones) raye la parte delantera de la unidad. Haga lo mismo cuando traslade la unidad a otro lugar.

20. Cuando esta unidad está conectada a la toma de corriente, siempre está en modo de espera, incluso cuando no están encendidas todas las luces LED. Para apagar la unidad, desenchúfela de la toma de corriente.

21. Deje suficiente espacio para enchufar y desenchufar el cable de alimentación. Coloque la unidad lo más cerca posible de la toma de corriente. La alimentación principal de esta unidad se controla enchufando o desenchufando el cable de alimentación. Desenchufar físicamente el cable de alimentación es la única forma de desconectar completamente la unidad de la fuente de alimentación principal.

22. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido antes de seguir utilizándolo por el fabricante, su agente de servicio o una persona igualmente cualificada para evitar cualquier peligro.

23. Coloque siempre el televisor sobre un mueble que pueda soportarlo de forma segura. Asegúrese de que los extremos del televisor no sobresalgan del borde del mueble que lo soporta.

24. No coloque el televisor sobre telas u otros materiales colocados entre el televisor y el mueble que lo soporta.

25. Cuando se utilice el enchufe de red como dispositivo de desconexión, este deberá permanecer fácilmente accesible.


26. Olor del televisor. Los televisores nuevos pueden producir un olor inusual cuando se encienden por primera vez. Debido al proceso de fabricación de los componentes, los televisores y otros productos electrónicos pueden tener piezas que produzcan un olor después de encender el producto por primera vez y calentarse. El olor suele desaparecer a los pocos días de uso y no vuelve a aparecer. Esto es normal y ocurre con muchos productos electrónicos. Asegúrese de que haya suficiente ventilación alrededor del televisor y en la habitación.



Este equipo es un aparato eléctrico de clase II o con doble aislamiento. Ha sido diseñado de tal manera que no requiere una conexión de seguridad a tierra eléctrica.



Si en algún momento es necesario desechar el producto, tenga en cuenta lo siguiente: Los productos eléctricos usados no deben desecharse con la basura doméstica. Recíclelos en las instalaciones de reciclaje locales. En caso de duda, consulte con las autoridades locales o con el distribuidor.

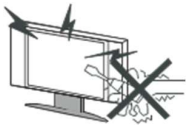

Advertencia

En el funcionamiento de este producto se utilizan altas tensiones. No retire la cubierta trasera de la carcasa. Remita el mantenimiento a personal de servicio cualificado.



Advertencia

Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponer la unidad principal a la lluvia o la humedad.




Advertencia

No deje caer ni introduzca objetos en las ranuras ranuras o aberturas del televisor. Nunca derrame ningún tipo de líquido sobre el receptor de televisión.



Precaución

Si el televisor se va a empotrar en un compartimento o un espacio similar, se deben mantener las distancias mínimas . La acumulación de calor puede reducir la vida útil de televisor y también puede ser peligroso.

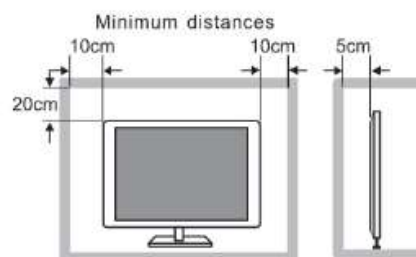

Precaución


Nunca se suba, se apoye ni empuje bruscamente el producto o su soporte. Debe prestar especial atención a los niños.





Precaución

No coloque la unidad principal sobre un soporte, estante estante o mesa inestables. Si se cae, podría provocar lesiones graves a una persona y puede dañarse el televisor.

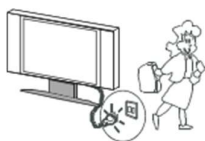


Precaución

Cuando el producto no se utilice durante un tiempo, es recomendable desconectar el cable de alimentación de CA de la toma de CA.



Precaución

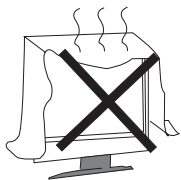

Evite exponer la unidad principal a la luz solar directa y otras fuentes de calor e . No coloque el receptor de televisión receptor directamente sobre otros productos que desprendan calor. Por ejemplo, reproductores de videocasetes, amplificadores de audio. No bloquee los orificios de ventilación de la cubierta trasera. La ventilación es esencial para evitar fallos eléctricos. No aplaste el cable de alimentación debajo de la unidad principal.



Precaución



El panel utilizado en este producto está hecho de vidrio. Puede romper si el producto se cae o se le aplica fuerza. Se debe tener cuidado al manipular el cristal roto si el panel se rompe.



Fijación del soporte

Cómo instalar el soporte.


El televisor se envía con el soporte separado del mueble. Para instalar el soporte de mesa del televisor, siga las instrucciones que se indican a continuación.

1. El panel se puede rayar fácilmente, por lo que se recomienda colocar un paño suave sobre la mesa y colocar el televisor boca abajo sobre el paño.


Nota: Desenchufe siempre el cable de CA antes de instalar o retirar el soporte.

2. Tome la base. Alinee los orificios de los tornillos de la base y del televisor, inserte los tornillos en los orificios de la base y apriételos.

Nota: Para garantizar la estabilidad del televisor, apriete todos los tornillos.

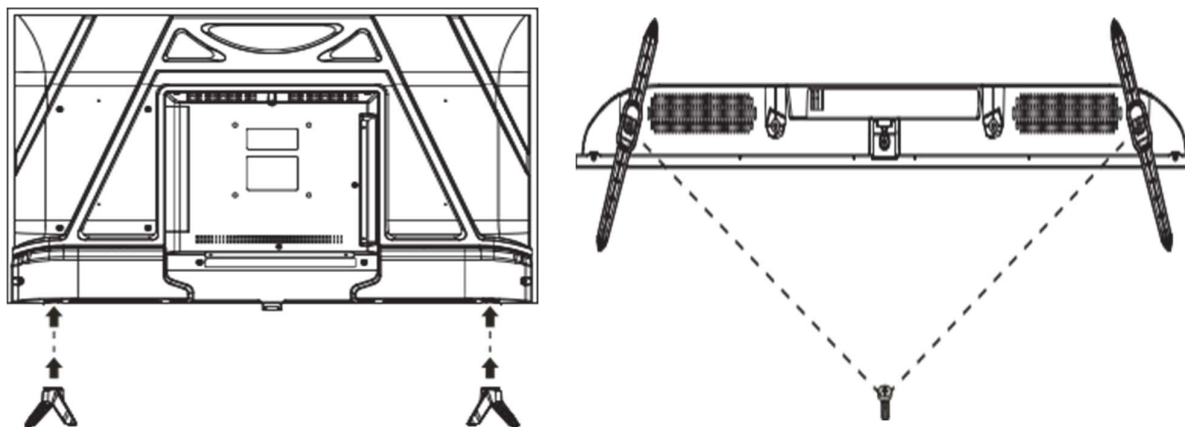

3. Advertencia. El televisor no se puede inclinar hacia delante ni hacia atrás como se muestra a continuación. Si lo hace, podría dañar el soporte.

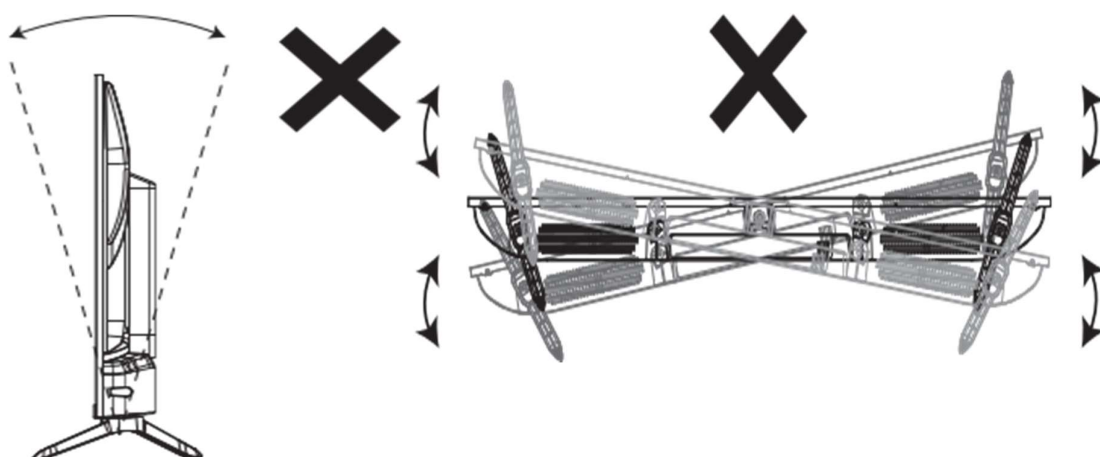


Montaje en la pared

Atención: este televisor no incluye el soporte de pared ni los tornillos. ¡Lo que se muestra a continuación es solo a modo de referencia!

1. Desconecte todos los cables del televisor.
2. Coloque la pantalla del televisor boca abajo para fijar el soporte a la parte posterior del televisor (recuerde proteger la pantalla del televisor para evitar arañazos y daños).
3. Busque los cojinetes que se muestran en la figura siguiente y siga el manual de instalación que se incluye con la compra del soporte de pared. Este modelo utiliza VESA 200x300 y los tornillos necesarios (no incluidos) son M6x16 mm, 4 unidades.

Ejemplo:

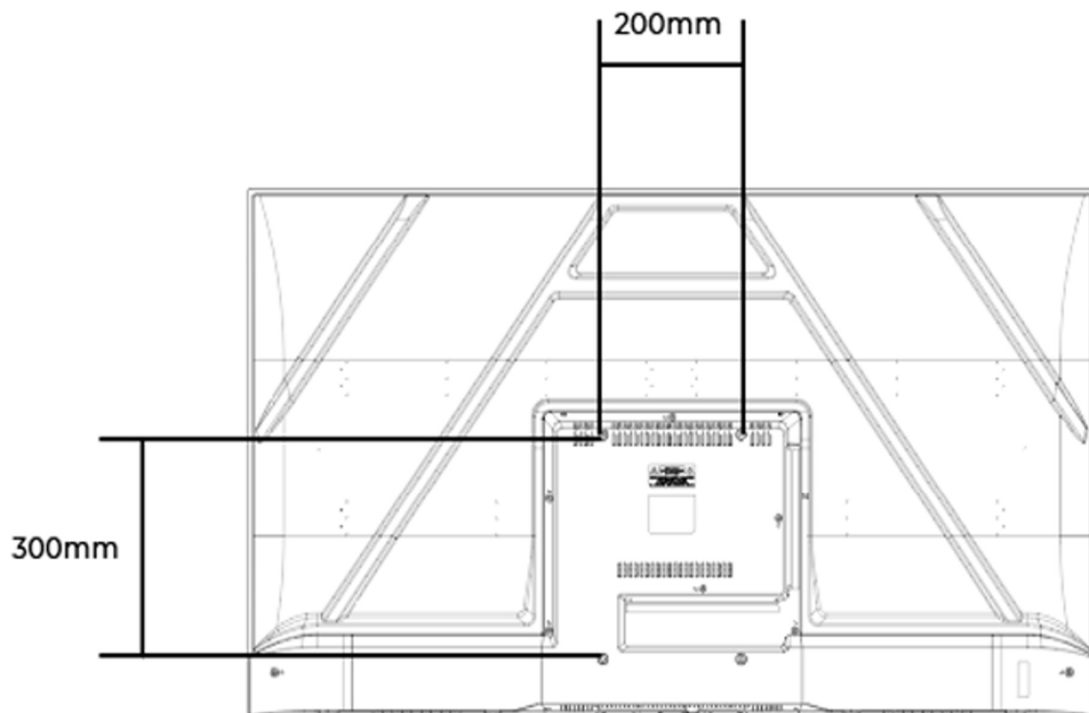

Teclas de control y conexiones del televisor

Panel de control Botón Función

FUENTE: Selecciona la señal de entrada.

MENÚ: Pulse para seleccionar el menú principal.

VOL+: Aumenta el volumen.

VOL-: Bajar volumen.

CH+: Subir canal de TV.


CH-: Canal de TV hacia abajo.

POWER: Enciende o apaga el televisor.


Conexiones del terminal de TV

Conector	Función	Descripción
	AURICULARES	Conexión para auriculares.
	COAX	Conexión para entrada coaxial digital para amplificador de audio.
	DVB-T2 / C	Terminal de entrada de antena Conecte a un equipo con salida de antena o a una toma de antena de pared.
	DVB-S2	Terminal de entrada DVB-S2. Conéctelo al LNBF.
	HDMI	Conéctelo a un equipo con salida HDMI.
	USB	Inserte el USB.
	CI	Ranura para dispositivo de interfaz común (decodificador).
	SCART	Transmisión externa de señal SCART
	Mini AV IN	Terminal de entrada de vídeo y audio (L/R).
	Mini YPbPr	Terminales de entrada YPbPr.

Mando a distancia

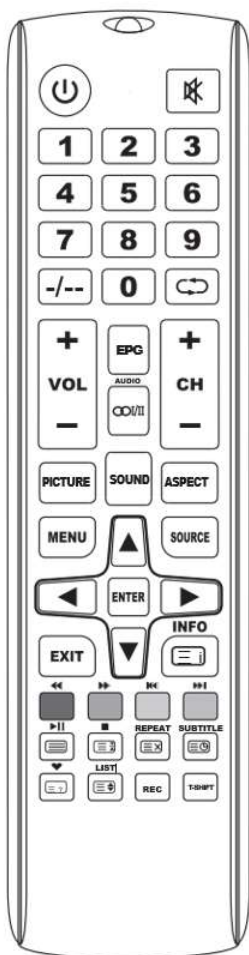

Botón	Descripción
POWER	Enciende y apaga el televisor.
	Pulse este botón para silenciar temporalmente el sonido del televisor; vuelva a pulsarlo para reactivar el sonido.
NÚMERO BOTONES	Úselos para seleccionar canales (en modo TV).
-/--	Pulse este botón antes de introducir un número de programa superior a 09.
	Volver a la última versión del programa/fuente de señal.
CH+/CH-	Cambia al canal siguiente/anterior.
VOL+/VOL-	Pulse para aumentar o disminuir el volumen del audio.
EPG	Acceda a la guía electrónica de programación (solo para el modo DTV).
AUDIO	Muestra y selecciona los sistemas de audio.
	El botón se puede utilizar para cambiar la configuración del sonido.
IMAGEN	Selecciona el modo de imagen.
SONIDO	Selecciona el modo de sonido.
ASPECTO	Pulse para ajustar la relación de imagen.
MENÚ	Pulse para ver o eliminar los menús de la pantalla o para salir de una operación.
FUENTE	Pulse para cambiar la fuente de señal.
ENTER	Selecciona o ejecuta un elemento del menú seleccionado.
	Pad direccional (arriba/abajo/izquierda/derecha). Mueva el foco y cambie los valores que se muestran en el menú del televisor.
SALIR	Pulse para salir de la interfaz actual.
INFO	Muestra información detallada sobre el programa.
COLOR BOTONES	Tecla roja/verde/amarilla/azul. Se utiliza como enlace de navegación o menú de edición del programa.
	Botón de control del reproductor multimedia digital: incluye reproducción/pausa, parada, atrás, adelante, siguiente, anterior (en modo USB).
REC	Para iniciar la grabación del canal. Pulse para iniciar la grabación de los canales en su unidad flash USB (la unidad flash USB no está incluida).

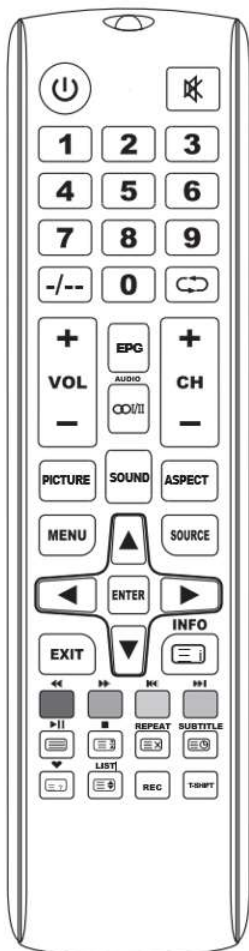

Botón	Descripción
T-SHIFT	Pulse el botón para pausar (Timeshift) el programa de televisión digital actual e iniciar la grabación en segundo plano (solo para modelos con función de televisión digital).
REPEAT	Modo USB: pulse para seleccionar el modo de reproducción repetida.
SUBTITLE	Pulse el botón para mostrar los subtítulos disponibles (en modo DTV).
	Pulse para mostrar los programas favoritos seleccionados (en modo TV).
LISTA	Modo TV: pulse para llamar la lista de canales.
	Modo TXT: Pulse Índice para acceder a la página principal del Índice.
	Modo TXT: pulse para iniciar el teletexto. Vuelva a pulsar el botón para desactivar el teletexto.
	Modo TXT: Mantenga pulsado el botón para congelar la página de teletexto. Vuelva a pulsar el botón para descongelar la página.
	Modo TXT: cancele el teletexto, pero no salga del teletexto; vuelva a pulsar para mostrar el teletexto.
	Modo TXT: pulse el botón para activar la subpágina. Vuelva a pulsar el botón para desactivar la subpágina.
	Modo TXT: pulse el botón para mostrar la información oculta del teletexto.
	Modo TXT: Tamaño: pulse para cambiar el tamaño del teletexto.

Funcionamiento del menú

Pulse la tecla [MENÚ] del mando a distancia para mostrar el menú principal. Hay 6 funciones en el menú principal: CANAL, IMAGEN, SONIDO, HORA, CONFIGURACIÓN y BLOQUEO.

Pulse [IZQUIERDA]/[DERECHA] para seleccionar estas funciones.



Elemento	Nombre	Explicaciones
	Canal	Menú de canales. Acceda a esta página para buscar canales de televisión, editar canales y PVR
	Imagen	Menú Imagen. Acceda a este menú para cambiar la configuración de la imagen.
	Sonido	Menú de sonido. Acceda a este menú para cambiar la configuración de sonido.
	Hora	Menú Hora. Acceda a este menú para ajustar la hora.

	Bloqueo	Menú Bloqueo. Acceda a esta página para activar los bloqueos del televisor.
	Opciones	Menú Opciones. Acceda a esta página para cambiar las opciones del televisor.

Menú de canales



Pulse el menú Canal para buscar las emisoras de televisión y aparecerá este menú.



Seleccione Sintonización automática y aparecerá el siguiente menú:



Seleccione el país y el tipo de sintonización.

A continuación, pulse ENTER para iniciar la sintonización de TV.



Tenga en cuenta que el televisor ordena automáticamente los canales DVB. Si desea ordenar los canales DVB usted mismo, debe desactivar la opción Ordenar por LCN.

Edición de programas



La función de edición de canales incluye:

Eliminar / Mover / Renombrar / Omitir / Favoritos

Las marcas Favorito/Omitir solo aparecerán después de que los usuarios hayan cambiado la configuración del canal (no se pueden configurar Favorito y Omitir al mismo tiempo).

Eliminar: pulse la tecla [ROJA] para cancelar el programa en el que se encuentra el cursor.

Mover: Pulse la tecla [AMARILLA] para activar la función MOVER y, a continuación, mueva el canal en el orden del programa.

Omitir: Pulse la tecla [AZUL] y el programa en el que se encuentra el cursor se marcará con OMITIR. Al ejecutar CH+/CH-, omita este programa, que no podrá seleccionarse ni siquiera con la tecla numérica.


Renombrar: la función Renombrar solo funciona en TV analógica. Pulse la tecla [VERDE] en ATV para renombrar el programa.

FAV (Favorito): Pulse la tecla [FAV] para añadir el canal a su lista de favoritos.

Menú de imagen




Pulse el botón de menú para mostrar el menú principal.

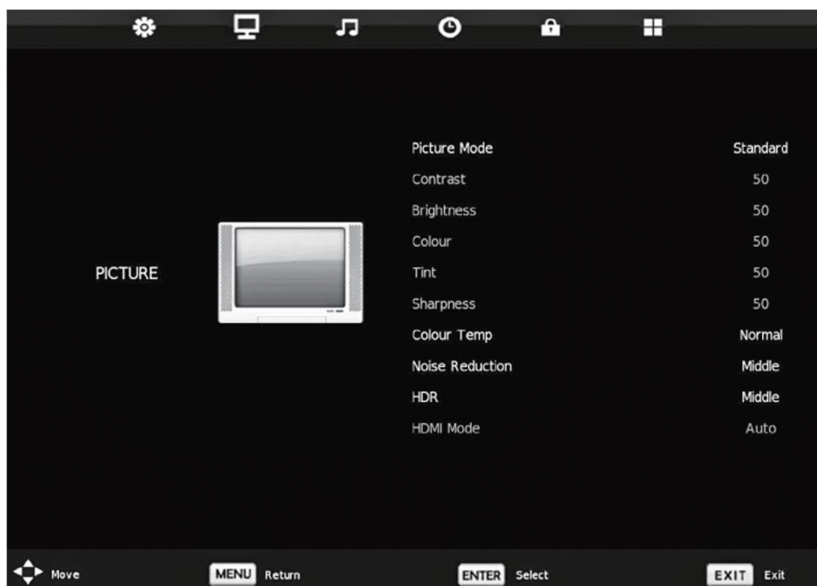

Opción	Modo
Modo de imagen	Seleccione el elemento y pulse [ENTER]/[IZQUIERDA]/[DERECHA] para acceder al submenú, que muestra los modos de imagen disponibles: Dinámico/Estándar/Suave/Personal. También puede pulsar el botón [PICTURE] del mando a distancia para seleccionar directamente el modo de imagen.
Contraste / Brillo / Color / Tinte / Nitidez	Estos ajustes solo se pueden modificar cuando el modo de imagen está en modo Personal. Seleccione estas funciones, pulse [IZQUIERDA]/[DERECHA]/[ENTER] y, a continuación, pulse [IZQUIERDA]/[DERECHA] para ajustar el valor. Pulse [MENÚ] para volver a la página de imagen y pulse [SALIR] para salir. Contraste: ajusta el nivel de blanco de la imagen. Brillo: ajusta la oscuridad de las secciones negras de la imagen. Color: ajusta la intensidad del color de la imagen. Tinte: ajusta el tono (rojo, verde, azul) de la imagen (solo NTSC). Nitidez: se mejoran los bordes de los objetos para obtener más detalles en la imagen.
Temperatura de color	Fresco: Da a los colores blancos un tono azulado. Normal: Da a los colores blancos un tono neutro. Cálido: Da a los colores blancos un tono rojizo.
Reducción de ruido	Reducción de ruido Desactivada/Baja/Media/Alta
HDR	Modo HDR (alto rango dinámico) Bajo/Medio/Alto

Menú de sonido

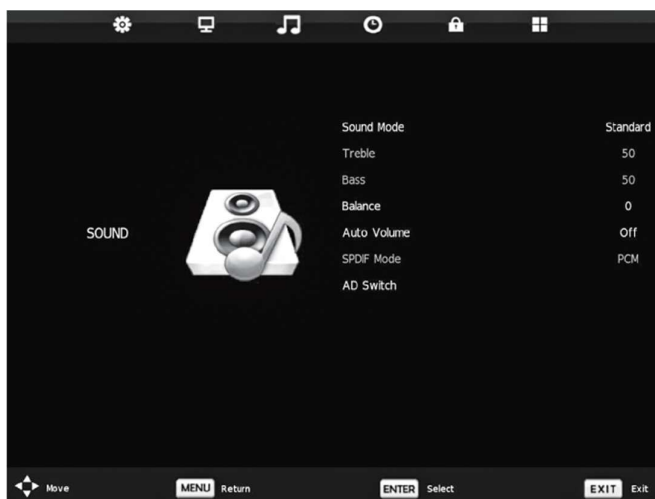

Opción	Modo de asistencia
Modo de sonido	Estándar -> Música -> Películas -> Deportes -> Personal (los agudos y los graves solo se pueden cambiar en este modo)
Graves	Ajusta los sonidos de baja frecuencia.
Agudos	Ajusta los sonidos de alta frecuencia.
Volumen automático	Pulse [IZQUIERDA]/[DERECHA] para activar o desactivar. Cuando está activado, nivela el sonido.
Modo SPDIF	Configuración coaxial

Menú de tiempo



Reloj

Muestra la información de la hora actual. Se encuentra oculto y no se puede seleccionar. Cuando no hay búsqueda, después de encender el aparato, muestra la hora comenzando desde las 00:00; después de la búsqueda de DTV, muestra la información de la hora del código actual en DTV.

Zona horaria

Se configura de forma predeterminada según la zona de envío.

Temporizador de apagado

Seleccione el tiempo en minutos que desea que el televisor se apague automáticamente después de configurar la hora. Cancele la función seleccionando «Off».


En espera automática

Seleccione el tiempo en horas (Nunca, 4 h, 6 h, 8 h) que desea que el televisor permanezca encendido después de su última operación. Para cancelarlo, ajústelo en «Off».

Temporizador OSD

Seleccione el tiempo en segundos que desea que el menú en pantalla permanezca visible después de la última operación.

Bloquear menú

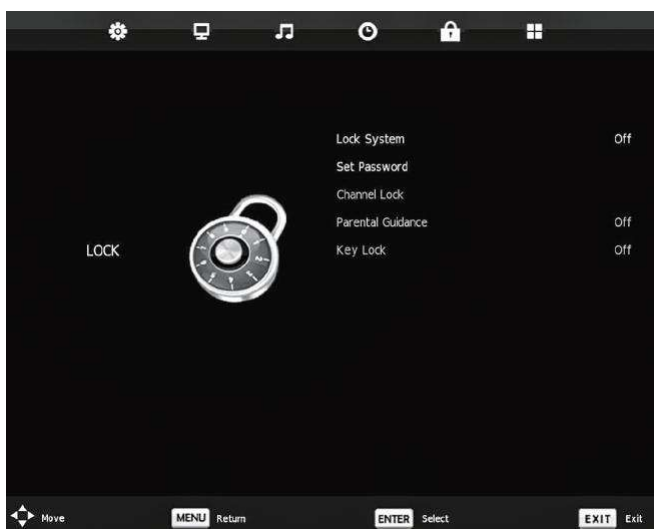

Bloqueo del sistema

Debe introducir una contraseña para acceder al submenú. La contraseña predeterminada es 0000. Establecer contraseña
Establezca la contraseña del sistema.

Bloquear programa

Pulse [VERDE] (BLOQUEAR) y aparecerá el icono BLOQUEAR en el canal seleccionado, que quedará bloqueado.

Control parental

Configure el control parental.

Bloqueo de teclas

Bloquee el teclado.

Menú de opciones



Idioma

Seleccione el idioma y el idioma predeterminado según la zona de envío y los requisitos de los clientes.

Idioma TT

Opción de idioma TTX (solo TV/AV).

Idiomas de audio

Opción de idioma de audio (solo DTV).

Idiomas de subtítulos

Opción de idioma de subtítulos (solo DTV).

Discapacitados auditivos

Muestra el contenido relevante de los subtítulos para que lo vean las personas con discapacidad auditiva.

Sistema de archivos PVR

Menú PVR.

Relación de aspecto

Opción de modo de zoom de imagen.

Pantalla azul

Configurar pantalla azul o negra sin señal.

Primera instalación

Vaya a la Guía de instalación.

Restablecer

Restablecer todos los ajustes del televisor

Actualización de software (USB)

Se utiliza para actualizaciones de software (si es necesario).

HDMI CEC

Opción HDMI CEC.

Conmutador HDMI (solo fuente HDMI)

Cambiar el EDID HDMI.

Entorno

Elija el modo Hogar o el modo Tienda.

Grabación PVR

Para grabar, necesitará una unidad flash USB o similar insertada. Todas las funciones que se describen a continuación requieren una unidad flash USB insertada.

En DTV, pulse el botón [REC]. Se mostrará el siguiente menú. Para comenzar a grabar el programa DTV actual Pulse el botón [IZQUIERDA]/[DERECHA] para mover el marcador y acceder a las diferentes funciones.

Seleccione [PAUSA] y pulse para detener la grabación, seleccione y pulse [DETENER] para finalizar la grabación.



Reproducción

Para ver el vídeo grabado, puede pulsar el botón [SOURCE] del mando a distancia y seleccionar el canal USB. A continuación, seleccione MOVIE, luego USB drive y, por último, navegue hasta el vídeo grabado anteriormente para reproducirlo.



Timeshift

En DTV, pulse el botón [Timeshift] para implementar la función de Timeshift. Pulse botón [IZQUIERDA]/[DERECHA] para mover el cursor a Reproducir o a una de las otras opciones.



Reproductor multimedia

En la opción Reproductor multimedia del menú principal, pulse [ENTER] para acceder al menú del reproductor multimedia, como se muestra en la siguiente imagen: Pulse [IZQUIERDA]/[DERECHA] para seleccionar Película, Música, Foto o Texto.

Seleccione un archivo y pulse **[Reproducir]** para verlo.

Esto solo funciona si ha insertado una unidad flash USB.



Película

En el menú Película, seleccione el archivo que desea reproducir navegando con [IZQUIERDA]/[DERECHA] hasta el archivo deseado. Pulse [REPRODUCIR]/[PAUSA] para iniciar la película. Cuando se esté reproduciendo la película, utilice los botones [IZQUIERDA]/[DERECHA] para elegir la función.




Música

En el menú de música, seleccione el archivo que desea escuchar y pulse [PLAY]/[PAUSE] para iniciar la reproducción. Cuando se esté reproduciendo la grabación, utilice los botones [IZQUIERDA]/[DERECHA] para seleccionar la función.

Foto

En el menú de fotos, seleccione el archivo que desea ver y pulse [PLAY]/[PAUSE] para comenzar a verlo. Utilice [IZQUIERDA]/[DERECHA] para navegar entre las fotos.

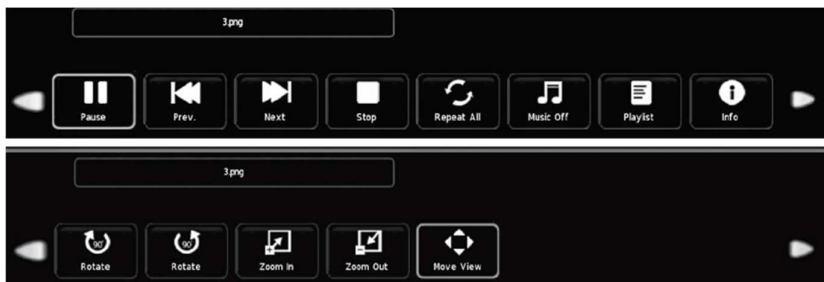

Solución de problemas

Si surge algún problema al utilizar el producto, consulte la siguiente lista antes de ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente. Encontrará los datos de contacto del servicio de atención al cliente de las diferentes regiones en las últimas páginas del manual.

Problemas con el televisor

Si el televisor se puede apagar, pruebe lo siguiente.

- Compruebe que el cable de alimentación está correctamente enchufado a la toma de corriente.
- Compruebe que la toma de corriente funciona correctamente.
- Compruebe si el televisor está «bloqueado»; si es así, seleccione la función Bloqueo de teclas en el menú de opciones y pulse [OK] para desbloquear el televisor.

No hay imagen, sonido o aparece «Sin señal» en el televisor

- Compruebe si el dispositivo conectado funciona correctamente y está conectado al televisor con un cable que funcione.
- Compruebe si el canal funciona correctamente navegando a otros canales.

La calidad de vídeo es mala, pero el sonido es bueno

- Si la calidad de vídeo del dispositivo conectado es mala. Compruebe si el dispositivo está conectado correctamente y asegúrese de que los cables no estén dañados.
- Compruebe las conexiones y el ángulo de la antena para asegurarse de que funcionan correctamente.
- Intente ajustar las funciones de vídeo y color para mejorar la calidad de vídeo.
- Para la entrada AV, asegúrese de que los colores coincidan correctamente al conectar el dispositivo.

La calidad del sonido es mala o no hay sonido, pero el vídeo se ve bien

- Compruebe si el sonido está silenciado pulsando el botón [MUTE].
- Si utiliza un dispositivo externo, compruebe si el cable destinado al sonido está correctamente conectado.
- Si utiliza una conexión AV, asegúrese de que las conexiones estén correctamente conectadas a sus respectivos colores.
- Si su dispositivo de audio solo tiene una toma de sonido, conéctelo a la toma L (blanca) del televisor.

Los botones del panel lateral no funcionan

- Apague el televisor, desconéctelo de la fuente de alimentación durante 10 minutos y vuelva a intentarlo.

El mando a distancia no funciona

- Asegúrese de que no haya nada que bloquee la trayectoria entre la punta del mando a distancia y el sensor del televisor.
- Asegúrese de que la punta del mando a distancia del televisor apunta directamente al sensor.
- Compruebe o sustituya las pilas del mando a distancia para que coincidan con las pilas indicadas para el mando.

Aviso: todos los productos están sujetos a cambios sin previo aviso. Nos reservamos el derecho a corregir cualquier error u omisión en el manual.

Aviso: - Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso. Además, nos reservamos el derecho de corregir errores y omisiones en el manual.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser nocivas para su salud y el medioambiente si no se maneja correctamente el material de desecho (equipo eléctrico y electrónico desechado).

Los equipos eléctricos y electrónicos aparecen marcados con un símbolo de cubo de basura tachado; véase arriba. Este símbolo significa que los equipos eléctricos y electrónicos no deben eliminarse con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse de forma separada.

Todas las ciudades disponen de puntos de recogida establecidos, donde bien se puede enviar los equipos eléctricos y electrónicos de forma gratuita en las estaciones de reciclaje u otros puntos de reciclaje, o que se le recojan de sus domicilios. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, Denver A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico tipo LED-5585 es conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la RED está disponible en la siguiente dirección de Internet: denver.eu y posteriormente busque el ICONO situado en la línea superior de la página. Escriba el número de modelo: LED-5585. Ahora entre en la página del producto y la directiva RED se encuentra bajo descargas/otras descargas.

Rango de frecuencia de funcionamiento de ATV: 48.25 to 798.25MHz

Rango de frecuencia de funcionamiento de DVB-T: 177.5 to 786MHz

Potencia máxima de salida de audio: 2x8W RMS

DENVER A/S
Omega 5A, Soefften
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu