



PR-2720

denver.eu

07/2026



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

OU




Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Oplysninger om sikkerhed


Læs sikkerhedsinstruktionerne omhyggeligt, før du bruger produktet første gang, og gem instruktionerne til senere brug.

1. Kig ikke direkte på projektorlinsen, mens maskinen arbejder, for at undgå at skade dine øjne.
2. Denne projektor har ikke en vandtæt funktion, så hold den væk fra regn, fugt og andre genstande, der indeholder væske, som f.eks. en vase.
3. For at undgå tilstopning af projektorens udluftning må du ikke dække projektoren til med en klud, et tæppe eller andre materialer.
4. Opbevar produktet utilgængeligt for børn og kæledyr for at undgå, at de tygger og sluger det.
5. Produktets drifts- og opbevaringstemperatur er fra 0 grader Celsius til 40 grader Celsius. Under og over denne temperatur kan påvirke funktionen.
6. Åbn aldrig produktet. Berøring af de indvendige elektriske dele kan forårsage elektrisk stød. Reparationer eller service bør kun udføres af kvalificeret personale.
7. Oplad kun med det medfølgende strømkabel.
8. Brug ikke ikke-originalt tilbehør sammen med produktet, da dette kan gøre produktets funktionalitet unormal.
9. Rengør regelmæssigt projektorens ventilationsåbninger, ellers kan støv forårsage fejl i kølingen.
10. Brug ikke projektoren i fedtede, fugtige, støvede eller røgfyldte omgivelser, olie eller kemikalier vil forårsage funktionsfejl.
11. Sluk for strømmen, hvis projektoren ikke er i brug i længere tid.
12. Det er forbudt for ikke-professionelle at skille projektoren ad for at teste og vedligeholde den.

Beskrivelse af projektor

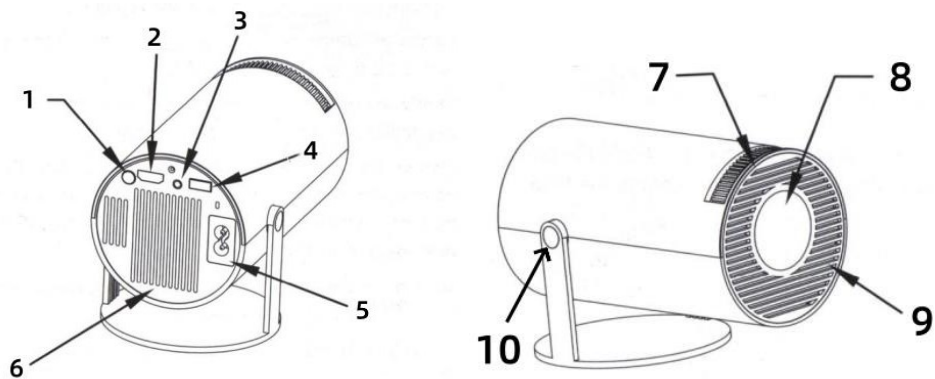


- | | | | |
|-----------------|-----------------|---------------------|------------------|
| 1. ON/OFF-knap | 2. HDMI-indgang | 3. stik til headset | 4. USB-A-indgang |
| 5. Strømindgang | 6. udluftning | 7. fokuseringshjul | 8. linse |
| 9. Luftindtag | 10. drej hjulet | | |

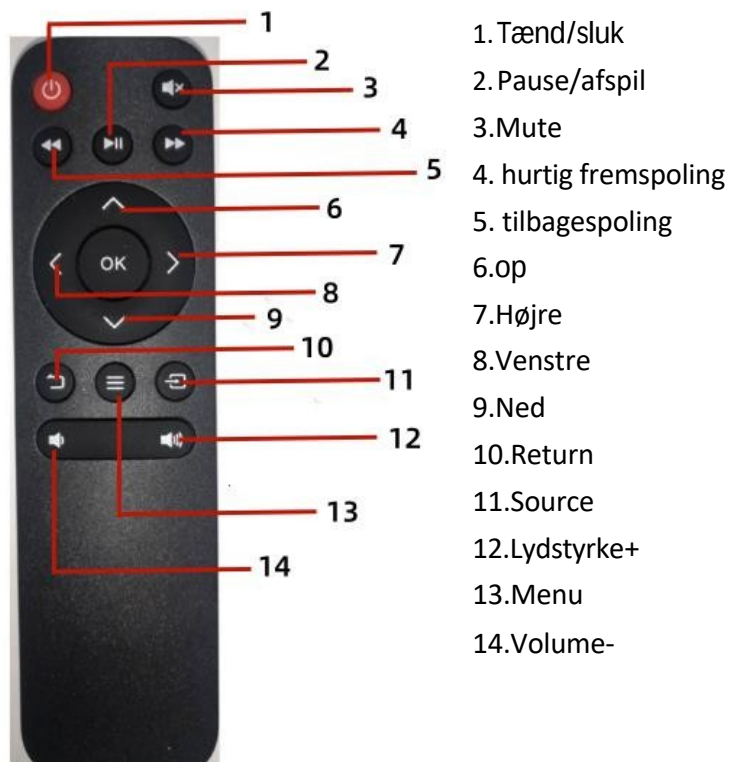


- | |
|-----------------------|
| 1. Tænd/sluk |
| 2. Pause/afspil |
| 3. Mute |
| 4. hurtig fremspoling |
| 5. tilbagespoling |
| 6. op |
| 7. Højre |
| 8. Venstre |
| 9. Ned |
| 10. Return |
| 11. Source |
| 12. Lydstyrke+ |
| 13. Menu |
| 14. Volume- |

Sådan tænder og slukker du for projektoren

Tilslut først det medfølgende 250 V strømkabel til projektorens strømindgang, og sæt Europlug-enden i en stabil stikkontakt. (Strømkabel medfølger)

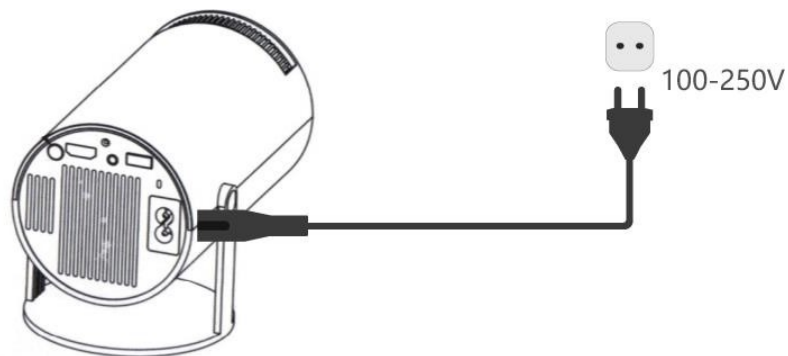

Tryk derefter kort på projektorens tænd/sluk-knap for at tænde projektoren.

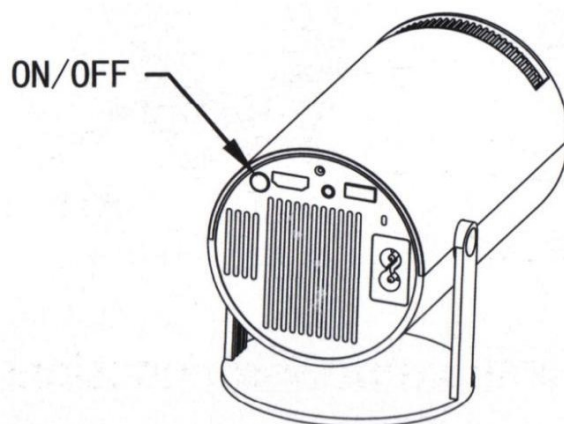


Når projektoren er tændt, skal du trykke kort på tænd/sluk-knappen på projektoren for at slukke den.

Når du peger på projektoren, kan du også trykke kortvarigt på fjernbetjeningens tænd/sluk-knap for at tænde/slukke for projektoren. (Husk at sætte 2x AAA-batterier i fjernbetjeningen)


før brug - batterier ikke inkluderet)

Justering af fokus

Når projektoren er tændt, kan du justere skarpheden ved at dreje på fokushjulet bag på projektoren. Det er nødvendigt, hver gang billedet bliver sløret, og afstanden fra projektoren til væggen/skærmen ændres. Husk også at rette projektoren jævnt i nd mod væggen/skærmen, så du får en korrekt jævn billedprojektion.

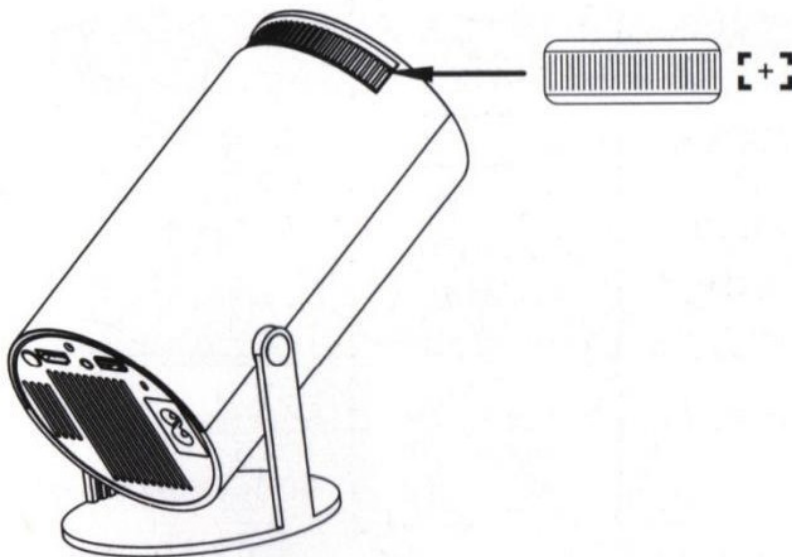

Applikationer på startskærmen

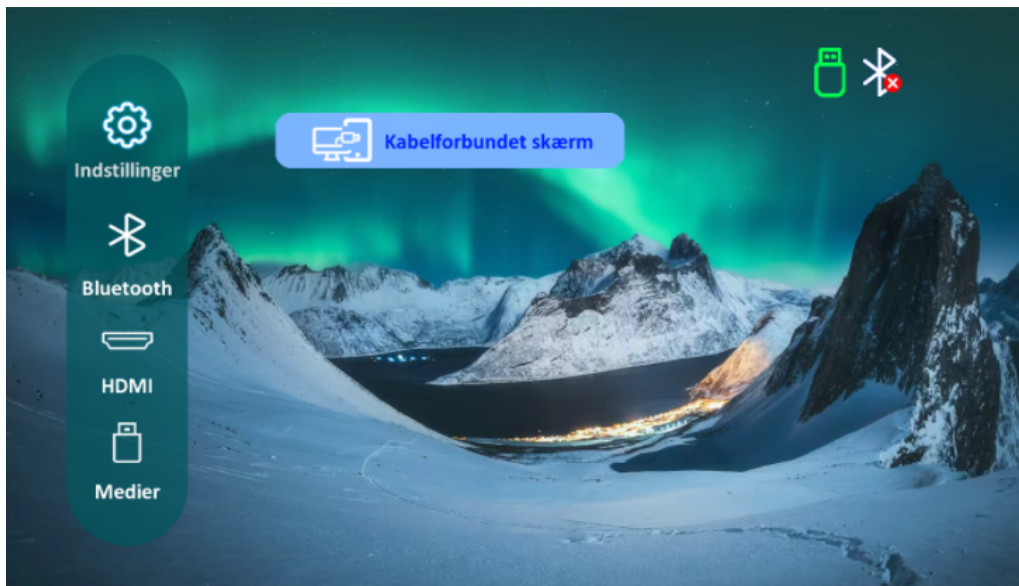

Klik på de illustrerede ikoner på startskærmens applikationsside for at bruge de forskellige funktioner, der er beskrevet nedenfor.

1. HDMI:

Vælg HDMI på startsiden.

HDMI er tilgængelig til spejling af billedet fra din enhed ved hjælp af det medfølgende HDMI -> HDMI- eller HDMI -> USB-C-kabel.

Alle pc'er kan tilsluttes projektoren via et eller begge af de medfølgende kabler ved at sætte HDMI- eller USB-C-enden af de medfølgende kabler ind i pc'en og den anden HDMI-ende ind i projektoren. Når enheden er tilsluttet via HDMI-kablet, skal du huske at trykke på "HDMI"-knappen på startskærmen for at vise spejlskærmseffekten.

Vigtig bemærkning til USB-C-telefonforbindelse via HDMI:

For mobiltelefoner er det kun telefoner med USB-C-indgang, som understøtter DP ALT MODE, der kan spejle skærmen fra telefonen via HDMI-indgangen i projektoren. Når en understøttet USB-C-telefonenhed er

tilsluttet via det medfølgende HDMI->USB-C-kabel, så husk at trykke på "HDMI"-knappen på startskærmen for at vise spejlskærmseffekten.

Telefoner med USB-C-indgang, der ikke understøtter DP ALT MODE, kan ikke spejle skærmen til projektoren, da telefonen ikke tillader dette.

Vær også opmærksom på, at nogle programmer og streamingtjenester måske ikke tillader delt skærm via et HDMI-kabel til din pc eller USB-C-telefon, selv med understøttelse af DP ALT MODE.

Vigtig bemærkning til kontinuerlig filmvisning på telefonen:

Sådan indstiller du „Aldrig“ som låsevarighed, så du kan se film kontinuerligt.

Til iPhones (ios):

Forlæng tiden for automatisk låsning

1. Gå til Indstillinger
2. Tryk på Skærm og lysstyrke.
3. Tryk på Auto-Lock
4. Sæt den til aldrig.

Til Android-telefoner:

Forlæng skærmens timeout

1. Gå til Indstillinger
2. Tryk på Skærm (nogle gange er det under Låseskærm eller Avanceret)
3. Tryk på Skærmtimeout eller Dvale
4. Indstil den til den maksimale varighed (f.eks. 10 eller 30 minutter, eller "Aldrig", hvis det er muligt).

Bemærk: Sørg for at slå den tilbage senere for at spare på batteriet

2. Skærmdeling via kabel :

På startside skal du vælge "Skærmdeling via kabel" til spejling af telefonen
Spejling af Apple-telefon:

Brug et USB-A-kabel til at forbinde Apple-telefonen og projektoren, vælg "Skærmdeling via kabel", og tryk på OK-knappen for at åbne Apple-telefonspejling.


Android-telefonspejling


Vælg "Skærmdeling via kabel", følg anvisningerne for at scanne QR-koden i nederste venstre hjørne for at downloade softwaren "HCCast".



QR-kode til Android-software til brug af "Skærmdeling via kabel"

Brug et USB-A-kabel til at slutte din Android-telefon til projektoren, på dette tidspunkt vises telefonens skærm som nedenfor, klik på "OK" for at gå til næste trin, og klik derefter på "start nu" for at starte spejling af Android-telefoner.

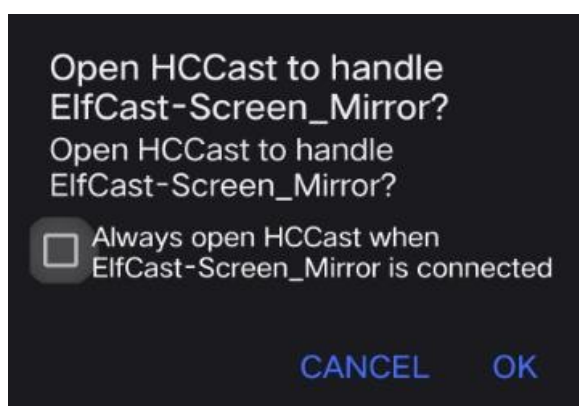

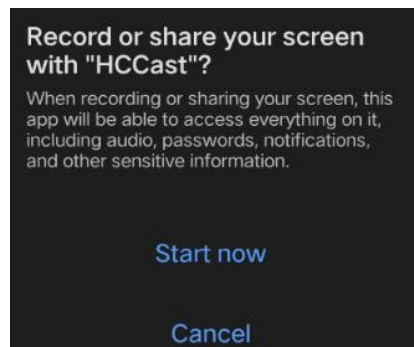


VIGTIG BEMÆRKNING: Nogle programmer tillader ikke streaming via USB-A-indgangens kablede skærmfunktion. For at se mange af disse programmer skal du enten bruge det medfølgende HDMI->HDMI-kabel til at forbinde til pc eller det medfølgende HDMI->USB-C-kabel til at forbinde til din USB-C-indgangstelefon, der understøtter DP alt-tilstand eller pc. Her bedes du følge de trin, der er beskrevet under HDMI-punktet i starten af denne manual. USB-A wired screen-funktionen bruges derfor primært til at få nem adgang til fotorullen. Så brug venligst HDMI-interface og medfølgende HDMI-kabler for at få adgang til flest mulige funktioner, applikationer og streamingtjenester via dine enheder.

3. Indstillinger:

På SET-siden kan du indstille Projektion, Billede, Bluetooth, Systemindstilling, Projektion, Lyd, Tid osv.


①Optioner:

Juster venstre og højre knap på fjernbetjeningen, og vælg "Mulighed". Du kan justere mange funktioner som f.eks. sprog, fabriksnulstilling, softwareopgradering, automatisk dvale, OSD-timer, Ratio og versionsinfo.

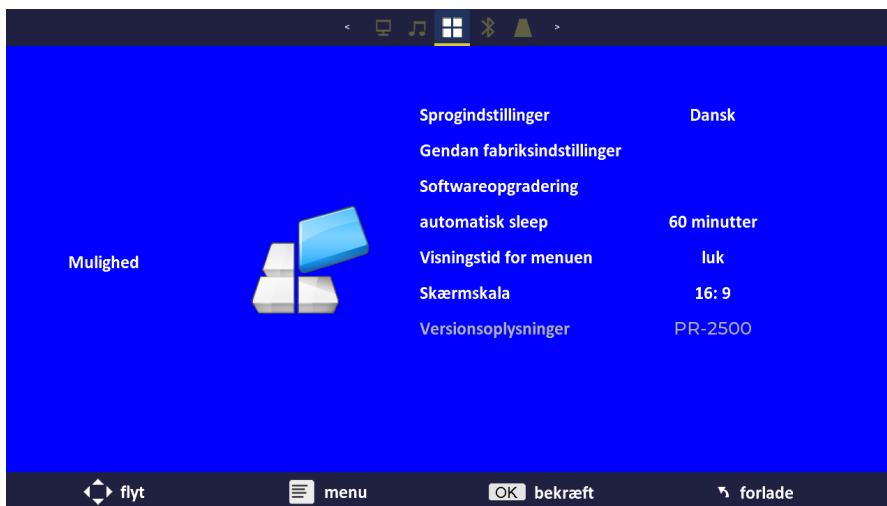


② Indstilling af lyd:

Juster venstre og højre knap på fjernbetjeningen, og vælg "Lyd" . Her kan du justere Sound Mode, Balance og EQ Mode.

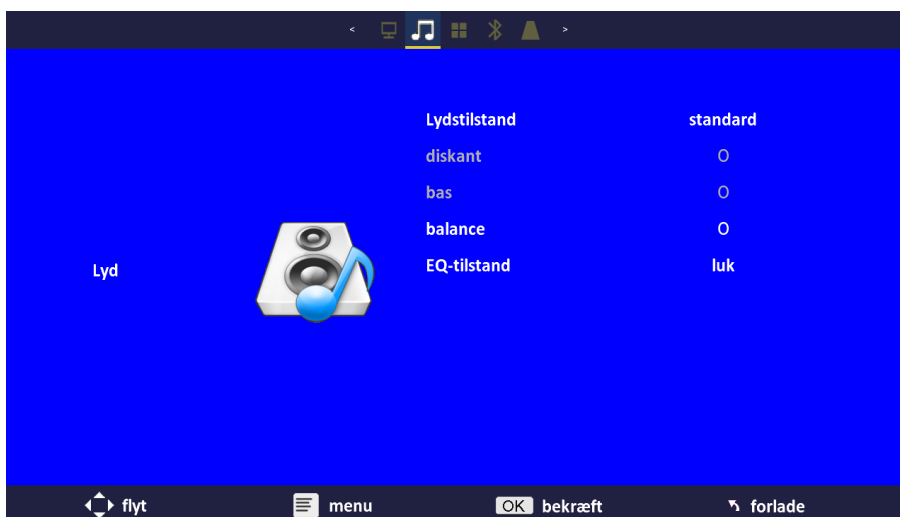


③ Billedindstilling:

Juster venstre og højre knap på fjernbetjeningen, og vælg "Billede". Her kan du justere billedtilstand og arvetemperatur.

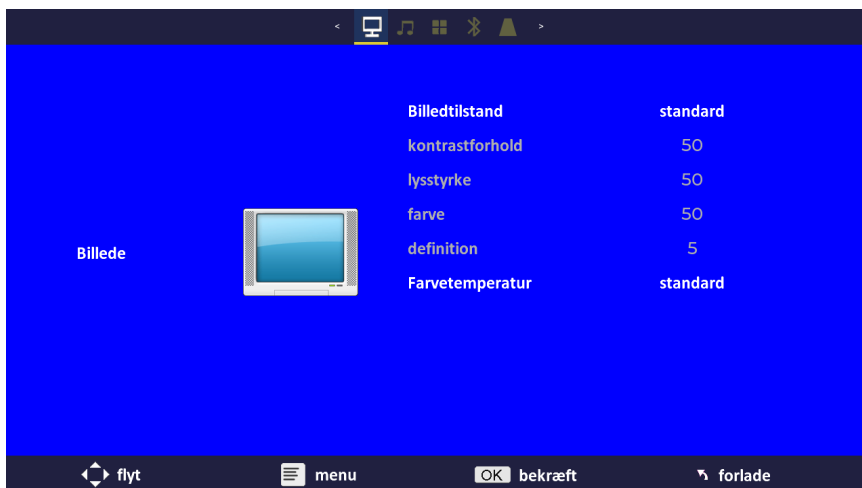

④ Keystone-indstilling:


Juster venstre og højre knap på fjernbetjeningen, og vælg "Trapezoid korrektion". Her kan du justere Flip, Vertical Keystone, Trapezoidal reset, Window Zoom og Zoom Screen Reset.

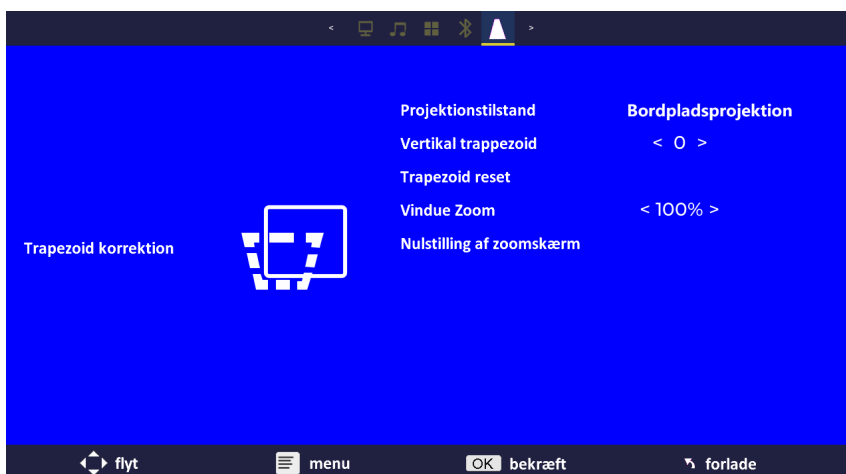


4. Bluetooth:

Vælg Bluetooth på startside


Tryk på OK-knappen for at slå Bluetooth til/fra

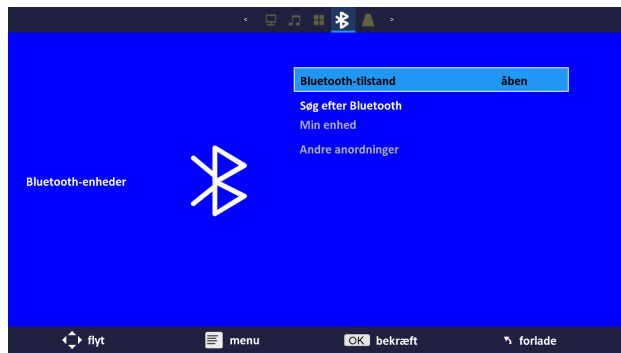


Tryk på OK-knappen for at søge efter Bluetooth

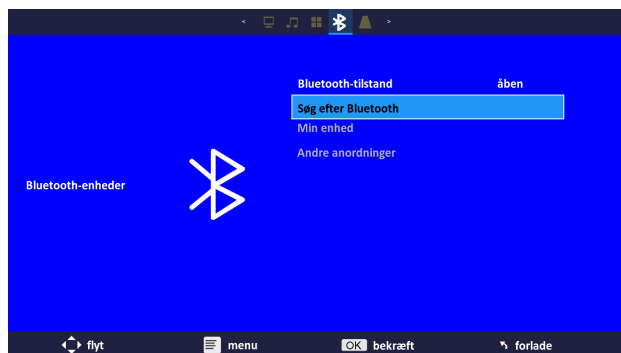

-Tryk på OK-knappen for at vælge den ønskede forbindelse blandt andre højttalerenheder.

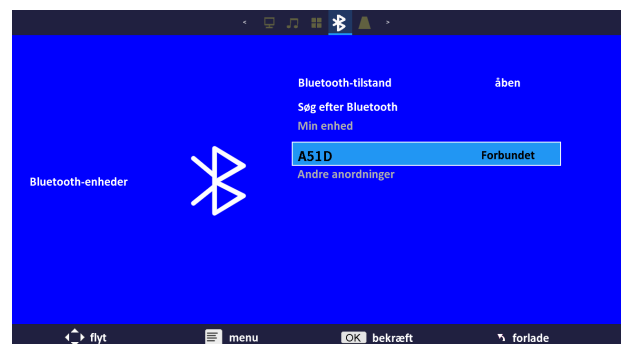


Vælg den tilsluttede Bluetooth-enhed, du kan vælge at afbryde/slette Bluetooth-enheden.

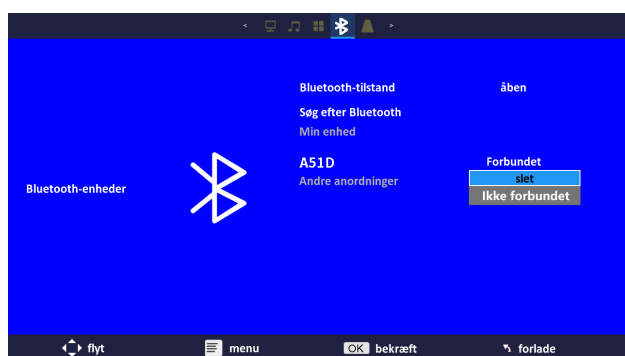

5. Medier:

Vælg Media på startside, her kan du afspille mediefiler fra dit USB-drev. Når USB-drevet er sat i via USB-A-indgangen, kan du her se fotos og videofiler.

Media er valgt til at afspille mediefiler fra dit USB-drev og kan ikke bruges til at spejle cast fra via et kabel. Dette kan gøres via HDMI eller kablet skærmfunktion som beskrevet i starten af denne manual.

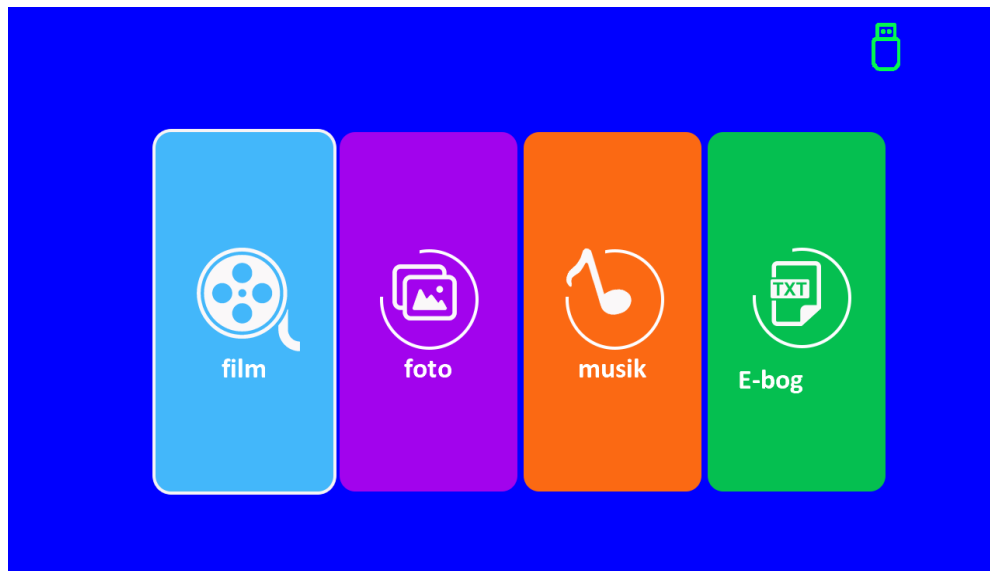

Funktioner

Understøtter Full HD (1920x1080p); Indbygget SD (1280x720p)

Kontrast: 2500:1

Billedteknologi: LCD ; ANSI Lumens: 175 LM

LED-levetid: 50000 timer

Fokustilstand: Manuelt via keystone-hjul

Projektionsafstand: 1.4-4M

Projektionsstørrelse: 17-120 tommer

Projektorforhold: 1.2 :1

Bluetooth: BT5.0

Videoformat: MPG/MP4/TS/MKV/MOV/DAT

Lydformat: MP3/WAV/OGG

Fotoformat: JPG/BMP/GIF

180 grader drejeligt projektionshoved

Bluetooth tilslutning af en ekstern højttaler

Grænseflader: HDMI, USB-A og AUX

Tilbehør medfølger: HDMI -> HDMI-kabel, HDMI -> USB-C-kabel, strømkabel og fjernbetjening (2x AAA-batterier medfølger ikke)

HDMI-port for nem tilslutning til Apple TV, spilkonsoller, TV-stick osv.

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående symbol med en affaldsspand overstreget med et kryds. Symbolet angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal bortskaffes særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor affald fra elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller blive afhentet direkte fra boligerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen PR-2720 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. RED-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: denver.eu, og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: PR-2720. Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.

Oplysninger om strømforbrug i standby-/slukket tilstand og strømstyring for produkter, der overholder Kommissionens forordning (EU) 2023/826, findes på følgende internetadresse: denver.eu. Klik derefter på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Indtast modelnummeret: PR-2720 og gå til siden.

Driftsfrekvensområde: 50-60Hz

Maksimal udgangseffekt: 38.1W

Bluetooth-frekvensområde: 2402-2480MHz

DENVER A/S Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Product & compliance info



Denver A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

