



VBS-271

denver.eu



2026

Informazioni sulla sicurezza


 The lightning flash with arrowhead symbol, with an equilateral triangle is intended to alert the user of the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.	 The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user of presence of important operating and maintenance (servicing) instruction. In the literature accompanying the appliance.
---	---	---

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
2. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare che venga masticato o ingestione.
3. Le temperature di funzionamento e conservazione del prodotto vanno da 32°F a 104°F. L'utilizzo del prodotto a temperature inferiori o superiori a questo intervallo potrebbe comprometterne il funzionamento.
4. Non aprire il prodotto, poiché potrebbe contenere componenti sottoposti a tensione pericolosa.
5. Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato.
6. L'adattatore a innesto diretto funge da dispositivo di disconnessione e deve rimanere facilmente azionabile. Assicurarsi che vi sia spazio intorno alla presa di corrente per un facile accesso.
7. Non esporre l'unità a fonti di calore, acqua, umidità o luce solare diretta.
8. Pulire esclusivamente con un panno asciutto.
9. Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare il prodotto in conformità con le presenti istruzioni.
10. Non installare vicino a fonti di calore, quali radiatori, bocchette di riscaldamento, stufe o altri apparecchi (compresi gli amplificatori) che producono calore.

11. Proteggere il cavo di alimentazione per evitare che venga calpestato o schiacciato, in particolare in corrispondenza delle spine, delle prese di corrente e del punto in cui esce dall'apparecchio.
12. Utilizzare esclusivamente gli accessori forniti con questo prodotto.
13. Scollegare l'apparecchio durante i temporali o quando non viene utilizzato per periodi prolungati.
14. Il simbolo del fulmine con la freccia, all'interno di un triangolo equilatero, ha lo scopo di avvertire l'utente della presenza di "tensione pericolosa" non isolata all'interno dell'involucro del prodotto, che può essere di entità tale da costituire un rischio di scossa elettrica. Per ridurre il rischio di scossa elettrica, non rimuovere il coperchio (o il pannello posteriore), poiché all'interno non sono presenti parti riparabili dall'utente. Affidare la manutenzione a personale qualificato.
15. Non installare questa apparecchiatura in uno spazio ristretto, come una libreria o simili. Installare l'unità in un'area ben ventilata. Non ostruire le aperture di ventilazione coprendole con oggetti quali giornali, tovaglie o tende.




Questo apparecchio è un dispositivo elettrico di Classe II o a doppio isolamento. È stato progettato in modo da non richiedere un collegamento di sicurezza alla terra elettrica.

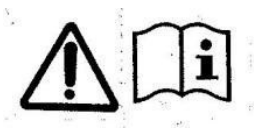

Per gli alimentatori applicabili, consultare le istruzioni per l'uso.

Panoramica del prodotto

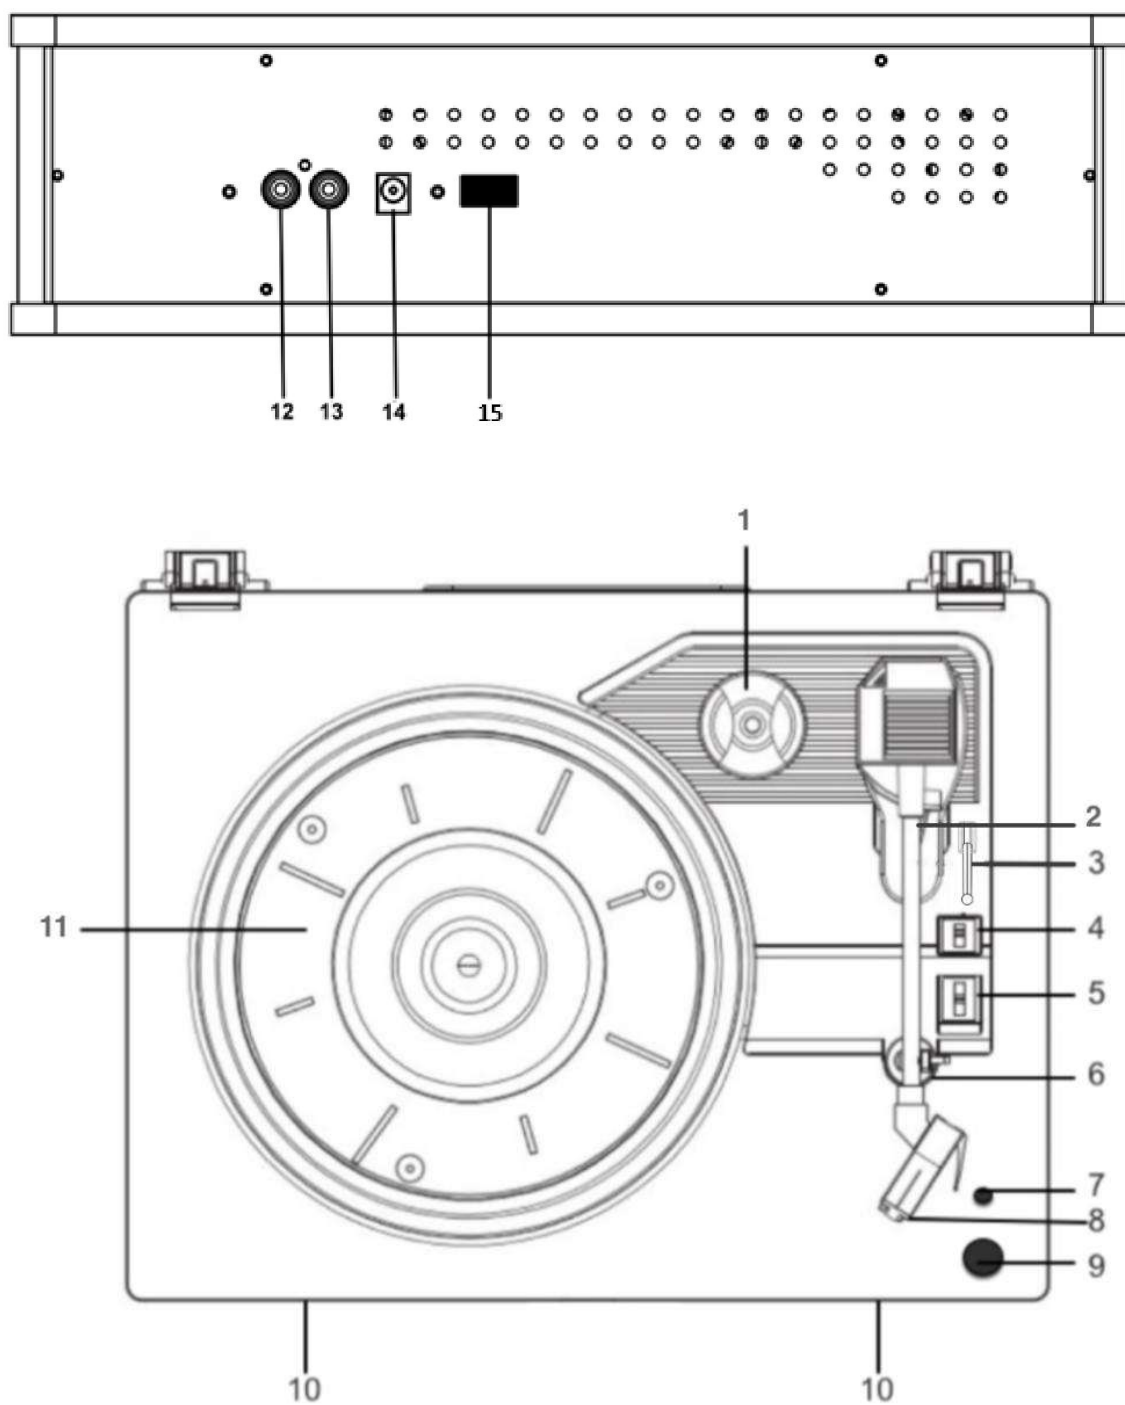

1. Adattatore per 45 giri
Consente la riproduzione di dischi a 45 giri.
2. Braccio
3. Leva di cue
4. Interruttore di arresto automatico (ON/OFF)
5. Selettore di velocità 33/45/78 giri/min
Da utilizzare per regolare i giri al minuto del piatto del giradischi
6. Clip per il braccio
7. Indicatore LED Phono/Bluetooth
8. Testina
9. Manopola di accensione/volume
10. Altoparlanti stereo
11. Piatto
12. Uscita RCA (R)
Si collega a un altoparlante esterno (non incluso).
13. Uscita RCA (L)
Si collega a un altoparlante esterno (non incluso).
14. Presa CC
Si collega a un alimentatore esterno.
15. Interruttore LED dell'altoparlante (ON/OFF)

Alimentazione

Collegamento alla rete elettrica

Collegare la spina CC dell'adattatore di alimentazione in dotazione alla presa di alimentazione CC (9 V) sul retro dell'unità, quindi inserire l'adattatore in una presa a muro. Assicurarsi che la spina CC sia inserita saldamente nella presa di alimentazione.

Funzionamento

Ruotare la manopola di accensione/volume in senso orario fino a sentire un clic. L'indicatore LED si accende, segnalando che l'unità è accesa.

Riproduzione di un disco

1. Posizionare il disco sul giradischi. Se necessario, inserire l'adattatore da 45 RPM sul perno centrale.
2. Selezionare la velocità di riproduzione desiderata ($33\frac{1}{3}$, 45 o 78 RPM) utilizzando il selettore di velocità.
3. Ruotare la manopola di accensione/volume in senso orario per accendere l'apparecchio. Questa manopola controlla anche il volume.
4. Sganciare il fermo del braccio.
5. Sollevare con cautela il braccio con la mano.
6. Posizionare la puntina verticalmente sulla prima traccia del disco; il giradischi inizierà a ruotare automaticamente.
7. L'indicatore rosso si accenderà.
8. Abbassare lentamente la puntina sul disco per avviare la riproduzione.
9. Quando la riproduzione raggiunge la fine del disco, il piatto si ferma automaticamente se l'interruttore di arresto automatico è impostato su ON. Se è impostato su OFF, il piatto continua a ruotare finché il braccio non viene riportato sul suo supporto.
10. Al termine della riproduzione, sollevare il braccio e riporlo nell'apposito supporto.
11. Rimettete il cappuccio protettivo sulla puntina e fissate la clip del braccio.
12. Spegner l'unità e scollegarla dalla presa a muro.

Importante

1. Sollevare e abbassare sempre il braccio utilizzando la leva di comando.
2. Non ruotare né arrestare manualmente il giradischi.
3. Spostare o sottoporre a urti il giradischi senza aver fissato la clip del

braccio può danneggiare il braccio stesso.



4. Prima della riproduzione, pulire accuratamente la puntina e il disco per evitare un'usura prematura.
 - Spazzolare delicatamente la puntina da dietro in avanti utilizzando una spazzola per la pulizia.
 - Pulire con cura il disco con un panno apposito.
5. Prima della riproduzione, assicurarsi che la puntina sia in buone condizioni, poiché è soggetta a normale usura durante l'uso.
6. Sostituire immediatamente una puntina usurata o danneggiata, poiché potrebbe danneggiare il disco durante la riproduzione. Utilizzare esclusivamente puntine di ricambio originali.

NOTA:

- a. Rimuovere la protezione della puntina prima dell'uso.
- b. Assicurarsi che il braccio sia sganciato dal supporto prima dell'uso e che venga riposto al suo posto dopo l'uso.

Cura e manutenzione dei dischi

Per garantire la migliore qualità del suono e ridurre al minimo l'usura dei dischi, mantenerli sempre puliti. Assicurarsi che i dischi, specialmente quelli più vecchi, siano puliti adeguatamente prima della riproduzione. Rimuovere regolarmente la polvere sia dallo stilo che dal disco. Utilizzare una spazzola morbida per pulire lo stilo, spazzolando dalla base alla punta come illustrato di seguito.

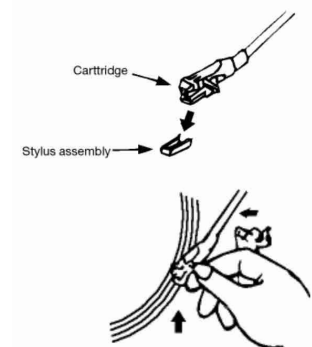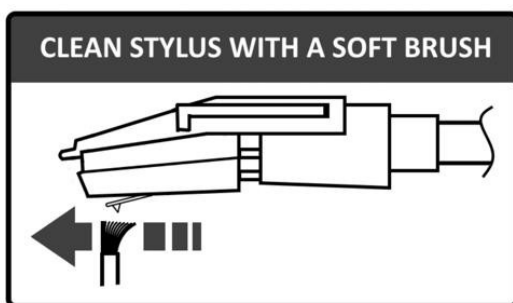

Si consiglia di rimuovere la polvere leggera dai dischi con una spazzola in fibra di carbonio o una spazzola in velluto per dischi prima della riproduzione.

Utilizzare un kit di pulizia per dischi di alta qualità (non incluso) per mantenere puliti i dischi.

Interruttore di arresto automatico

Questo interruttore attiva la funzione di arresto automatico. Quando la funzione di arresto automatico è attivata, il piatto inizia a ruotare non appena il braccio viene posizionato sul disco e si ferma quando la riproduzione raggiunge la fine. Tuttavia, alcuni dischi in vinile potrebbero fermarsi prima della fine o potrebbero non fermarsi automaticamente. In questo caso, impostare l'interruttore di arresto automatico su OFF.

Clip del braccio

Questa clip fissa il braccio del giradischi quando è a riposo o non viene utilizzato. La clip è progettata per rimanere in posizione verticale quando è sbloccata.

Modalità Bluetooth

1. Accendere l'apparecchio utilizzando la manopola di accensione/volume. Questa manopola controlla anche il volume.
 2. Assicurarsi che il braccio sia fissato.
 3. L'indicatore blu inizierà a lampeggiare.
 4. Per accoppiare l'unità al telefono o al tablet:
 - a. Attiva il Bluetooth sul tuo telefono o tablet. Per le istruzioni, consulta il manuale d'uso del tuo dispositivo.
 - b. Avvicinare il telefono a una distanza massima di 20 cm (circa 8 pollici) dall'unità.
 - c. Assicurarsi che l'unità sia in modalità Bluetooth. Selezionare "VBS-271" sul telefono per connettersi. Una volta stabilita la connessione, sul telefono verrà visualizzato "Connesso".
 - d. Una volta stabilita la connessione, l'indicatore diventa blu fisso. Ora è possibile avviare la riproduzione dell'audio dal dispositivo.
 - e. Ruotare la manopola di accensione/volume per regolare il volume.
- Nota: anche il volume del telefono o del tablet influirà sul livello

complessivo, quindi assicurarsi che sia alzato.

Risoluzione dei problemi

Se l'unità non viene rilevata, spegnila e poi riaccendila, quindi cerca "VBS-271" sul tuo telefono o tablet.

Riproduzione di musica tramite il proprio sistema di altoparlanti

Collegare il proprio sistema di altoparlanti alle uscite RCA utilizzando un cavo audio RCA (non incluso).

In questo modo potrai ascoltare i tuoi dischi in vinile tramite il tuo sistema di altoparlanti.

Interruttore LED degli altoparlanti

Utilizza questo interruttore sul retro dell'unità per accendere o spegnere le luci LED degli altoparlanti.

Premere l'interruttore per accendere le luci LED degli altoparlanti. Premere nuovamente per spegnerle.

IT	
Nome o marchio del produttore, numero di reg Blue Iron Holdings Limited strazione commerciale e indirizzo	Shenzhen Fushigang Technology Co., Ltd 301, 401 No. 8 Building, Shiguan Industry Park, Shangcun Community, Gongming Street, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, P.R. China
Identificatore del modello	AS1201A-0901000EUL
Tensione di ingresso	50/60Hz
Ingresso frequenza CA	100-240VAC
Tensione di uscita	9.0V
Corrente di uscita	1.0A
Potenza di uscita	9.0W
Efficienza attiva media	$\geq 81.34\%$
Efficienza a basso carico (10%)	/
Consumo energetico a vuoto	<0.1W

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo il diritto di correggere errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente qualora gli elementi di scarto (componenti elettrici ed elettronici da smaltire) non venissero gestiti correttamente.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono contrassegnate dal simbolo di un cestino sbarrato, visibile sopra. Questo simbolo significa che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma devono essere oggetto di raccolta separata.

Tutte le città hanno stabilito servizi di raccolta porta a porta, punti di raccolta e altri servizi che permettono di conferire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche alle stazioni di riciclaggio. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Con la presente, Denver A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio VPB-271 è conforme alla direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità RED è disponibile al seguente indirizzo Internet: denver.eu quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito Web. Scrivere il numero di modello: VPB-271. A questo punto accedere alla pagina del prodotto: la direttiva RED si trova nella sezione download/altri download.

Le informazioni relative al consumo energetico in modalità standby/spento e alla gestione dell'alimentazione per i prodotti conformi al Regolamento (EU) 2023/826 della Commissione sono disponibili al seguente indirizzo Internet: denver.eu, quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito web. Inserire il numero del modello: VPB-271 e accedere alla pagina.

1. Max Output Power: 2 x 30W/ 2 x 2W RMS
2. Bluetooth frequency: 2.402-2.4805 GHz.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denemarken
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Product and compliance info



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

