



VBS-271

denver.eu



2026

## Säkerhetsinformation

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>The lightning flash with arrowhead symbol, with an equilateral triangle is intended to alert the user of the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.</p> | <div data-bbox="678 415 941 533"> <b>CAUTION</b><br/> <b>RISK OF ELECTRIC SHOCK</b><br/> <b>DO NOT OPEN</b> </div> <p>CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.</p> |  <p>The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user of presence of important operating and maintenance (servicing) instruction. In the literature accompanying the appliance.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


1. Denna produkt är inte en leksak. Förvara den utom räckhåll för barn.
2. Förvara produkten utom räckhåll för barn och husdjur för att undvika att de tuggar på den och sväljning.
3. Produktens drifts- och förvaringstemperaturer ligger mellan 32°F och 104°F. Användning av produkten vid temperaturer under eller över detta intervall kan påverka dess funktion.
4. Öppna inte produkten, eftersom den kan innehålla komponenter med farlig spänning.
5. Reparationer eller service får endast utföras av kvalificerad personal.
6. Den direkta stickkontakten används som frånkopplingsanordning och måste alltid vara lättillgänglig. Se till att det finns utrymme runt eluttaget för enkel åtkomst.
7. Utsätt inte enheten för värme, vatten, fukt eller direkt solljus.
8. Rengör endast med en torr trasa.
9. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera produkten enligt dessa anvisningar.
10. Installera inte produkten nära värmekällor, såsom radiatorer, värmeelement, spisar eller andra apparater (inklusive förstärkare) som avger värme.
11. Se till att nätsladden inte trampas på eller kläms, särskilt vid kontakter, eluttag

och där den kommer ut ur apparaten.

12. Använd endast de tillbehör som medföljer produkten.
13. Koppla ur apparaten vid åskväder eller när den inte ska användas under längre perioder.
14. Symbolen med en blixtnedslagspilspets inuti en liksidig triangel är avsedd att varna användaren för förekomsten av oisolerad "farlig spänning" inuti produktens hölje, vilken kan vara tillräckligt hög för att utgöra en risk för elchock. För att minska risken för elchock ska du inte ta bort locket (eller baksidan), eftersom det inte finns några delar inuti som kan underhållas av användaren. Låt kvalificerad personal sköta underhållet.
15. Installera inte denna utrustning i ett trångt utrymme, såsom en bokhylla eller liknande. Installera enheten i ett välventilerat utrymme. Blockera inte ventilationsöppningarna genom att täcka över dem med föremål såsom tidningar, dukar eller gardiner.




Denna utrustning är en elektrisk apparat av klass II eller med dubbelisolering. Den är konstruerad så att den inte kräver någon säkerhetsanslutning till jord.

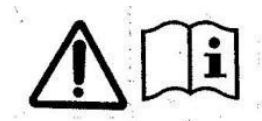

Se bruksanvisningen för information om lämpliga strömkällor.

## Produktöversikt

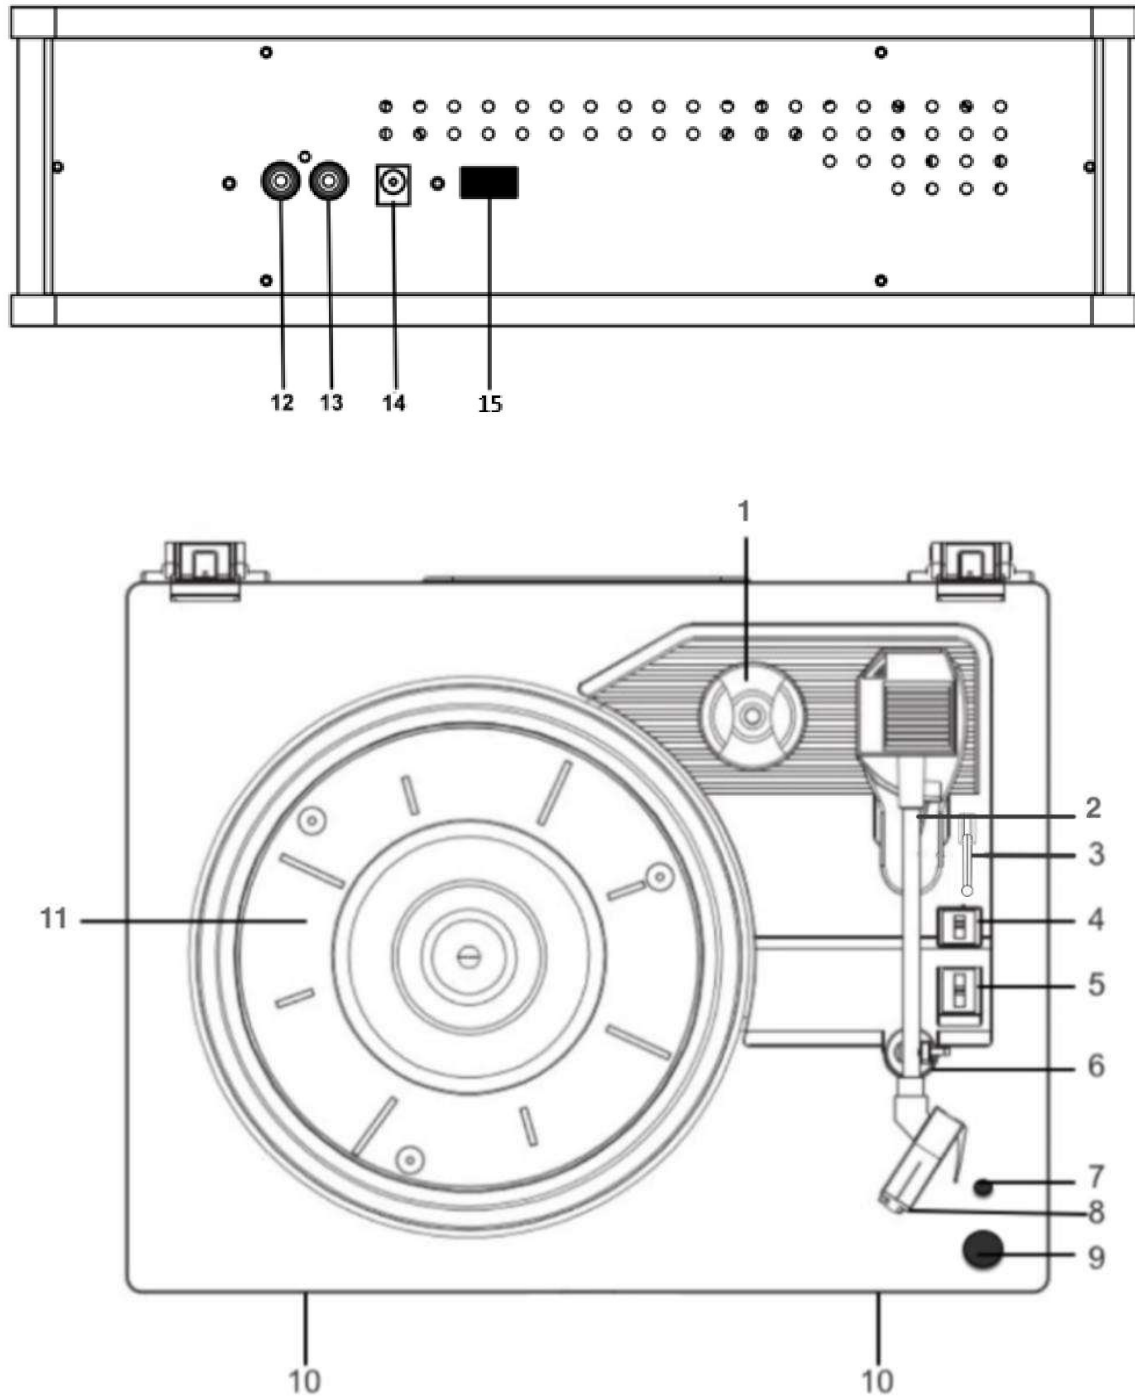

1. 45 RPM-adapter

Gör det möjligt att spela skivor med 45 RPM.

2. Tonarm

3. Cue-spak

4. Automatisk avstängningsbrytare (PÅ/AV)

5. Hastighetsväljare 33/45/78 RPM

Används för att justera skivspelarens varvtal

6. Tonarmsklämma

7. LED-indikator för Phono/Bluetooth

8. Nålhuvud

9. Ström-/volymknapp

10. Stereohögtalare

11. Skivplatta

12. RCA-utgång (R)

Ansluts till en extern högtalare (ingår ej).

13. RCA-utgång (L)

Ansluts till en extern högtalare (ingår ej).

14. DC-uttag

Ansluts till en extern nätadapter.

15. LED-strömbrytare för högtalare (ON/OFF)

## **Strömförsörjning**

### **Anslutning till växelström**

Anslut DC-kontakten på den medföljande nätadaptern till DC-uttaget (9 V) på enhetens baksida och sätt sedan in adaptern i ett vägguttag. Se till att DC-kontakten sitter ordentligt i uttaget.

## **Användning**

Vrid ström-/volymknappen medurs tills du hör ett klick. LED-indikatorn tänds, vilket visar att enheten är påslagen.

## **Spela en skiva**

1. Placera skivan på skivspelaren. Sätt vid behov 45 RPM-adaptern på mittspindeln.
2. Välj önskad uppspelningshastighet (33 $\frac{1}{3}$ , 45 eller 78 RPM) med hjälp av hastighetsväljaren.
3. Vrid ström-/volymknappen medurs för att sätta på enheten. Denna knapp reglerar även volymen.
4. Lossa tonarmens klämma.
5. Lyft försiktigt upp tonarmen för hand.
6. Placera nålen vertikalt över skivans första spår, skivspelaren börjar rotera automatiskt.
7. Den röda indikatorlampan tänds.
8. Sänk ner nålen långsamt på skivan för att starta uppspelningen.
9. När uppspelningen når slutet av skivan stannar skivplattan automatiskt om strömbrytaren för automatisk stopp är inställd på ON. Om den är inställd på OFF fortsätter skivplattan att rotera tills tonarmen återförs till tonarmsstödet.
10. När uppspelningen är klar lyfter du tonarmen och lägger tillbaka den i tonarmsstödet.
11. Sätt tillbaka skyddslocket på nålen och fäst tonarmsklämman.
12. Stäng av enheten och dra ut kontaktpluggen ur vägguttaget.

## **Viktigt**

1. Lyft och sänk alltid tonarmen med hjälp av cue-spaken.
2. Vrid inte eller stoppa skivspelaren manuellt.
3. Om du flyttar eller skakar skivspelaren utan att fästa tonarmsklämman kan tonarmen skadas.
4. Rengör nålen och skivan ordentligt före uppspelning för att undvika för tidigt slitage.
  - Borsta nålen försiktigt från baksidan till framsidan med en rengöringsborste.
  - Torka försiktigt av skivan med en skivrengöringsduk.
5. Innan uppspelning ska du kontrollera att nålen är i gott skick, eftersom den utsätts för normalt slitage vid användning.
6. Byt ut en sliten eller skadad nål omedelbart, eftersom den kan skada skivan



under uppspelningen. Använd endast originalnålar.

**OBS!**

- a. Ta bort nålskyddet innan du använder apparaten.
- b. Se till att tonarmen är frigjord från tonarmsstödet innan användning och att den är ordentligt fastsatt igen efter användning.

**Skötsel och underhåll av skivor**

För att säkerställa bästa möjliga ljudkvalitet och minimera slitage på dina skivor bör du alltid hålla dem rena. Se till att dina skivor, särskilt äldre exemplar, är ordentligt rengjorda före uppspelning. Ta regelbundet bort damm från både nålen och skivan. Använd en mjuk borste för att rengöra nålen genom att borsta från basen till spetsen enligt bilden nedan.

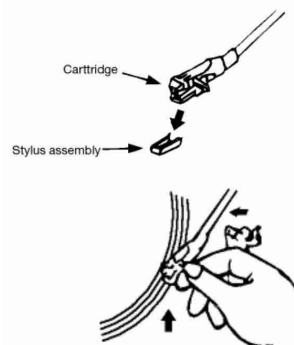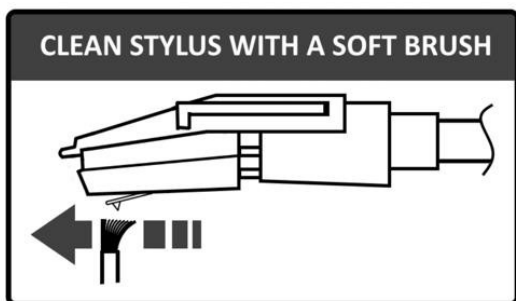

Det rekommenderas att ta bort lätt damm från skivorna med en kolfiberborste eller en skivborste av sammet före uppspelning.

Använd ett högkvalitativt skivrengöringsset (ingår ej) för att hålla skivan ren.

**Auto-Stop-omkopplare**

Denna omkopplare aktiverar funktionen för automatisk stopp. När funktionen för automatisk stopp är aktiverad börjar skivspelaren rotera så snart tonarmen placeras över skivan och stannar när uppspelningen når slutet. Vissa vinylskivor kan dock stanna före slutet eller kanske inte stannar automatiskt. I så fall ska du ställa omkopplaren för automatisk stopp på OFF.

### **Tonarmsklämma**

Denna klämma håller fast tonarmen när den är i viloläge eller inte används. Klämman är utformad så att den förblir i upprätt läge när den är olåst.

### **Bluetooth-läge**

1. Slå på enheten med ström-/volymknappen. Denna knapp reglerar även volymen.
2. Se till att tonarmen är låst.
3. Den blå indikatorlampan börjar blinka.
4. Så här kopplar du ihop enheten med din telefon eller surfplatta:
  - a. Aktivera Bluetooth på din telefon eller surfplatta. Se bruksanvisningen för din enhet för instruktioner.
  - b. Håll din telefon inom 20 cm (cirka 8 tum) från enheten.
  - c. Se till att enheten är i Bluetooth-läge. Välj "VBS-271" på din telefon för att ansluta. När anslutningen är upprättad visas "Ansluten" på din telefon.
  - d. När anslutningen är upprättad lyser indikatorn med fast blått sken. Du kan nu börja spela upp ljud från din enhet.
  - e. Vrid på ström-/volymknappen för att justera volymen. Obs! Volymen på din telefon eller surfplatta påverkar också den totala volymnivån, så se till att den också är uppskruvad.

### **Felsökning**

Om enheten inte går att hitta, stäng av den och slå sedan på den igen, och sök efter "VBS-271" på din telefon eller surfplatta.

### **Spela upp musik via ditt eget högtalarsystem**

Anslut ditt högtalarsystem till RCA-utgångarna med en RCA-ljudkabel (ingår ej). Detta gör att du kan njuta av dina vinylskivor via ditt eget högtalarsystem.

### **LED-ljusbrytare för högtalare**

Använd denna strömbrytare på enhetens baksida för att slå på eller stänga av högtalarnas LED-lampor.

Tryck på strömbrytaren för att tända högtalarnas LED-lampor. Tryck på den igen för att släcka dem.

| <b>SE</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tillverkarens namn eller ävarum<br>rke, kommersiellt<br>registreringsnummer samt adress | Shenzhen Fushigang Technology Co., Ltd<br>301, 401 No. 8 Building, Shiguan Industry<br>Park, Shangcun Community,<br>Gongming Street, Guangming District,<br>Shenzhen, Guangdong, P.R.<br>China |
| Modellidentifierare                                                                     | AS1201A-0901000EUL                                                                                                                                                                             |
| Inspänning                                                                              | 50/60Hz                                                                                                                                                                                        |
| Inmatningens AC-frekvens                                                                | 100-240VAC                                                                                                                                                                                     |
| Utspänning                                                                              | 9.0V                                                                                                                                                                                           |
| Utström                                                                                 | 1.0A                                                                                                                                                                                           |
| Uteffekt                                                                                | 9.0W                                                                                                                                                                                           |
| Genomsnittlig aktiv effektivitet                                                        | $\geq 81.34\%$                                                                                                                                                                                 |
| Effektivitet vid låg belastning (10 %)                                                  | /                                                                                                                                                                                              |
| Strömförbrukning utan belastning                                                        | <0.1W                                                                                                                                                                                          |

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande.  
Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S



denver.eu



Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning är markerad med en överkorsad soptunna, enligt ovan. Denna symbol markerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte får avfallshanteras tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska avfallshanteras separat.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkrar, Denver A/S att denna typ av radioutrustning VPB-271 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till RED-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: [denver.eu](http://denver.eu) och klicka sedan på sök IKON på toppen av webbplatsen. Ange modellnumret: VPB-271. Öppna produktsidan och Radioutrustningsdirektivet finns under nedladdningar/andra nedladdningar.

Information om strömförbrukning i standby-/avläge och strömhantering för

produkter som uppfyller kommissionens förordning (EU) 2023/826 finns på följande webbadress: [denver.eu](https://denver.eu). Klicka sedan på söksymbolen längst upp på webbplatsen. Skriv modellnumret: VPB-271 och gå till sidan.

1. Max Output Power: 2 x 30W/ 2 x 2W RMS
2. Bluetooth frequency: 2.402-2.4805 GHz.

DENVER A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denemarken  
[www.facebook.com/denver.eu](https://www.facebook.com/denver.eu)

# Contact

**Main contact point: [contact.hq@denver.eu](mailto:contact.hq@denver.eu)**

## Nordics

### Headquarter

Denver A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**  
(Push "1" for support)

### E-Mail

For technical questions, please write to:  
**[support.hq@denver.eu](mailto:support.hq@denver.eu)**

For all other questions please write to:  
**[contact.hq@denver.eu](mailto:contact.hq@denver.eu)**

## Benelux

### DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D  
3449 HE Woerden  
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**  
E-Mail: **[support.nl@denver.eu](mailto:support.nl@denver.eu)**

## Spain/Portugal

### DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave  
16  
Parque Tecnológico  
46980 PATERNA  
Valencia (Spain)

### Spain

Phone: **+34 960 046 883**  
Mail: **[support.es@denver.eu](mailto:support.es@denver.eu)**

### Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**  
E-Mail: **[denver.service@satfiel.com](mailto:denver.service@satfiel.com)**

## Germany

### Denver Germany GmbH Service

Service Center  
Max-Emanuel-Str. 4  
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

### E-Mail

**[support.de@denver.eu](mailto:support.de@denver.eu)**

Monday - Thursday 09:00 - 16:30  
Friday 09:00 - 14:00

## Austria

Lurf Premium Service GmbH  
Deutschstrasse 1  
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**  
E-Mail: **[denver@lurfservice.at](mailto:denver@lurfservice.at)**

## Poland

### LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140  
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**  
E-Mail: **[denver-service@letmerepair.pl](mailto:denver-service@letmerepair.pl)**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,  
please write an email to  
**[contact.hq@denver.eu](mailto:contact.hq@denver.eu)**



Product and compliance info



Denver A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

[denver.eu](http://denver.eu)  
[facebook.com/denver.eu](https://facebook.com/denver.eu)

