



WCL-8060

denver.eu

May-2026



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



ou

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Página de seguridad

Lea atentamente las instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto por primera vez y guárdelas para consultarlas en el futuro.

1. Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
2. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y las mascotas para evitar que lo muerdan o se lo traguen.
3. Nunca utilice pilas viejas y nuevas o de diferentes tipos juntas en la unidad principal. Retire las pilas si no va a utilizar el dispositivo durante un periodo prolongado. Compruebe la polaridad (+/-) de las pilas al insertarlas en el producto. Una colocación incorrecta puede provocar una explosión. Las pilas no están incluidas.
4. La temperatura de funcionamiento y almacenamiento del producto es de -20 °C a 60 °C. Temperaturas inferiores o superiores a este rango pueden afectar al funcionamiento.
5. No abra nunca el producto. No toque los componentes electrónicos internos; podría sufrir una descarga eléctrica. Las reparaciones o el mantenimiento solo deben ser realizados por personal cualificado.
6. ¡No exponga la unidad principal al calor ni a la luz solar directa!
7. No utilice accesorios no originales junto con el producto, ya que esto podría provocar un mal funcionamiento del mismo.

Denver A/S se reserva el derecho a cometer errores de impresión

Denver A/S no se hace responsable de ningún error técnico o tipográfico y se reserva el derecho a realizar cambios en el producto y en los manuales sin previo aviso. Si detecta alguna inexactitud u omisión, le rogamos que nos lo comunique a la dirección que figura en la contraportada.

peut qu'elle soit déconnectée d'Internet ou qu'elle rencontre un problème.

Dans l'application, une fois l'appareil activé, la barre d'état orange devient verte.

1 Introducción

1.1 Descripción general

Esta cámara es una cámara de rastreo digital con función de comunicación 4G. Se trata de una cámara de vigilancia por infrarrojos con un sensor de movimiento por infrarrojos pasivos (PIR) de alta sensibilidad, y captura imágenes de alta calidad o graba videoclips. Envía imágenes al instante a la aplicación y admite la transmisión en directo.

1.2 Características principales

- A. Alta resolución programable;
- B. Admite grabación de vídeo;
- C. Captura imágenes en color durante el día e imágenes en blanco y negro por la noche;
- D. LED IR de alta potencia con un alcance de hasta 26 metros;
- E. Rango de temperatura de funcionamiento: de -20 °C a 60 °C;
- F. Pantalla LCD FHD de alta resolución integrada;
- G. Funciona con 8 pilas AA y alimentación externa de CC de 6 V;
- H. Alcance PIR extralargo (más de 26 metros);
- I. Sensibilidad PIR ajustable;
- J. Compatible con la conectividad en la nube de la aplicación en todas las bandas de operadores 4G.

1.3 Aplicación

Esta cámara se puede utilizar como cámara de rastreo para la caza o la vigilancia de animales, registrando los rastros de la fauna silvestre. Se puede dejar sin supervisión durante semanas y guardará automáticamente los registros de eventos en formato digital. Esta cámara envía imágenes al instante a la aplicación a través de la red LTE (4G). Recibirás una notificación tan pronto como se capture una imagen o un vídeo. El modelo 4G es compatible con las siguientes bandas: **Europa:** LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28; WCDMA: B1/B5/B8; GSM: B3/B8;


Precauciones

- La cámara funciona a 6 V.
- Inserta la tarjeta SD antes de encender la cámara. La cámara no dispone de memoria interna para guardar imágenes o vídeos y no funcionará sin una tarjeta SD.
- Desbloquee el interruptor de protección contra escritura antes de insertar la tarjeta SD.
- No inserte ni retire la tarjeta SD mientras el interruptor de encendido esté en la posición ON.
- Cuando esté en modo SETUP, espere entre 10 y 20 segundos para que la cámara capte una señal. La red estará lista cuando el símbolo de la nube se vuelva azul.
- Se recomienda formatear la tarjeta SD con la cámara cuando la utilice por primera vez.
- En el modo SETUP, la cámara se apagará automáticamente tras 3 minutos de inactividad. Vuelve a encenderla si deseas seguir utilizando los controles.

2 Descripción general y detalles de la cámara


2.1 Descripción general de la cámara

Vista frontal

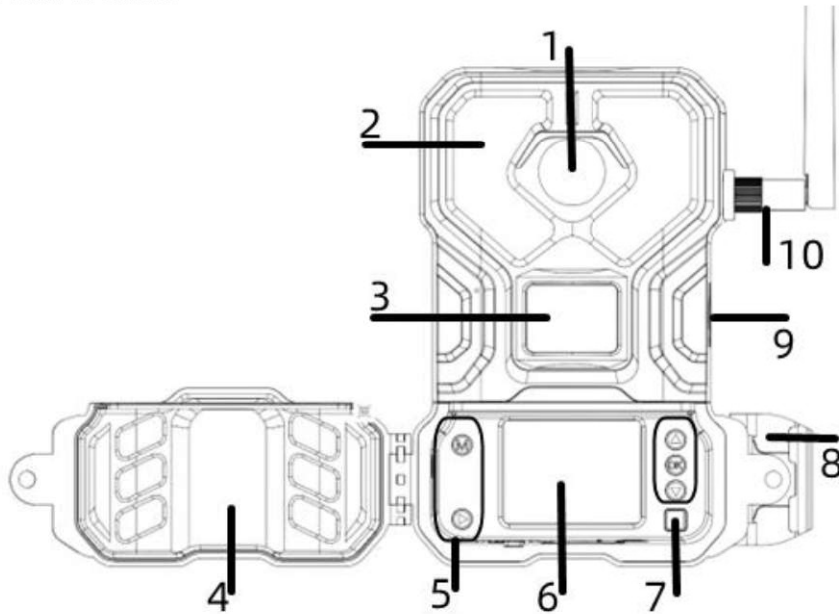

- | | |
|---------------------|---------------------------------------|
| 1. Lente | 6. Pantalla LCD |
| 2. LED IR | 7. Llave para la ranura de la batería |
| 3. Sensor PIR | 8. Pestillo |
| 4. Cubierta frontal | 9. Ranura de CC |
| 5. Tecla | 10. Antena |

Vista inferior

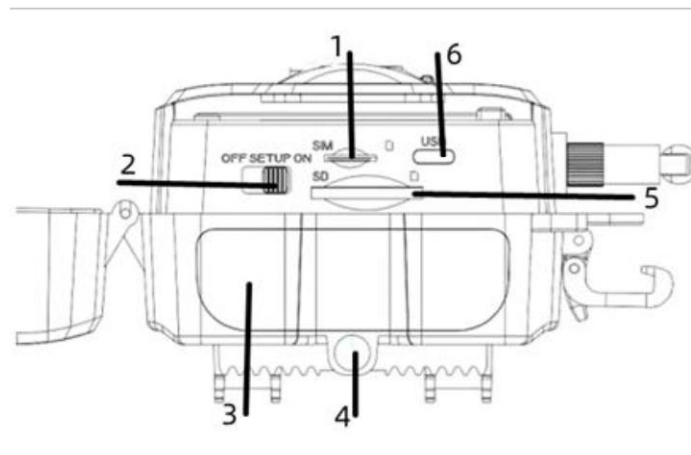

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1. Ranura para tarjeta SIM | 4. Orificio de montaje |
| 2. Interruptor de encendido | 5. Ranura para tarjeta SD |
| 3. Ranura de la batería | 6. Ranura USB tipo C |

Interfaces de la cámara

Botón de menú: En el modo CONFIGURACIÓN, púlsalo para acceder a la pantalla de ajustes. En el modo de vista previa, púlsalo para detener la reproducción de vídeo o para acceder a la pantalla de eliminación al previsualizar fotos o vídeos.

Botón ARRIBA: Púlselo para cambiar al modo foto en la pantalla principal (para captura manual) o para desplazarse hacia arriba por los submenús.

Botón ABAJO: Púlselo para cambiar al modo de vídeo en la pantalla principal (para captura manual) o para desplazarse hacia abajo por los submenús.

Botón OK: Púlselo para confirmar una selección; al previsualizar un vídeo, púlselo para reproducir o pausar.


Botón de reproducción: Púlselo para acceder a la pantalla de vista previa; púlselo de nuevo para salir.

Botón de la ranura de la batería: Púlselo para que se abra la ranura de la batería.

2.2 Fuente de alimentación

Este dispositivo puede alimentarse con 8 pilas AA o con un adaptador externo de 6 V CC (no incluido).

(Tamaño de la ranura de CC: diámetro exterior 3,5 mm, diámetro interior 1,35 mm).

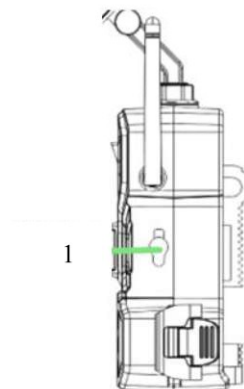

1. Ranura para tarjetas de corriente continua

Introducción al selector de modo

Modo de configuración: Deslice el interruptor de modo a «SET UP» y la cámara entrará en el modo de configuración .

En este modo, puede configurar los ajustes o reproducir fotos y vídeos.

Modo de funcionamiento (ON): Deslice el interruptor de modo a «ON»; la cámara entrará en el modo de funcionamiento. En este modo, cuando animales o personas entren en el área vigilada, la cámara tomará fotos o grabará vídeos automáticamente según los ajustes programados previamente. Tras cambiar a «ON», el LED rojo de indicación de movimiento parpadeará durante unos 10 a 30 segundos. Aproveche este tiempo para ajustar la cámara a la posición correcta.

La cámara se conectará primero a la red, lo que puede tardar hasta 90 segundos. No se necesitan ni son posibles controles manuales (las teclas de control no tienen ningún efecto). A continuación, la cámara tomará fotos o grabará vídeos automáticamente según su configuración actual. Si la cámara no puede conectarse a la red, puede comprobar el estado de la tarjeta SIM incluida utilizando la función de diagnóstico de la tarjeta SIM en la sección «Mi cuenta» de la aplicación.

Modo OFF: Desliza el interruptor de modo a «OFF» y la cámara se apagará.



3 Operaciones generales de la cámara

En el modo ON, cuando el nivel de batería sea bajo, aparecerá en la pantalla el mensaje «Batería baja». Si el icono del indicador de batería se vuelve rojo, las pilas no tienen suficiente energía para la visión nocturna; por favor, cámbielas. No obstante, es posible que sigan funcionando durante el día hasta que aparezca el mensaje «Batería baja». Si necesita seguir utilizando la visión nocturna, sustituya las pilas. El nivel de batería también se puede comprobar en la sección «Estado» de la aplicación. Si el nivel de batería indica 0, la cámara no tiene energía.

3.1 Inserte la tarjeta SD y la tarjeta SIM

Inserte una tarjeta SD compatible (Clase 10, se recomienda exFAT) y la tarjeta SIM incluida.

La cámara incluye una tarjeta SIM compatible con su red móvil local. Asegúrese de que la señal móvil sea fuerte en el lugar donde está instalada la cámara. No retire la tarjeta SIM.

Si tienes varias cámaras, no intercambies las tarjetas SIM entre ellas.

También puede utilizar su propia tarjeta SIM, siempre que tenga un plan de datos activo. En ese caso, solo se le cobrará el servicio de almacenamiento en la nube (no es necesario adquirir datos de la tarjeta SIM por separado).

3.2 Pantalla de configuración: visualización de información

Desliza el interruptor de modo a «SET UP» y la cámara entrará en el modo de configuración.

Cuando la cámara entra en el modo «SETUP», se muestran los ajustes actuales en la pantalla.



Figura 6 Pantalla de información de vista previa



El símbolo se vuelve azul cuando la red está lista para la vinculación.

3.3 Menú de configuración

Pulse el botón «MENU» para acceder al menú de configuración. El menú aparecerá en la pantalla LCD.

Elemento de configuración	Descripción
Celular	Desactive aquí la función 4G para utilizar la cámara como una cámara de rastreo básica.
Información móvil	Ver información del ICCID y del IMEI.
Modo de cámara	Hay tres modos disponibles: Detección de movimiento (con retardo ajustable), Intervalo de lapso de tiempo y Vídeo de lapso de tiempo.
Vincular aplicación	Selecciona este menú para escanear el código QR de la aplicación y vincular el dispositivo.
Tiempo de funcionamiento	ENCENDIDO/APAGADO
Foto o vídeo	Modo foto, vídeo o foto+
Calidad de la foto	2 MP/4 MP/8 MP/16 MP/20 MP/24 MP/.../48 MP
Resolución de vídeo	4K/2,7K/1080p/720p
Ráfaga de fotos	Elige el número de fotos por disparo: 1P/2P/3P.
Duración del vídeo	Establece la duración del vídeo entre 5 segundos y 10 minutos. (Cuando la conexión 4G está activada, el límite máximo es de 20 segundos para evitar un consumo excesivo de datos y reducir el tiempo de subida).
Grabación de audio	ACTIVADO/DESACTIVADO
Retardo de detección	De 5 segundos a 1 hora
Sensibilidad del PIR	Alta/Media/Baja
Prueba de movimiento	Comprueba si el sensor PIR funciona correctamente.
Distancia de luz de relleno	Cerca/Media/Lejos
Fecha y hora	Configure la fecha y la hora (A/M/D) y elija el formato de 24 horas. (Cuando el 4G está desactivado, el ajuste es manual; cuando el 4G está activado y la cámara está conectada a la aplicación, se sincronizará con la hora local de tu teléfono).
Formato de fecha	Elige A/M/D, M/D/A o D/M/A.
Formato de hora	24H/12H
Grabación en bucle	Activa o desactiva el almacenamiento circular.
Nombre de la cámara	ENCENDIDO/APAGADO
Formatear tarjeta de memoria	Formatear la tarjeta SD. Se borrarán todas las imágenes y vídeos de la tarjeta. Admite tarjetas SD de hasta 256 GB (Clase 10). Se recomienda 32 GB o 64 GB.
Idioma	13 idiomas
Protección con contraseña	ACTIVADA/DESACTIVADA
Restablecimiento de fábrica	Restablecer todos los ajustes a los valores predeterminados.
Versión	Información de la versión

4 Registrar una cuenta y añadir un dispositivo a la aplicación A

4.1 Descargar la aplicación

Antes de utilizar la funcionalidad 4G, descarga la aplicación «**TrailCam Go**» desde Google Play o la App Store.

TrailCam Go para iOS




Android TrailCam Go



4.2 Regístrate para crear una cuenta en la aplicación

Abre la aplicación y ve a **Mi cuenta**. Toca **Iniciar sesión** y, a continuación, selecciona **Registrarse**. Elige tu región y, a continuación, introduce tu **dirección de correo electrónico** y **contraseña** para registrarte.

La aplicación te enviará un correo electrónico de verificación para activar tu cuenta. Haz clic en «**ACTIVAR MI CUENTA**» y, a continuación, vuelve a la aplicación para iniciar sesión.

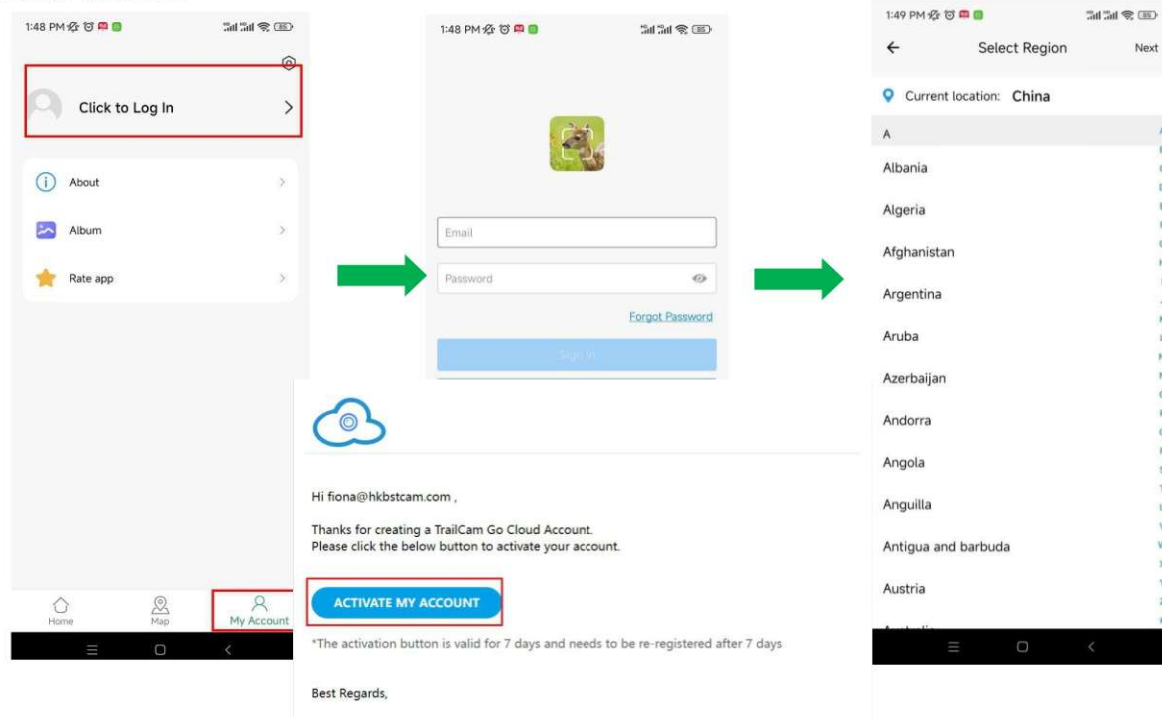


4.3 Cómo añadir el dispositivo y vincular la aplicación

Después de iniciar sesión, pulsa el símbolo más (+) para añadir un dispositivo.


Selecciona **Cámara 4G** → **Añadir directamente** (Común).

Aparecerá un **código QR** en la aplicación. Abre el menú de la cámara, selecciona **«Vincular aplicación»** y escanea el código QR con la cámara para completar la vinculación.

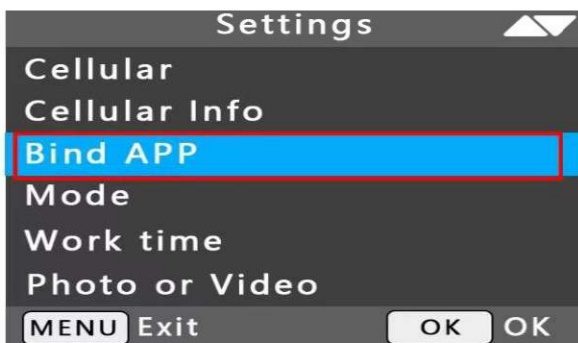

4.4 Suscríbete a un plan en la aplicación

Las suscripciones admiten pagos con PayPal y tarjeta de crédito. Una vez suscrito, podrás empezar a utilizar tu cámara 4G.

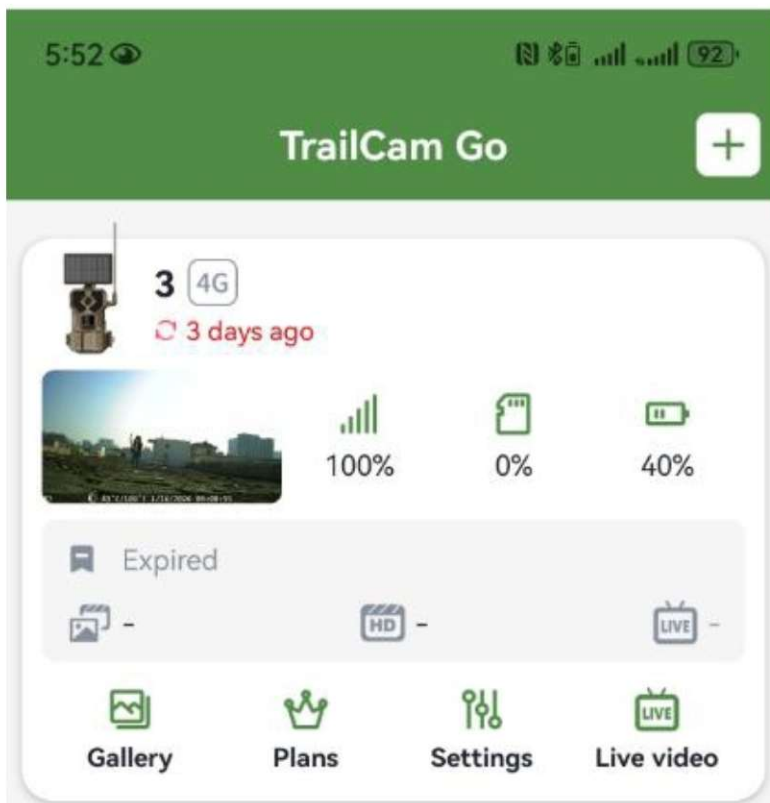

4.5 Estado del dispositivo

Categoría	Icono	Descripción
Señal móvil		No se ha detectado ninguna tarjeta SIM.
		La cámara está buscando redes móviles disponibles.
		No hay servicio de red móvil disponible.
		4G indica que la cámara está utilizando una red 4G; puede cambiar automáticamente a 3G o 2G dependiendo de la disponibilidad de la red local. Las barras de señal blancas indican la intensidad de la señal. <i>Nota: En redes 3G o 4G, la cámara puede enviar fotos y vídeos. En redes 2G, la cámara SOLO puede cargar información de estado.</i>

Conexión móvil		La red móvil no está conectada.
		La cámara se encuentra fuera del área de cobertura de la red móvil.
		La red móvil está conectada correctamente.
Activación del dispositivo		La cámara no está activada.
		La cámara y la tarjeta SIM no coinciden (por ejemplo, la cámara se ha vinculado a otra tarjeta SIM).
		La cámara se ha activado correctamente.

La cámara no es un dispositivo que mantenga una conexión activa. Se sincroniza automáticamente con la nube una vez al día a las 00:00, hora local. Si tu cámara no sube fotos o vídeos durante más de un día, es posible que esté desconectada de Internet o que tenga algún problema.

En la aplicación, una vez que el dispositivo se active, la barra de estado naranja se volverá verde.

Aviso: - Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso. Además, nos reservamos el derecho de corregir errores y omisiones en el manual.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser nocivas para su salud y el medioambiente si no se maneja correctamente el material de desecho (equipo eléctrico y electrónico desechado).

Los equipos eléctricos y electrónicos aparecen marcados con un símbolo de cubo de basura tachado; véase arriba. Este símbolo significa que los equipos eléctricos y electrónicos no deben eliminarse con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse de forma separada.

Todas las ciudades disponen de puntos de recogida establecidos, donde bien se puede enviar los equipos eléctricos y electrónicos de forma gratuita en las estaciones de reciclaje u otros puntos de reciclaje, o que se le recojan de sus domicilios. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, Denver A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico tipo WCL-8060 es conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la RED está disponible en la siguiente dirección de Internet: denver.eu y posteriormente busque el ICONO situado en la línea superior de la página. Escriba el número de modelo: WCL-8060. Ahora entre en la página del producto y la directiva RED se encuentra bajo descargas/otras descargas.

Por la presente, Denver A/S declara que este dispositivo conectado cumple con el Reglamento (EU) 2023/2854 sobre datos. La ficha técnica del producto del Reglamento (EU) 2023/2854 sobre datos está disponible en la siguiente dirección de Internet: denver.eu. Haga clic en el icono de búsqueda situado en la parte superior de la página web. Escriba el número de modelo: WCL-8060. Ahora entre en la página del producto y encontrará la ficha técnica del producto de la Ley de Datos (EU) 2023/2854 en descargas/otras descargas. También puede escanear el código QR que aparece a continuación y acceder directamente al archivo.

La información sobre el consumo energético en modo de espera/apagado y la gestión de la energía de los productos que cumplen con el Reglamento (EU) 2023/826 de la Comisión se puede encontrar en la siguiente dirección de Internet: denver.eu y, a continuación, haga clic en el icono de búsqueda en la parte superior de la página web. Escriba el número de modelo: WCL-8060 y acceda a la página.



Rango de frecuencia de funcionamiento: 700MHz~2600MHz

Potencia de salida RF máxima: 25 dBm

Rango de frecuencia de funcionamiento de Bluetooth: 2.4GHz

Potencia máxima de salida de RF: 4 dBm

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**

(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**

Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**

E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**

E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

