

Viktig säkerhetsinformation


WARNING: Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och behåll anvisningarna för framtida referens. Läs igenom all säkerhetsinformation nedan innan du använder denna Frameo

1. Produkten är inte en leksak. Håll den utom räckhåll för barn. Om barn använder den, måste användningen alltid övervakas av en vuxen.
2. Håll produkten utom räckhåll för husdjur.



FÖRSIKTIGHET

3. Försök aldrig att öppna din Framo! Apparaten kan innehålla delar med livsfarlig spänning.
4. Den får inte utsättas för hög temperatur, vatten, fukt eller direkt solljus!
5. Strömförsörj endast med den originaladapter som medföljer produkten.
6. Reparationer och service får endast utföras av kvalificerad personal.
7. För att minska risken för brand och elektriska stötar, får apparaten inte utsättas för regn eller fukt.
Apparaten får inte utsättas för droppar eller stänk, och föremål, som exempelvis vaser får inte placeras ovanpå apparaten.
8. Den direktanslutna adaptern används som frångkopplingsenhet och frångkopplingsenheten måste vara lätt att använda. Så se till att det finns utrymme kring eluttaget så att det är lätt åtkomligt.
9. Produktens drift- och förvaringstemperatur är från -10 grader Celsius till 40 grader Celsius. Temperaturer över och under dessa temperaturer kan påverka funktionen.

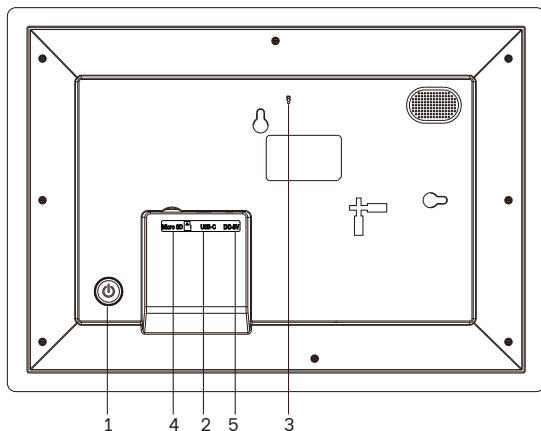

1. STRÖM

Efter att ha anslutit nätadaptern, tryck och håll strömknappen i cirka fem sekunder (tills skärmen slås på). När den är på, håll strömknappen i ungefär 3 sekunder för att få åtkomst till menyn för omstart eller stänga av. Ett kort tryck på strömbrytaren stänger av/påskärmen (men lämnar fotoramen i på-läge).

2. USB

Anslut ett USB-minne.

Obs: USB typ C-porten är avsedd för uppdatering av serviceprogramvara och för filöverföring till ramen. Att använda en USB typ C-strömadapter via USB typ C-ingången för att slå på ramen är inte tillåtet och kan i värsta fall förstöra ramen. Detta täcks inte av garantin. Använd istället den medföljande DC-strömadaptern för att strömförsörja ramen.

3. R

Använd en nål eller ett gem för att stänga av enheten om den är frusen eller död.

4. MicroSD-kort

Sätt i ett externt microSD-minneskort med max. 128 GB här.

5. DC

Anslut DC-adapter för att släppa enheten

Kom igång


Grattis till din helt nya Frameo-fotoram!

Om du är ny användare av Frameo börjar du med att följa Frameos snabbstartguide eller följa anvisningarna på skärmen när du slår på den för första gången.

När du har konfigurerat din Frameo-ram kan du börja ansluta den till dina vänner och din familj.

Frameo-appen

Använd Frameo-appen för [iOS](#) eller [Android](#) för att skicka foton till din ram.

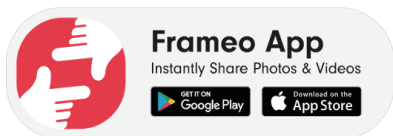

Skanna koden för att hitta appen

Videohandledningar

Kolla in vår spellista "Frameo Tutorials" på YouTube med informativa videor där vi guidar dig i hur du kommer igång med Frameo. Skanna koden till höger eller använd länken för att hitta spellistan.



 YouTube



bit.ly/3zKtxWX

Frameo snabbstart

När du startar din ram för första gången måste du konfigurera den.

- Välj språk. Detta blir det språk som används på Frameo.
- Anslut ramen till internet genom att ansluta den till Wi-Fi.
- Kontrollera eller korrigera datum och tid.
- Frameo kan be dig att uppdatera till den senaste versionen. Det rekommenderas att du uppdaterar din ram innan du fortsätter om du blir ombedd att göra det.
- Ange ditt namn och platsen där du har placerat ramen, t.ex. "John Doe" och "Vardagsrum", "Kök" eller "Kontor". Ställ slutligen in tidszonen om den inte redan är korrekt.

Börja använda Frameo

Nästa steg är att ansluta Frameo till dina vänner och familj genom att ge dem en kod från din ram.

Om du vill kunna skicka foton till ramen själv börjar du med att ladda ner appen för iOS eller Android från [App Store](#) eller [Google Play](#). Använd sedan koden för att koppla ihop din ram och appen enligt beskrivningen nedan.

Ansluta en ny vän

Se till att din vän har laddat ner och installerat Frameo-appen.

Klicka på ikonen för att lägga till en vän på din ram . En dialogruta visas med en anslutningskod som är giltig i 12 timmar.

Dela nu denna kod med din vän på det sätt du föredrar, t.ex. via SMS, e-post, chatt eller telefonsamtal.

När dina vänner har lagt till koden i sin Frameo-app kommer de automatiskt att visas på din ram och kunna skicka foton till dig.

Läs kapitlet [Ändra inställningar för en vän](#) för att låta anslutna vänner hämta och dela anslutningskoden via smartphone-appen. Om en ansluten vän prenumererar på Frameo+ kan du också låta dem visa och hantera ramens innehåll eller göra en säkerhetskopiera av dina medier och inställningar.




Navigera i din Frameo

Svep åt vänster eller höger för att bläddra igenom dina bilder.

Snabbmenyn

För att öppna snabbmenyn trycker du bara en gång på skärmen.

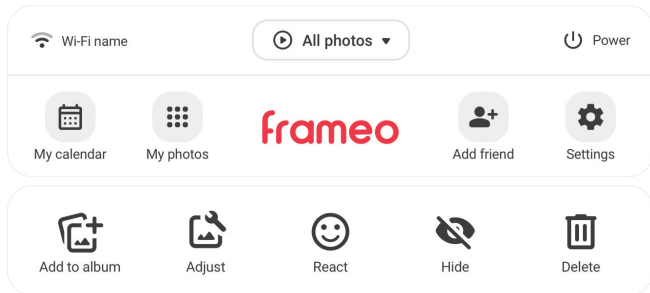

I menyn hittar du de mest använda funktionerna.



Wi-Fi

Öppnar Wi-Fi-menyn. Visar även namnet på det Wi-Fi-nätverk du är ansluten till, om det finns något.

All photos ▾

Albumväljare

En snabbmeny där du kan välja vilket album som ska spelas eller hantera dina album.



Strömmeny

Öppnar [strömmenyn](#).



Min kalender

Öppnar helskrmskalendern, där du kan växla mellan olika vyer, lägga till vänner eller en kalender och få tillgång till en snabbguide som hjälper dig att komma igång med kalendern på din ram.



Mina foton

Öppnar Alla foton.



Lägg till vän

Detta genererar en kod som du kan dela med dina vänner och familj så att de kan ansluta sig och skicka foton till din ram.



Inställningar

Öppnar inställningarna.

Lägg till i album



Lägger till det foto som för närvarande visas i ett valfritt album.

Justera foto

Här kan du justera fotots position i ramen för att få en ännu bättre passform. Här kan du också använda  för att rotera ditt foto, och du kan använda  för att redigera bildtexten på importerade foton. För mottagna foton, be avsändaren att redigera bildtexten i Frameo-appen.

 Alternativet Fyll ramen är standard. Fotot skalas så att det fyller hela skärmen. Det centreras runt det som valts ut som den viktigaste delen. Se den första bilden nedan.

 Alternativet "Anpassa till ram" ser till att hela fotot visas på skärmen. Se den andra bilden nedan.

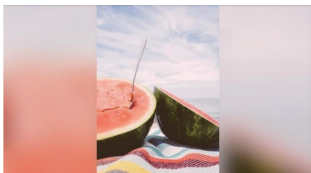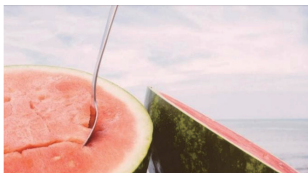

Reagera på foto

Öppnar [menyn Reagera](#).

Obs: Du kan också öppna React-menyn genom att dubbelklicka på skärmen.

Dölj foto

Döljer det aktuella fotot. Detta innebär att fotot inte längre visas i bildspelet. Vid behov kan fotot visas igen via [menyn Mina foton](#).

Ta bort foto

Tar bort det valda fotot.

Åtgärder i bildspelet

Interagera med videor

När en video visas visas två ytterligare kontroller. En för uppspelning/paus av videon och en för att reglera volymnivån för videoljudet.



Tryck på  för att starta videouppspelningen. Tryck på  för att pausa videouppspelningen.




Tryck på  för att öppna volymreglaget. Använd reglaget för att justera volymnivån för videoljudet.

Om du trycker på  stängs ljudet av för videon, medan du trycker på  för att slå på ljudet igen.



Strömmenyn


Tryck på strömikonen  för att öppna strömmenyn. Här kan du stänga av enheten med , starta om ramen med  eller sätta den i viloläge med .



Obs! Se till att alltid använda avstängningsknappen på enheten eller i strömmenyn för att stänga av Frameo. Koppla aldrig bort strömmen medan Frameo är igång.

Reaktionsmenyn

Tryck på en av reaktionerna för att låta avsändaren veta hur du kände dig.

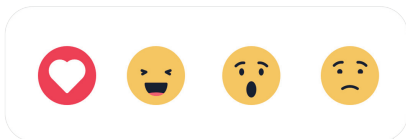

Meny för extern lagring

När du sätter in ett externt lagringsmedium (t.ex. ett microSD-kort) visas automatiskt en meny med tre alternativ: Tryck på  för att spela upp foton direkt från det externa lagringsmediet, tryck på  för att importera foton till ramens interna minne eller tryck på  för att göra en säkerhetskopia av din ram.



Widgets för klocka, datum och väder

Du har möjlighet att visa aktuell tid, datum och väder i det övre högra hörnet av ramen under bildspelet. Om du trycker på tiden eller datumet öppnas kalendern i helskrämsläge, medan du genom att trycka på vädret öppnar vädermenyn.

Vädermenyn

Vädermenyn innehåller mer detaljerade väderprognoser och har genvägar till väderrelaterade inställningar.



Visar väderplatsen för din ram. Tryck för att komma åt inställningarna för väderplatsen.

1 DAG

1-dagarsprognos, som inkluderar väderförhållanden för olika tidsperioder under dagen.

4 DAGAR

4-dagarsprognos. Tryck för att se väderprognosen för de kommande fyra dagarna.



Visar ramens aktuella tid. Tryck för att öppna tidsinställningarna.

Kalender i helskrmsläge

Kalendervyer

Tryck på kalendervyvalaren  i det övre högra hörnet av helskrmskalendern för att välja kalendervy. Välj antalet dagar som ska visas i helskrmskalendern.

- 4 dagar
- Vecka
- Mån

Händelseinformation

Tryck på en händelse i kalendern för att se mer information (t.ex. beskrivning och plats).

Helskrmsmeny

Tryck på de tre punkterna  i det övre högra hörnet för att  Lägga till en vän,  Lägga till en kalender,  Synkronisera nu eller  Visa guide. Härifrån kan du också komma åt  Inställningar eller  Strömmenyn.

Inställningar

Genom inställningarna kan du anpassa din ram efter dina behov.

Min ram

Ramens namn

Ändra namnet på din ram. Detta är också det namn som anslutna vänner och familjemedlemmar ser i sin lista över anslutna ramar i smartphone-appen.

Ramens plats

Ändra ramens plats. Detta är den plats som visas på dina vänner och familjemedlemmars lista över anslutna ramar, vilket kan hjälpa till att skilja ramarna åt.

Ställ in språk

Ställ in vilket språk som ska användas på ramen.

Väderplats

Ställ in platsen för ramens väderfunktion så att ramen visar rätt väderprognos för dig.

Temperaturenhet

Ställ in temperaturskalan på Celsius eller Fahrenheit.

Datum

Ställ in det datum som ska användas på ramen.

Tid

Ställ in den tid som ska visas på ramen.

Frameo försöker automatiskt ställa in rätt datum och tid när den är ansluten till internet.

Tidszon

Ställ in den tidszon som används på ramen.

Ställ in veckans första dag

Ställ in vilken veckodag som ska betraktas som den första.

Använd 24-timmarsformat

Aktivera/inaktivera 24-timmarsformat.

Hantera foton

I menyn Hantera foton kan du se hur många foton som finns i din ram och hur mycket lagringsutrymme de tar upp. Du kan också se hur mycket lagringsutrymme som finns kvar på din enhet för att lagra nya foton.

Mina foton



Hantera dina foton och album.



För att välja flera foton trycker du på knappen Multival eller trycker och håller ned på ett enskilt foto för att automatiskt aktivera det här läget.



Filtrera vilka foton du vill se och sortera dem i den ordning du vill se dem.

Obs: Den sortering som väljs här påverkar **inte** i vilken ordning bilderna visas i bildspelet. För att ändra detta, se:

För att hantera dina album, tryck på  Mina album. En lista över alla dina album visas. När du trycker på de tre punkterna för fler alternativ kan du:



Spela upp i bildspel, vilket omedelbart startar det valda albumet som ett bildspel.



Ändra namn för att ändra namnet på ett album



Ta bort album för att ta bort det helt.

Obs: Fotona i ett album som du tar bort kommer **inte** att raderas från det lokala lagringsutrymmet och kommer fortfarande att vara tillgängliga för användning i andra album eller kunna visas från Alla foton.

För att skapa ett nytt album trycker du helt enkelt på Skapa nytt album under  längst ned i listan.

Detaljvy

Tryck en gång på ett foto för att *öppna detaljvyn*.

Du får då upp alternativ för att visa, lägga till i album, justera, dölja eller ta bort fotot. Dessutom kan du se information om var fotot är lagrat (övre högra hörnet), hur det överfördes, när det togs, när det mottogs och filens storlek.



Lokal lagring



Extern lagringsutrymme

Överför från dator

Gör det möjligt att överföra foton från en dator med en USB-A till USB-C-kabel(ingår inte). Aktivera funktionen och följ sedan anvisningarna på skärmen för steg-för-steg-instruktioner om hur du överför foton till din ram.

För mer information, besök vårt hjälpcenter: https://frameo.com/usb_faq

Importera foton

Här kan du importera foton från ett externt lagringsmedium (t.ex. ett microSD-kort).

Innan du försöker importera foton, se till att du har ett externt lagringsmedium (t.ex. ett microSD-kort) isatt i din ram med de foton du vill importera.

Börja med att välja de foton som du vill importera till din ram. När du har valt dem trycker du på importknappen  för att starta importprocessen.

Använd  för att markera eller avmarkera alla foton på det externa lagringsmediet (t.ex. ett microSD-kort).

Använd  för att ställa in sorteringsordningen för foton före import och  för att sortera i stigande/fallande ordning.

OBS: Observera att många fotoramar kräver ett FAT32-formaterat microSD-kort med maximalt 128 GB lagringsutrymme. Kontrollera med tillverkaren av din fotoram för mer information om kompatibilitet för just din enhet.

Exportera foton

Här kan du exportera foton från ramen till ett externt lagringsmedium (t.ex. ett microSD-kort).

Exportfunktionen exporterar alla foton på ramen samt profilbilder.

Spela upp från extern lagring

Aktivera/inaktivera uppspelning av foton och videor direkt från ett externt lagringsmedium (t.ex. ett microSD-kort) utan att ta upp utrymme på ramen.

Mina vänner

Den här listan innehåller alla anslutna vänner som har tillåtelse att skicka foton till din ram.

Väninställningar

Klicka på inställningsikonen  för att öppna väninställningarna.

Härifrån kan du ändra följande behörigheter för en vän:

Dela kod: Tillåt/förbjud en vän att dela koden till ramen. Om detta är aktiverat kan vännen hämta och dela koden till ramen från sin app.

Se foton i ramen: Tillåt/förbjud en vän att se de foton som för närvarande finns i din ram. Vännen måste ha Frameo⁺-funktionerna aktiverade för att kunna använda detta.

Hantera bilder i ramen: Tillåt/förbjud en vän att hantera de bilder som för närvarande finns i din ram. Detta inkluderar att kunna visa, dölja eller ta bort bilder. Vännen måste ha Frameo⁺-funktionerna aktiverade för att kunna använda detta.

Ta bort vän

Från väninställningarna kan du också ta bort en vän genom att trycka på Ta bort vän. Detta tar bort vännen från listan och deras behörighet att skicka foton till ramen. Du kommer sedan att ombes bekräfta borttagningen och om du vill ta bort alla foton som du tidigare har fått från denna vän.

Lägg till vän

För att tillåta en ny person att skicka foton till dig trycker du helt enkelt på knappen Lägg till vän  och delar den visade koden på det sätt du föredrar.

Skärm

Ljusstyrka

Justera skärmens ljusstyrka.

Viloläge

Frameo har ett viloläge som stänger av skärmen för att minska strömförbrukningen. Standardinställningen är att stänga av skärmen kl. 23:00 och slå på den igen kl. 07:00 varje dag. Detta kan ändras genom att du ändrar dina vilolägesinställningar. Det är möjligt att ha flera scheman aktiva samtidigt, t.ex. för att ha olika inställningar för vardagar och helger eller ett separat schema för att stänga av ramen medan du är på jobbet.

Din ram stängs inte av och är inte i standby-läge, så du kan fortfarande ta emot foton i viloläget

Bildspel

Timer

Ställ in hur länge ett foto ska visas innan nästa foto visas.

Fyll ramen

Välj hur dina foton ska visas som standard. När funktionen är aktiverad fyller fotona hela ramen genom att fokusera på den viktigaste delen. När funktionen är inaktiverad visas hela fotot med bakgrundsält på sidorna, överst eller nederst för att säkerställa att inget beskärs.

När **Fyll ram** är aktiverat kan du välja vilken del av fotot du vill fokusera på genom att justera det tills det viktigaste området är centrerat.

Rambakgrund

Välj mellan flera olika alternativ för ramens bakgrund som visas somält om fotot inte fyller skärmen.

Bildvisningsordning

Ställ in ordningen på fotona i ditt bildspel.

Sortera bildspelet efter:

- **Mottagningsdatum:** Fotona visas i den ordning de mottogs.
- **Tagningsdatum:** Fotona visas i den ordning de togs.
- **Slumpmässig ordning:** Fotona blandas och visas i slumpmässig ordning.

Ordning:

- **Nyaste först:** Visar dina senaste bilder först (efter datum då de togs eller mottogs).
- **Äldsta först:** Visar dina äldsta foton först (efter datum då de togs eller mottogs).

Visa bildtext

Ange om du vill visa bildtexterna som dina vänner har skickat med fotot. Markera för att visa bildtexter. Avmarkera för att dölja bildtexter.

Visa klocka

Ange om du vill visa klockwidgeten i det övre högra hörnet av bildspelet.

Visa väder

Ange om du vill visa väderwidgeten i det övre högra hörnet av bildspelet.

Visa datum

Ange om datumwidgeten ska visas i det övre högra hörnet av bildspelet.

Hybridvy

Aktivera/inaktivera hybridvy. Hybridvy lägger till en kalenderbanner i bildspelet.

Aktivera collageläge

Aktivera/inaktivera collageläget. Bildspelet grupperar automatiskt foton och visar dem i ett collage.

Maximalt antal foton i collage

Ställ in det maximala antalet bilder som ska grupperas i collageläge. Visa mellan två och sex bilder bredvid varandra på din ram.

Automatisk uppspelning

Aktivera/inaktivera automatisk uppspelning av videor i bildspelet. Videor kan alltid startas manuellt oavsett denna inställning.

Videouppspelning

Bestäm hur videor ska spelas upp när automatisk uppspelning är aktiverad.

- **Spela upp videor i loop:** Videon spelas upp i loop tills bildspelets timer har gått ut.
- **Spela upp en gång:** Videon spelas upp en gång och visar sin miniatyrbild tills timern har gått ut.
- **Spela upp en gång och fortsätt:** Videon spelas upp en gång och fortsätter till nästa foto eller video när den är klar.

Automatisk ljudavstängning

Aktivera för att automatiskt stänga av videoljudet efter en kort stund utan interaktion med ramen.

Videoljud

Justera volymnivån för videoljud på ramarna.

Kalender

Lägg till kalender

Detta genererar en QR-kod. Skanna den med din smartphone för att ansluta en kalender till ramen via Frameo-appen.

Hybridvy

Aktivera/inaktivera hybridvy. Hybridvy lägger till en kalenderbanner i bildspelet.

Kalendervy

Välj antalet dagar som ska visas i helskrämskalendern.

- 4 dagar
- Vecka
- Mån

Starta kalendern på dagens datum

Välj att starta kalendern på dagens datum eller på [veckans första dag](#) (definierat i inställningarna).

Tona ut tidigare händelser

Välj om du vill tona ut tidigare händelser i kalendern eller inte.

Visa veckonummer

Ange om veckonummer ska visas i helskrämskalendern.

Datum

Ställ in vilket datum som ska användas i ramen.

Tid

Ställ in den tid som ska användas på ramen. Frameo försöker automatiskt ställa in rätt datum och tid när den är ansluten till internet.

Tidszon

Ställ in den tidszon som ska användas på ramen.

Ställ in veckans första dag

Ställ in vilken veckodag som ska vara den första.

Använd 24-timmarsformat

Aktivera/inaktivera 24-timmarsformat.

Inställningar för kalenderinformation

 Tryck på kalenders namn för att komma åt inställningarna för den anslutna kalendern. Synkroniseringsikonen bredvid kalenders namn visar dess aktuella anslutningsstatus.

-  Synkronisering pågår
-  Synkronisering klar
-  Varning: Se status på ramen eller Kalenderdetaljer i appen
-  Synkroniseringen misslyckades
-  Kalendern är inaktiv

Kalenders visningsnamn

Ändra kalenders namn – detta påverkar endast hur den visas i ramen, inte själva kalendern.

Färg på kalenderhändelser

Välj färg för händelserna i kalendern.

Synkronisera nu

Tryck här för att synkronisera kalendern nu. (Obs: Kalendern synkroniseras automatiskt var 15:e minut)

Ta bort kalender

Ta bort den anslutna kalendern från ramen.

Wi-Fi

Ställ in vilket Wi-Fi-nätverk ramen ska ansluta till. Om du ansluter till ett nätverk med en inloggningssida kommer anslutningsstatusen att ange att Wi-Fi-inloggning krävs och visa . Tryck på detta för att öppna en inloggningsskärm där du kan ange inloggningsuppgifter för att få åtkomst till nätverket.

Wi-Fi-information

Använd  för att visa detaljer om det Wi-Fi-nätverk som du är ansluten till just nu.

Återställ Wi-Fi

Använd  för att radera all Wi-Fi-information och starta om din ram.

Meddelanden

Visa aviseringar

Aktivera/inaktivera aviseringar som visas under bildspelet (t.ex. när ett nytt foto tas emot).

Volym för aviseringar

Justera volymnivån för meddelandeljud.

Lagringsutrymme

Aktivera/inaktivera aviseringar när lagringsutrymmet för bilder är lågt.

Säkerhetskopiering

Aktivera/inaktivera aviseringar om den automatiska säkerhetskopieringen har misslyckats.

Nätverksanslutning

Aktivera/inaktivera aviseringar som visar nätverksanslutningens status.

Kalendersynkronisering

Aktivera/inaktivera aviseringar om status för din kalendersynkronisering.

Nya foton

Aktivera/inaktivera aviseringar när nya foton tas emot.

Nya vänner

Aktivera/inaktivera aviseringar när nya vänner läggs till.

Programuppdatering

Aktivera/inaktivera aviseringar när en programuppdatering har installerats.

Nyheter om funktioner

Aktivera/inaktivera aviseringar när nya spännande funktioner läggs till.

Datum och tid

Aktivera/inaktivera aviseringar om tid eller datum inte är korrekt inställt.

Säkerhetskopiering och återställning

Konfigurera en molnbackup (Frameo+)

 Tryck på Ställ in molnbackup och välj en vän som har ett aktivt Frameo+ -abonnemang för att starta en molnbackup av din ram. Vänner (eller du själv) måste godkänna begäran på den telefon som är kopplad till Frameo+ -kontot.

Om du redan har en säkerhetskopia konfigurerad trycker du på den för att se mer information.

Säkerhetskopieringsstatusen visar vilket läge din säkerhetskopiering befinner sig i med hjälp av en symbol.

Molnsymboler och deras betydelse:

 Säkerhetskopieringen är klar och lagrad i molnet

 Molnbackup pågår

 Varning. Indikerar att en annan enhet måste agera (kontrollera Frameo-appen på din telefon)

 Säkerhetskopiering till molnet misslyckades

 Återställning klar

 Varning vid återställning

 Återställningsfel

Säkerhetskopiering till externt lagringsutrymme

Säkerhetskopiera bilder till extern lagring (t.ex. microSD-kort)

Tryck för att säkerhetskopiera dina foton, vänner och inställningar. Här visas även tiden för den senaste lyckade säkerhetskopieringen.

Alla befintliga säkerhetskopior på det externa lagringsmediet kommer att skrivas över!

OBS: Observera att många rammar kräver ett FAT32-formaterat microSD-kort med maximalt 128 GB lagringsutrymme. Kontrollera med tillverkaren av din ram för mer information om kompatibilitet för just din enhet.

Automatisk säkerhetskopiering

Om denna ruta är markerad kommer din ram automatiskt att göra en säkerhetskopia inom 30 timmar efter att du har tagit emot nya foton eller gjort ändringar i din ram.

Återställ från säkerhetskopia

Innan du försöker återställa din ram bör du först kontrollera att din säkerhetskopia är uppdaterad. Detta gör du genom att kontrollera datumet under "Säkerhetskopiera ram till extern lagring (t.ex. microSD-kort)". Om t.ex. den senaste säkerhetskopian är för gammal eller om ingen säkerhetskopia har skapats, trycker du på knappen "Säkerhetskopiera ram till extern lagring (t.ex. microSD-kort)" för att skapa en ny säkerhetskopia.

OBS: För att både den gamla och den nya ramen ska fungera samtidigt efter återställning från säkerhetskopia, se till att båda ramarna är uppdaterade till den senaste versionen i förväg.

Om du vill återställa en säkerhetskopia på en ram som redan har konfigurerats måste du först återställa ramen. Detta görs genom att trycka på knappen "Återställ ram". Detta raderar all data på Frameo och återställer Frameo till dess inställningsskärm.

På inställningsskärmen kan du välja knappen "Återställ från säkerhetskopia", vilket återställer din ram enligt säkerhetskopian.

Om knappen "Återställ från säkerhetskopia" inte syns, kontrollera att det externa lagringsmediet (t.ex. microSD-kort) är korrekt anslutet.

Återställ ram

Tar bort all data från din ram.

Detta raderar permanent alla dina foton, vänner/kontakter och inställningar.

Hjälp

Guide

Visar snabbstartsguiden, som visades när du startade ramen för första gången.

Support

Här hittar du kontaktuppgifter till Frameos supportteam samt teknisk information om enheten.

Menyn innehåller en speciell QR-kod som är avsedd att skannas av vår supportpersonal. Den innehåller ytterligare enhetsdetaljer och information, vilket gör det möjligt för vårt supportteam att effektivt hantera dina specifika frågor och ge korrekt hjälp. Ta helt enkelt en bild av QR-koden och dela den med vår supportpersonal.

Om

Peer-ID

Detta är ett unikt ID för din fotoram. När du kontaktar vår support, vänligen ange detta ID i ditt meddelande.

Frameo-version

Visar vilken version av Frameo-programvaran som för närvarande är installerad på din ram.

Sök efter uppdatering

Tryck för att kontrollera om det finns en uppdatering tillgänglig för din ram.

Betaprogram

Gå med i betaprogrammet för att få tidig tillgång till nya Frameo-uppdateringar. Du hjälper till att testa nya funktioner, förbättringar och buggfixar innan de släpps officiellt.

Tredjepartsreferenser

Öppna källkodsbibliotek

Öppnar en lista över öppen källkodsbibliotek som används i appen och deras licenser

Dela anonym analysdata

Att dela anonym analysdata hjälper oss enormt att förbättra Frameo-programvaran. Vi förstår om du inte vill dela denna data med oss. Lämna rutan markerad om du vill hjälpa oss att förbättra Frameo. Avmarkera rutan för att neka delning av anonym analysdata.

Sekretess

För mer information om integritet, besök <http://privacy.frameo.net>

Support

Besök <https://support.frameo.net/hc> för vanliga frågor, support och för att lämna synpunkter.

Information om garanti, överensstämmelse, support och säkerhet

För alla frågor om garanti, hårdvaruöverensstämmelse, support och säkerhet, vänligen kontakta ramtillverkarens kundtjänst direkt. Detaljerad information och villkor finns i dokumentationen som medföljer i originalförpackningen.

Tillverkarens namn eller varumärke, kommersiellt registreringsnummer samt adress	Shenzhen Run Sheng Feng Power Supply Techonolgy Co., Ltd Kommersiellt registreringsnummer: 91440300580068676U 3 rd Floor, 4 th Building, Zone A Xinfu Industrial Park, Chongqing Road, Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen, China
Modellidentifikator	RSF-DY080-0502000EU
Inspänning	100-240V
Inmatningens AC-frekvens	50/60Hz
Utspänning	5V
Utström	2A
Uteffekt	10W
Genomsnittlig aktiv effektivitet	78.79% at 115V 60Hz 79.09% at 230V 50Hz
Effektivitet vid låg belastning (10 %)	79.37% at 115V 60Hz 76.55% at 230V 50Hz
Strömförbrukning utan belastning	0.037W at 115V 60Hz 0.056W at 230V 50Hz

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S



Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning är markerad med en överkorsad soptunna, enligt ovan. Denna symbol markerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte får avfallshanteras tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska avfallshanteras separat.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkrar, Denver A/S att denna typ av radioutrustning PFF-1044LW,PFF-1044DW överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till RED-försäkringen om överensstämmelse finns på följande webbadress: denver.eu och klicka sedan på sök IKON på toppen av webbplatsen. Ange modellnumret: PFF-1044LW,PFF-1044DW. Öppna produktsidan och Radioutrustningsdirektivet finns under nedladdningar/andra nedladdningar.

Härmed förklarar Denver A/S att denna anslutna enhet uppfyller kraven i dataskyddsförordningen (EU) 2023/2854. Produktdatabladet för dataskyddsförordningen (EU) 2023/2854 finns tillgängligt på följande internetadress: denver.eu. Klicka sedan på söksymbolen längst upp på webbplatsen. Skriv in modellnummer: PFF-1044LW,PFF-1044DW. Gå nu till produktsidan, där produktdatabladet för dataskyddsförordningen (EU) 2023/2854 finns under nedladdningar/andra nedladdningar. Alternativt kan du skanna QR-koden nedan för att komma direkt till filen.

Wi-Fi-frekvensområde: 2412MHz-2472MHz
Maximal RF-uteffekt: 17 dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu



EU data act
PFF-1044LW



EU data act
PFF-1044DW