


Importanti informazioni di sicurezza

ATTENZIONE: leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta e conservarle per riferimenti futuri. Leggere tutte le informazioni di sicurezza prima di utilizzare questo Frameo.

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini. L'uso da parte di bambini deve avvenire sempre con la supervisione di un adulto.
2. Tenere il prodotto fuori dalla portata degli animali domestici.



3. Non tentare di aprire il Frameo! Il dispositivo può contenere parti con tensione potenzialmente letale.
4. Non esporre a fonti di calore, acqua, umidità o luce solare diretta!
5. Alimentare solo con l'adattatore originale fornito con questo prodotto.
6. Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.
7. Per ridurre il rischio di incendi o scariche elettriche, non esponete questo apparecchio alla pioggia o all'umidità. L'apparecchio non deve essere esposto a gocciolamenti o schizzi d'acqua, e nessun oggetto riempito con liquidi (ad esempio un vaso) deve essere posizionato sull'apparecchio.
8. L'adattatore ad inserimento diretto è utilizzato come dispositivo di sezionamento e deve essere sempre accessibile. Pertanto, assicurarsi che ci sia spazio sufficiente intorno alla presa di corrente per un facile accesso.
9. La temperatura di esercizio e di conservazione del prodotto è compresa tra -10 gradi Celsius e 40 gradi Celsius. Una temperatura inferiore o superiore potrebbe comprometterne il funzionamento.

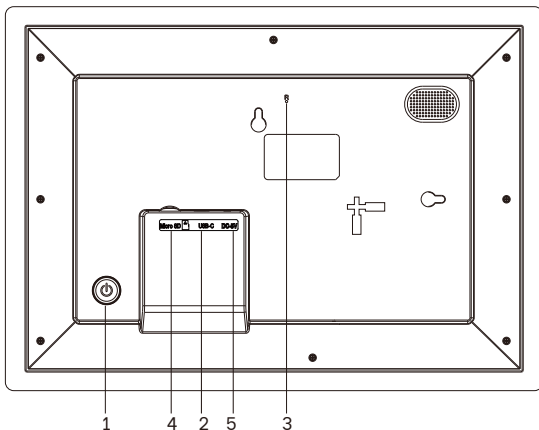

1. ACCENSIONE

Dopo aver collegato l'alimentatore, premere e tenere premuto il tasto di accensione per circa 5 secondi (fino a quando lo schermo si accende).

Ad accensione avvenuta, premere e tenere premuto il tasto di accensione per circa 3 secondi per accedere al riavvio o al menu di spegnimento. Premendo brevemente il tasto di accensione si attiverà/disattiverà lo schermo (ma lascia la cornice attiva).

2. USB

Per il collegamento di un drive USB.

Nota: la porta USB di tipo C è stata realizzata per l'aggiornamento del software di assistenza e per il trasferimento di file alla cornice. L'uso di un adattatore di alimentazione USB di tipo C attraverso l'ingresso USB di tipo C per l'accensione della cornice non è consentito e, nella peggiore delle ipotesi, può distruggere la cornice. Questo non è coperto dalla garanzia. Utilizzare invece l'adattatore di alimentazione CC in dotazione per accendere la cornice.

3. R

Se l'unità è congelata o morta, utilizzare un ago o una graffetta per spegnerla.

4. Scheda micro SD

Inserire una scheda di memoria microSD da 128GB max.

5. CC

Collegare l'adattatore CC per accendere il dispositivo.

Per iniziare


Congratulazioni per la tua nuovissima cornice digitale Frameo!

Se non hai mai usato Frameo, inizia seguendo la procedura di configurazione rapida di Frameo oppure segui la guida sullo schermo quando lo accendi per la prima volta.

Una volta configurata la cornice Frameo, puoi iniziare a collegarla ai tuoi amici e familiari.

App Frameo

Per inviare foto alla tua cornice, usa l'app Frameo per [iOS](#) o [Android](#).

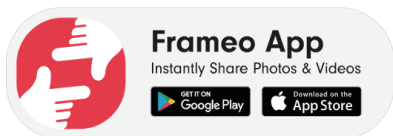

Scansiona il codice per trovare l'app

Video tutorial

Dai un'occhiata alla nostra playlist "Frameo Tutorials" su YouTube con video informativi in cui ti guidiamo su come iniziare a utilizzare Frameo. Scansiona il codice a destra o utilizza il link per trovare la playlist.



 YouTube



bit.ly/3zKtxWX

Configurazione rapida di F

Quando avvii la cornice per la prima volta, dovrai configurarla.

- Seleziona una lingua. Questa sarà la lingua utilizzata su Frameo.
- Collega la cornice a Internet tramite Wi-Fi.
- Verifica o correggi la data e l'ora.
- Frameo potrebbe chiederti di aggiornare alla versione più recente. *Se richiesto, si consiglia di aggiornare la cornice prima di continuare.*
- Inserisci il tuo nome e la posizione in cui hai collocato la cornice, ad esempio "John Doe" e "Soggiorno", "Cucina" o "Ufficio". Infine, imposta il fuso orario se non è già corretto.

Inizia a utilizzare Frameo

Il passo successivo consiste nel collegare Frameo con i tuoi amici e familiari fornendo loro un codice dal tuo cornice.

Se desideri poter inviare foto alla cornice autonomamente, inizia scaricando l'app per iOS o Android dall'[App Store](#) o da [Google Play](#). Quindi utilizza il codice per collegare la cornice e l'app come descritto di seguito.

Collegare un nuovo amico

Assicurati che il tuo amico abbia scaricato e installato l'app Frameo.

Clicca sull'icona "Aggiungi amico" sulla tua cornice . Apparirà una finestra di dialogo con un codice di connessione, valido per 12 ore.

Ora condividi questo codice con il tuo amico nel modo che preferisci, ad esempio tramite SMS, e-mail, messaggistica istantanea o telefonata.

Una volta che i tuoi amici avranno inserito il codice nella loro app Frameo, appariranno automaticamente sulla tua cornice e potranno inviarti foto.

Leggi il capitolo [Modifica delle opzioni per un amico](#) per *consentire* agli amici collegati di recuperare e condividere il codice di connessione tramite l'app per smartphone. Se un amico collegato è abbonato a Frameo+, puoi anche consentirgli di visualizzare e gestire i contenuti della cornice o di eseguire un backup dei tuoi file multimediali e delle impostazioni.




Navigazione su Frameo

Scorri verso sinistra o verso destra per sfogliare le tue foto.

Il menu rapido

Per accedere al menu rapido, basta toccare una volta lo schermo.

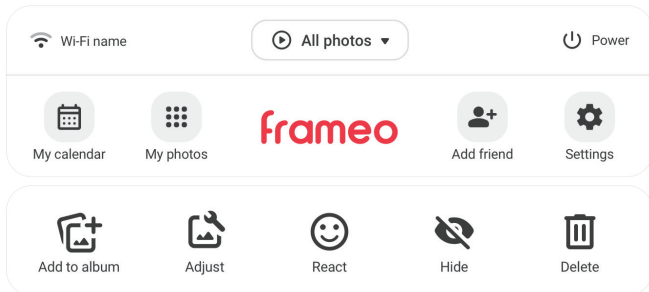

Nel menu troverai le funzioni più utilizzate.



Wi-Fi

Apri il menu Wi-Fi. Visualizza anche il nome della rete Wi-Fi a cui sei attualmente connesso, se presente.



Selezione album

Un menu rapido per selezionare l'album da riprodurre o per gestire i tuoi album.



Menu di accensione

Apri il [menu di accensione](#).



Il mio calendario

Apri il calendario a schermo intero, dove è possibile passare da una visualizzazione all'altra, aggiungere amici o un calendario e accedere a una guida rapida per aiutarti a iniziare a utilizzare il calendario sul tuo frameo.



Le mie foto

Apri Tutte le foto.



Aggiungi amico

Questo genererà un codice che potrai condividere con i tuoi amici e familiari in modo che possano connettersi e inviare foto alla tua cornice.



Impostazioni

Apri le Impostazioni.



Aggiungi all'album

Aggiunge la foto attualmente visualizzata a un album a scelta.



Regola foto



Consente di regolare la posizione della foto nella cornice per un adattamento ancora migliore. Qui è anche possibile utilizzare  per ruotare la foto e  per modificare la didascalia delle foto importate. Per le foto ricevute, si prega di chiedere al mittente di modificare la didascalia nell'app Frameo.



L'opzione "Riempi cornice" è quella predefinita. La foto viene ridimensionata in modo da riempire l'intero schermo. Verrà centrata intorno a ciò che è stato selezionato come parte più importante. Guarda la prima immagine qui sotto.



L'opzione "Adatta alla cornice" assicura che l'intera foto venga visualizzata sullo schermo. Guarda la seconda immagine qui sotto.

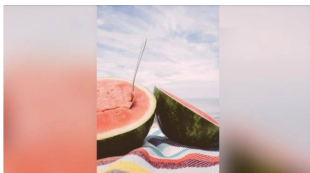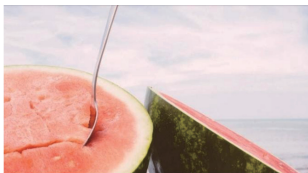

Reagisci alla foto

Apri il [menu "Reagisci"](#).

NB: È possibile accedere al menu "Reagisci" anche toccando due volte lo schermo.



Nascondi foto

Nasconde la foto corrente. Ciò significa che la foto non verrà più mostrata nella presentazione. Se necessario, la foto può essere visualizzata nuovamente tramite il [menu "Le mie foto"](#).



Elimina foto

Elimina la foto selezionata.

Azioni della presentazione

Interagire con i video

Quando viene visualizzato un video, vengono mostrati due controlli aggiuntivi. Uno per la riproduzione/pausa del video e uno per regolare il volume dell'audio del video.

Premere  per avviare la riproduzione del video. Premendo  si metterà in pausa la riproduzione del video.


Premere  per aprire il cursore del volume. Utilizzare il cursore per regolare il volume dell'audio del video.

Premendo  si disattiva l'audio del video, mentre premendo  si riattiva l'audio.



Menu di alimentazione


Tocca l'icona di accensione  per accedere al menu di accensione. Qui puoi spegnere il dispositivo utilizzando , riavviare la cornice utilizzando  o attivare la modalità di sospensione utilizzando .



NB: Assicurati di spegnere Frameo utilizzando sempre il pulsante di spegnimento presente sul dispositivo o nel menu di alimentazione. Non scollegare mai l'alimentazione mentre Frameo è in funzione.

Menu Reazioni

Tocca una delle reazioni per far sapere al mittente come ti ha fatto sentire.

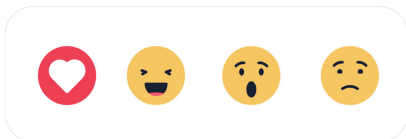

Menu memoria esterna

Quando inserisci una memoria esterna (ad es. una scheda microSD), apparirà automaticamente un menu con tre opzioni: premi "▶" per riprodurre le foto direttamente dalla memoria esterna, premi "↓" per importare le foto nella memoria interna della cornice o premi "↺" per effettuare un backup della cornice.



Widget di ora, data e meteo

È possibile visualizzare l'ora, la data e le condizioni meteorologiche attuali nell'angolo in alto a destra della cornice durante la presentazione delle foto. Toccando l'ora o la data si aprirà il calendario a schermo intero, mentre toccando le condizioni meteorologiche si aprirà il menu meteo.

Menu meteo

Il menu meteo contiene previsioni meteorologiche più dettagliate e dispone di collegamenti alle impostazioni relative al meteo.



Mostra le condizioni meteorologiche della località della tua cornice. Tocca per accedere alle impostazioni relative alle condizioni meteorologiche della località.

1 GIORNO

Previsioni a 1 giorno, che includono le condizioni meteorologiche per i diversi periodi della giornata.

4 GIORNI

Previsioni a 4 giorni. Tocca per visualizzare le previsioni meteorologiche per i prossimi quattro giorni.



Visualizza l'ora corrente del frame. Tocca per accedere alle impostazioni dell'ora.

Calendario a schermo intero

Viste del calendario

Tocca il selettore della vista del calendario  nell'angolo in alto a destra del calendario a schermo intero per scegliere la vista del calendario. Seleziona il numero di giorni visualizzati nel calendario a schermo intero.

- 4 giorni
- Settimana
- Mese

Dettagli evento

Tocca un evento nel calendario per visualizzare ulteriori dettagli (ad es. descrizione e luogo).

Menu a schermo intero

Tocca i tre puntini  nell'angolo in alto a destra per  Aggiungi un amico,  Aggiungi un calendario,  Sincronizza ora o  Mostra guida. Da qui puoi anche accedere alle  Impostazioni o al  menu di accensione.

Impostazioni

Tramite le impostazioni, puoi personalizzare la cornice in base alle tue esigenze.

La mia cornice

Nome della cornice

Cambia il nome della tua cornice. Questo è anche il nome che amici e familiari collegati vedranno nel loro elenco di cornici collegate nell'app per smartphone.

Posizione della cornice

Modifica la posizione della cornice. Questa è la posizione visualizzata nell'elenco delle cornici collegate di amici e familiari, che può aiutare a distinguere le cornici l'una dall'altra.

Imposta lingua

Imposta la lingua utilizzata sulla cornice.

Posizione meteo

Imposta la posizione per la funzione meteo della cornice, assicurandoti che la cornice visualizzi le previsioni del tempo appropriate per te.

Unità di misura della temperatura

Imposta la scala di temperatura su Celsius o Fahrenheit.

Data

Imposta la data da visualizzare sul fotogramma.

Ora

Imposta l'ora da visualizzare sul frame.

Frameo cercherà automaticamente di impostare la data e l'ora corrette quando è connesso a Internet.

Fuso orario

Imposta il fuso orario utilizzato sul telaio.

Imposta il primo giorno della settimana

Imposta quale giorno della settimana è considerato il primo.

Utilizza il formato 24 ore

Attiva/disattiva il formato dell'ora su 24 ore.

Gestisci foto

Nel menu di gestione delle foto, puoi vedere quante foto ci sono sulla tua cornice e lo spazio che occupano. Puoi anche vedere lo spazio di archiviazione rimanente disponibile sul tuo dispositivo per salvare nuove foto.

Le mie foto



Gestisci le tue foto e i tuoi album.



Per selezionare più foto, tocca il pulsante "Selezione multipla" oppure tocca e tieni premuta su una singola foto per attivare automaticamente questa modalità.



Filtra le foto da visualizzare e ordina l'ordine in cui desideri visualizzarle.

NB: L'ordinamento selezionato qui **non** influirà sull'ordine in cui le foto vengono visualizzate nella presentazione. Per modificarlo, vedi:



Per gestire i tuoi album, tocca I miei album. Verrà visualizzato un elenco di tutti i tuoi album. Toccando i tre puntini per visualizzare ulteriori opzioni, puoi:



Riproduci in presentazione, che avvierà immediatamente l'album selezionato come presentazione.



Modifica nome per cambiare il nome di un album



Elimina album per rimuoverlo completamente.

NB: Le foto contenute in un album che elimini **non** verranno eliminate dalla memoria locale e saranno ancora disponibili per l'uso in altri album o visualizzabili da Tutte le foto.

Per creare un nuovo album, basta toccare " + " "Crea nuovo album", in fondo all'elenco.

Visualizzazione dettagli

Tocca una foto una volta per accedere *alla vista dettagli*.

Ti vengono presentate le opzioni per visualizzare, *aggiungere all'album, regolare, nascondere o eliminare la foto*. Inoltre, puoi vedere le informazioni su dove è memorizzata la foto (angolo in alto a destra), come è stata trasferita, quando è stata scattata, quando è stata ricevuta e la dimensione del file.



Archiviazione locale



Archiviazione esterna

Trasferimento dal computer

Consente di trasferire le foto da un computer utilizzando un cavo da USB-A a USB-C (non incluso). Attiva la funzione e segui la guida sullo schermo per istruzioni dettagliate su come trasferire le foto alla cornice.

Per ulteriori informazioni, visita il nostro centro assistenza: https://frameo.com/usb_faq

Importa foto

Consente di importare foto da una memoria esterna (ad es. scheda microSD).

Prima di provare a importare le foto, assicurati di avere una memoria esterna (ad es. una scheda microSD) inserita nella cornice con le foto che desideri importare.

Inizia selezionando le foto che desideri importare sulla cornice. Una volta selezionate, tocca il pulsante di importazione  per avviare il processo di importazione.

Utilizza  per selezionare o deselectare tutte le foto presenti sul supporto di archiviazione esterno (ad es. scheda microSD).

Utilizza l'opzione " " per impostare l'ordine di ordinamento delle foto prima dell'importazione e " " per ordinare in ordine crescente/decescente.

NB: Si prega di notare che molte cornici richiedono una scheda microSD formattata in FAT32 con un massimo di 128 GB di memoria. Si prega di verificare con il marchio della propria cornice per ulteriori informazioni sulla compatibilità del proprio dispositivo specifico.

Esporta foto

Consente di esportare le foto dalla cornice su un supporto di archiviazione esterno (ad es. scheda microSD).

La funzione di esportazione esporterà tutte le foto presenti sulla cornice, comprese le immagini del profilo.

Riproduzione da memoria esterna

Abilita/disabilita la riproduzione di foto e video direttamente da una memoria esterna (ad es. scheda microSD) senza occupare spazio sulla cornice.

I miei amici

Questo elenco contiene tutti gli amici connessi a cui è consentito inviare foto alla tua cornice.

Impostazioni amici

Clicca sull'icona delle impostazioni  per aprire le impostazioni degli amici.

Da qui, puoi modificare le seguenti autorizzazioni per un amico:

Condividi codice: Consenti / non consentire a un amico di condividere il codice con la cornice. Se questa opzione è abilitata, l'amico può recuperare e condividere il codice con la cornice dalla sua app.

Visualizza foto della cornice: Consenti / non consentire a un amico di vedere le foto attualmente presenti sulla tua cornice. L'amico dovrà avere le funzionalità Frameo* abilitate per poter utilizzare questa opzione.

Gestire le foto della cornice: consentire/impedire a un amico di gestire le foto attualmente presenti sulla tua cornice. Ciò include la possibilità di visualizzare, nascondere o eliminare le foto. L'amico dovrà avere le funzionalità Frameo* abilitate per poter utilizzare questa opzione.

Elimina amico

Dalle impostazioni Amici, puoi anche eliminare un amico, premendo Elimina amico. Questo rimuoverà l'amico dall'elenco e la sua autorizzazione a inviare foto alla cornice. Ti verrà quindi chiesto di confermare la rimozione e se desideri rimuovere tutte le foto ricevute in precedenza da questo amico.

Aggiungi amico

Per consentire a una nuova persona di inviarti foto, basta toccare il pulsante "Aggiungi amico " e condividere il codice visualizzato nel modo che preferisci.

Display

Livello di luminosità

Regola il livello di luminosità dello schermo.

Modalità Sleep

Frameo offre una modalità di sospensione che spegne lo schermo per ridurre il consumo energetico. L'impostazione predefinita prevede lo spegnimento dello schermo alle 23:00 e la riaccensione alle 07:00 ogni giorno.

È possibile modificare questa impostazione cambiando i propri programmi di sospensione. È possibile avere più programmi attivi contemporaneamente, ad esempio per avere impostazioni diverse per i giorni feriali e il fine settimana o un programma separato per spegnere la cornice mentre si è al lavoro.

La cornice non viene spenta né messa in standby, quindi potrai comunque ricevere foto durante la modalità sleep.

Presentazione

Timer

Imposta la durata di visualizzazione di una foto prima di passare a quella successiva.

Riempi cornice

Scegli come visualizzare le foto per impostazione predefinita. Quando è abilitata, le foto riempiranno l'intero fotogramma mettendo a fuoco la parte più importante. Quando è disabilitata, viene mostrata l'intera foto con delle barre di sfondo ai lati, in alto o in basso per garantire che nulla venga ritagliato.

Quando l'opzione **Riempi fotogramma** è abilitata, puoi scegliere su quale parte della foto concentrarti regolandola fino a centrare l'area più importante.

Sfondo della cornice

Scegli tra diverse opzioni di sfondo della cornice da visualizzare come barre se la foto non riempie lo schermo.

Ordine di visualizzazione delle foto

Imposta l'ordine delle foto nella tua presentazione.

Ordina la presentazione per:

- **Data di ricezione:** le foto vengono visualizzate nell'ordine in cui sono state ricevute.
- **Data di scatto:** le foto vengono visualizzate nell'ordine in cui sono state scattate.
- **Casuale:** le foto vengono mescolate e mostrate in ordine casuale.

Ordine:

- **Più recenti prima:** mostra per prime le foto più recenti (in base alla data di scatto o di ricezione).
- **Le più vecchie prima:** mostra per prime le foto più vecchie (in base alla data di scatto o di ricezione).

Mostra didascalia

Imposta se visualizzare o meno le didascalie che i tuoi amici hanno inviato con la foto. Seleziona per visualizzare le didascalie. Deseleziona per nasconderele.

Mostra orologio

Imposta se visualizzare o meno il widget dell'orologio nell'angolo in alto a destra della presentazione.

Mostra meteo

Imposta se visualizzare o meno il widget meteo nell'angolo in alto a destra della presentazione.

Mostra data

Imposta se visualizzare o meno il widget della data nell'angolo in alto a destra della presentazione.

Visualizzazione ibrida

Attiva/disattiva la vista ibrida. La vista ibrida aggiunge un banner del calendario alla presentazione.

Abilita modalità Collage

Attiva/disattiva la modalità collage. La presentazione raggrupperà automaticamente le foto e le mostrerà in un collage.

Numero massimo di foto nel collage

Imposta il numero massimo di foto da raggruppare in modalità Collage. Visualizza da due a sei immagini affiancate sulla cornice.

Riproduzione automatica

Attiva/disattiva la riproduzione automatica dei video nella presentazione. I video possono sempre essere avviati manualmente indipendentemente da questa impostazione.

Riproduzione video

Determina come devono essere riprodotti i video quando la riproduzione automatica è abilitata.

- **Riproduci video in loop:** il video verrà riprodotto in loop fino allo scadere del timer della presentazione.
- **Riproduci una volta:** il video verrà riprodotto una volta e mostrerà la sua miniatura fino allo scadere del timer.
- **Riproduci una volta e continua:** il video verrà riprodotto una volta e, una volta terminato, passerà alla foto o al video successivo.

Silenziamento automatico

Attivare per silenziare automaticamente il volume del video dopo un breve periodo di inattività con la cornice.

Volume video

Regola il livello del volume per i suoni video sulle cornici.

Calendario

Aggiungi calendario

Questo genera un codice QR. Scansionalo con il tuo smartphone per collegare un calendario al frame tramite l'app Frameo.

Visualizzazione ibrida

Attiva/disattiva la visualizzazione ibrida. La visualizzazione ibrida aggiunge un banner del calendario alla presentazione.

Visualizzazione calendario

Seleziona il numero di giorni visualizzati nel calendario a schermo intero.

- 4 giorni
- Settimana
- Mese

Inizia il calendario dal giorno corrente

Scegli se avviare il calendario dal giorno corrente o dal [primo giorno della settimana](#) (definito nelle impostazioni).

Sbiadisci gli eventi passati

Scegli se sbiadire o meno gli eventi passati nel calendario.

Mostra i numeri delle settimane

Imposta se visualizzare o meno i numeri delle settimane nel calendario a schermo intero.

Data

Imposta la data da utilizzare nel riquadro.

Ora

Imposta l'ora da utilizzare nel fotogramma. Frameo cercherà automaticamente di impostare la data e l'ora corrette quando è connesso a Internet.

Fuso orario

Imposta il fuso orario da utilizzare sulla cornice.

Imposta il primo giorno della settimana

Imposta quale giorno della settimana è considerato il primo.

Usa il formato 24 ore

Abilita/disabilita il formato dell'ora su 24 ore.

Impostazioni dettagli del calendario



Tocca il nome del calendario per accedere alle impostazioni del calendario collegato. L'icona di sincronizzazione accanto al nome del calendario mostra lo stato attuale della connessione.



Sincronizzazione in corso



Sincronizzazione completata



Avviso: controlla lo stato sul display o nei dettagli del calendario nell'app



Sincronizzazione non riuscita



Calendario inattivo

Nome visualizzato del calendario

Modifica il nome del calendario: questa operazione influisce solo sulla visualizzazione nella cornice, non sul calendario originale.

Colore degli eventi del calendario

Scegli il colore degli eventi per il calendario.

Sincronizza ora

Tocca qui per sincronizzare subito il calendario. (Nota: il calendario si sincronizza automaticamente ogni 15 minuti)

Rimuovi calendario

Rimuovi il calendario collegato dalla cornice.

Wi-Fi

Imposta a quale rete Wi-Fi deve connettersi la cornice. Se ti stai connettendo a una rete con un captive portal, lo stato della connessione indicherà che è richiesto l'accesso Wi-Fi e mostrerà "🌐".
Tocca questa opzione per aprire una schermata di accesso in cui puoi inserire le credenziali per accedere alla rete.

Dettagli Wi-Fi

Utilizza ⓘ per visualizzare i dettagli relativi alla rete Wi-Fi attualmente connessa.

Reimposta Wi-Fi

Utilizza ⋮ per eliminare tutte le informazioni Wi-Fi e riavviare la cornice.

Notifiche

Mostra notifiche

Attiva/disattiva le notifiche visualizzate durante la presentazione (ad es. quando viene ricevuta una nuova foto).

Volume delle notifiche

Regola il livello del volume dei suoni delle notifiche.

Spazio di archiviazione

Attiva/disattiva le notifiche relative allo spazio di archiviazione insufficiente.

Backup

Attiva/disattiva le notifiche in caso di errore nel backup automatico.

Connessione di rete

Abilita/disabilita le notifiche che mostrano lo stato della connessione di rete.

Sincronizzazione calendario

Abilita/disabilita le notifiche relative allo stato di sincronizzazione del calendario.

Nuove foto

Attiva/disattiva le notifiche quando vengono ricevute nuove foto.

Nuovi amici

Attiva/disattiva le notifiche quando vengono aggiunti nuovi amici.

Aggiornamento software

Attiva/disattiva le notifiche quando viene installato un aggiornamento software.

Novità sulle funzionalità

Attiva/disattiva le notifiche quando vengono aggiunte nuove interessanti funzionalità.

Data e ora

Attiva/disattiva le notifiche se l'ora o la data non sono impostate correttamente.

Backup e ripristino

Configura un backup su cloud (Frameo+)

 Tocca Configura backup su cloud e seleziona un amico che abbia un abbonamento Frameo+ attivo, per avviare un backup su cloud della tua cornice. L'amico (o tu stesso) dovrà accettare la richiesta sul telefono collegato all'account Frameo+.

Se hai già un backup configurato, toccalo per visualizzare ulteriori dettagli.

Lo stato del backup indicherà in che stato si trova il backup, tramite un simbolo.

Simboli del cloud e loro significato:



Backup completato e salvato nel cloud



Backup su cloud in corso



Avviso. Indica la necessità di un intervento da parte di un altro dispositivo (controlla l'app Frameo sul tuo telefono)



Backup su cloud non riuscito



Ripristino completato



Avviso di ripristino



Errore di ripristino

Backup su memoria esterna

Esegui il backup su memoria esterna (ad es. scheda microSD)

Tocca per eseguire un backup delle tue foto, dei tuoi amici e delle impostazioni. Qui viene visualizzata anche l'ora dell'ultimo backup completato con successo.

Qualsiasi backup esistente sulla memoria esterna verrà sovrascritto!

NB: Si prega di notare che molte cornici richiedono una scheda microSD formattata in FAT32 con un massimo di 128 GB di spazio di archiviazione. Si prega di verificare con il produttore della cornice per ulteriori informazioni sulla compatibilità del proprio dispositivo specifico.

Backup automatico

Se selezionato, la cornice eseguirà automaticamente un backup entro 30 ore dalla ricezione di nuove foto o dall'apporto di modifiche alla cornice.

Ripristino dal backup

Prima di provare a ripristinare la cornice, assicurati che il backup sia aggiornato. Per farlo, controlla la data sotto "Backup della cornice su memoria esterna (ad es. scheda microSD)". Se, ad esempio, l'ultimo backup è troppo vecchio o non è stato effettuato alcun backup, premi il pulsante "Backup della cornice su memoria esterna (ad es. scheda microSD)" per creare un nuovo backup.

NB: Per mantenere operativi contemporaneamente sia il vecchio che il nuovo frame dopo il ripristino dal backup, assicurati che entrambi i frame siano stati aggiornati alla versione più recente in precedenza.

Se si desidera ripristinare un backup su un frame già configurato, è necessario prima resettare il frame. Ciò si ottiene premendo il pulsante "Reset frame". Questa operazione cancellerà tutti i dati presenti sul Frameo e lo riporterà alla schermata di configurazione.

Nella schermata di configurazione è possibile selezionare il pulsante "Ripristina da backup", che ripristinerà la cornice in base al backup.

Se il pulsante "Ripristina da backup" non è visibile, verificare che la memoria esterna (ad es. scheda microSD) sia correttamente inserita.

Ripristina cornice

Rimuove tutti i dati dalla cornice.

Questo eliminerà definitivamente tutte le foto, gli amici/i contatti e le impostazioni.

Aiuto

Guida

Mostra la guida rapida, visualizzata al primo avvio della cornice.

Assistenza

Trova le informazioni di contatto del team di assistenza di Frameo e le informazioni tecniche sul dispositivo.

Il menu presenta uno speciale codice QR che il nostro staff di assistenza può scansionare. Contiene ulteriori dettagli e informazioni sul dispositivo, consentendo al nostro team di assistenza di rispondere in modo efficiente alle tue specifiche richieste e fornire un'assistenza accurata. Basta scattare una foto del codice QR e condividerla con il nostro staff di assistenza.

Informazioni

ID peer

Si tratta di un ID univoco per la tua cornice digitale. Quando contatti il nostro servizio di assistenza, ti preghiamo di fornire questo ID insieme al tuo messaggio.

Versione Frameo

Mostra quale versione del software Frameo è attualmente installata sulla tua cornice.

Verifica aggiornamenti

Tocca per verificare se è disponibile un aggiornamento per la tua cornice.

Programma Beta

Iscriviti al programma Beta per avere accesso anticipato ai nuovi aggiornamenti di Frameo. Aiuterai a testare nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni di bug prima che vengano rilasciati ufficialmente.

Attribuzioni di terze parti

Librerie open source

Apri un elenco delle librerie open source utilizzate nell'app e delle relative licenze

Condivisione di dati analitici anonimi

La condivisione dei dati analitici anonimi ci aiuta enormemente a migliorare il software Frameo. Comprendiamo se non desideri condividere questi dati con noi. Lascia la casella selezionata se desideri aiutarci a migliorare Frameo. Deselezionala per negare la condivisione dei dati analitici anonimi.

Privacy

Per ulteriori informazioni sulla privacy, visitare il sito <http://privacy.frameo.net>

Assistenza

Visitate il sito <https://support.frameo.net/hc> per le domande frequenti, l'assistenza e per inviare un feedback.

Informazioni su garanzia, conformità, assistenza e sicurezza

Per tutte le richieste relative a garanzia, conformità hardware, assistenza e sicurezza, si prega di contattare direttamente il servizio clienti del produttore del telaio. Informazioni dettagliate e termini sono disponibili nella documentazione inclusa nella confezione originale.

Nome o marchio del produttore, numero di registrazione commerciale e indirizzo	Shenzhen Run Sheng Feng Power Supply Technolgy Co., Ltd Numero di registro commerciale: 91440300580068676U 3 rd Floor, 4 th Building, Zone A Xinfu Industrial Park, Chongqing Road, Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen, China
Identificatore del modello	RSF-DY080-0502000EU
Tensione di ingresso	100-240V
Ingresso frequenza CA	50/60Hz
Tensione di uscita	5V
Corrente di uscita	2A
Potenza di uscita	10W
Efficienza attiva media	78.79% at 115V 60Hz 79.09% at 230V 50Hz
Efficienza a basso carico (10%)	79.37% at 115V 60Hz 76.55% at 230V 50Hz
Consumo energetico a vuoto	0.037W at 115V 60Hz 0.056W at 230V 50Hz

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo il diritto di correggere errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente qualora gli elementi di scarto (componenti elettrici ed elettronici da smaltire) non venissero gestiti correttamente.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono contrassegnate dal simbolo di un cestino sbarrato, visibile sopra. Questo simbolo significa che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma devono essere oggetto di raccolta separata.

Tutte le città hanno stabilito servizi di raccolta porta a porta, punti di raccolta e altri servizi che permettono di conferire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche alle stazioni di riciclaggio. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Con la presente, Denver A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio PFF-1044LW, PFF-1044DW è conforme alla direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità RED è disponibile al seguente indirizzo Internet: denver.eu quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito Web. Scrivere il numero di modello: PFF-1044LW, PFF-1044DW. A questo punto accedere alla pagina del prodotto: la direttiva RED si trova nella sezione download/altri download.

Con la presente, Denver A/S dichiara che questo dispositivo connesso è conforme al Regolamento (EU) 2023/2854 sul trattamento dei dati. La scheda tecnica del prodotto ai sensi del Regolamento (EU) 2023/2854 sul trattamento dei dati è disponibile al seguente indirizzo Internet: denver.eu. Cliccare sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito web. Scrivere il numero di modello: PFF-1044LW, PFF-1044DW. Accedere alla pagina del prodotto e la scheda tecnica del prodotto ai sensi del Regolamento (EU) 2023/2854 è disponibile nella sezione download/altri download. In alternativa, è possibile scansionare il codice QR sottostante per accedere direttamente al file.

Intervallo di frequenza operativa Wi-Fi: 2412MHz-2472MHz

Potenza massima di uscita RF: 17 dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danimarca
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu



EU data act
PFF-1044LW



EU data act
PFF-1044DW