100mm

140mm

denver



CVC-1863

denver.eu

08-2026

FR

Cet appareil et ses accessoires sont recyclables

À DÉPOSER EN MAGASIN ou À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE


Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sikkerhetsinformasjon


Les sikkerhetsinstruksjonene nøye før du bruker produktet for første gang, og oppbevar instruksjonene for fremtidig bruk.
• Advarsel: Dette produktet har et innebygd litiumpolymer-batteri.
• Rengjør filtrene regelmessig og tøm støvbeholderen for å unngå funksjonsfeil.
• Ikke bruk denne støvsugeren uten at filtrene er satt inn.
• Ikke legg gjenstander inn i støvsugerens åpninger. Ikke bruk støvsugeren hvis noen av åpningene er blokkert. Hold den fri for støv, lo, hår eller andre gjenstander som kan redusere luftstrømmen eller ødelegge produktet.
• Kontroller området som skal rengjøres før bruk. Ikke støvsug brennbare eller eksplosive stoffer (væsker, gasser) osv.
• Ikke bruk denne støvsugeren til å støvsuge kjemiske produkter, sement eller lignende partikler.
• Støvsug aldri skarpe gjenstander.
• Hold produktet utenfor rekkevidde for barn og kjæledyr for å unngå at de tygger på eller svelger deler av det.
• Ikke bruk støvsugeren utendørs, og ikke utsett produktet for regn eller fuktige forhold. Produktet er ikke vanntett.
• Hold støvsugeren borte fra varmeovner, ovner eller andre varmeapparater.
• Få dette produktet reparert hos et profesjonelt verksted. Uprofesjonelle reparasjoner kan føre til skade på produktet eller personskade.
• Ikke berør strømbryteren eller andre deler av enheten med våte hender, og ikke plasser støvsugeren i våte områder, da støvsugeren ikke er vanntett.
• Ikke plasser dette produktet i nærheten av vann- eller varmekilder, og ikke utsett det for direkte sollys.
• Produktets drifts- og oppbevaringstemperatur er fra 0 ˚C til 40 ˚C. Bruk eller oppbevaring under eller over denne temperaturen kan påvirke funksjonen.
• Dette produktet er kun beregnet for husholdningsbruk.
• Bruk den medfølgende adapteren til å lade enheten. Ikke bruk tilbehør som ikke er originalt sammen med produktet, da dette kan føre til funksjonsfeil.

Denver A/S forbeholder seg retten til trykkfeil.
Denver A/S kan ikke holdes ansvarlig for tekniske eller typografiske feil og forbeholder seg retten til å gjøre endringer i produktet og bruksanvisningene uten forvarsel. Hvis du oppdager unøyaktigheter eller utelatelser, ber vi deg informere oss på adressen på baksiden av omslaget.

LED-display
A. Visning av batterinivå
B. Visning av hastighetsjustering

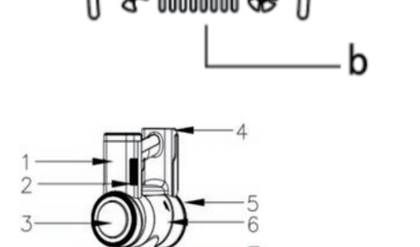

Maskindeler
1. Batteripakke
2. Luftutløp
3. Hovedmotor
4. Ladeport
5. Bunnlokk til støvbeholder
6. Støvoppsamlingsbeholder
7. Knapp for støvfjerning med ett trykk
8. Knapp for demontering av tilkoblingsrøret
9. Teleskopisk aluminiumsrør
10. Knapp for demontering av rengjøringshode
11. Elektrisk rengjøringshode
12. LED-lys på rengjøringshodet
13. Spaltemunnstykke
14. Børstemunnstykke
15. Veggfeste
16. Strømadapter

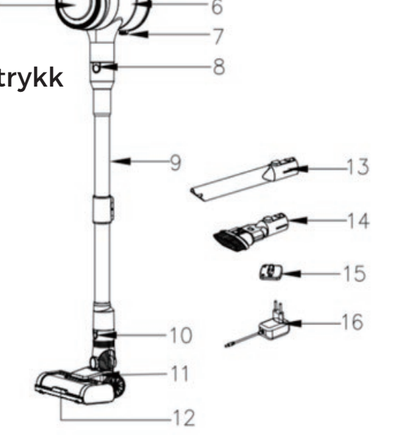


Bruksanvisning
Montering
1. Sett det teleskopiske aluminiumsrøret inn i rengjøringsho-det til det klikker på plass.

For å fjerne det, trykk på rørdemonteringsknappen med den ene hånden, hold røret med den andre og trekk det ut.

2. Sett metallrøret inn i sugeporten på det elektriske rengjøringshodet til det klikker på plass.
For å fjerne det, trykk på utløserknappen på det elektriske rengjøringshodet med den ene hånden, hold det elektriske rengjøringshodet med den andre, og trekk røret av.
Bruk samme metode for å feste spalteverktøyet eller børstemunnstykket.



Veggmontering (anbefalt høyde 110–130 cm)
1. Fest først veggstativet med de medfølgende skruene (velg en plassering nær en ladekontakt for å gjøre det enkelt å koble til laderen for denne trådløse modellen).
2. Monter veggstativet i høyden (som vist på figuren nedenfor). Sørg for at rengjøringshodet kan nå helt ned til gulvet.

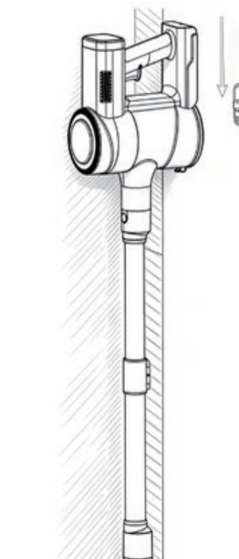

FORBEREDELSER FØR BRUK
Advarsel:
Maskinen må være slått av før du monterer tilbehøret!



BRYTER

1. Forberedelse
CKontroller at batteriet er fulladet før bruk. Det anbefales å lade batteriet i mer enn 5–6 timer før første bruk for å sikre at produktet yter maksimalt. Velg nødvendig tilbehør i henhold til rengjøringsområdet/overflaten.
2. Start rengjøringen
Trykk én gang på strømknappen for å starte maskinen i Eco-modus, trykk på den igjen for Standard-modus og igjen for Turbo-modus, og trykk på den igjen for å slå av maskinen.
MERK:
Sørg for at det elektriske rengjøringshodet er klappet ned mot gulvet før du begynner å rengjøre. Hvis du har klikket rengjøringshodet fast i stående posisjon, må du trykke på rengjøringshodet med foten og skyve det ned mot gulvet før du begynner å rengjøre.


Bruksområder



FGulv, tepper osv.
Trykkraften kan variere avhengig av teppematerialet. Hvis du synes det er for tungt å skyve, kan du bytte til Eco-modus.



Bilinteriør, sprekker i sofaer osv.
→ Spaltemunnstykke



Sofaer, skrivebord, møbeloverflater osv.
→ Børstemunnstykke




Spalter i vinduskarmer, spor i skyvedører osv.
→ Spaltemunnstykke

3. Tøm støvbeholderen
For optimal ytelse bør du tømme støvbeholderen og rengjøre filtrene inne i den hver **5.–7. rengjøringssyklus.**
Etter at du har slått av motoren, trykker du på knappen for å fjerne dekselet på støvbeholderen, tømmer ut støvet og lukker deretter dekselet til du hører et klikk.



4. Bytt ut HEPA-filteret
Ta ut metallfilteret i støvbeholderen ved å dreie det mot venstre, og bytt ut HEPA-filteret inni.


Deretter plasserer du den nye HEPA-filterenheten inn i metallfilteret i støvbeholderen og dreier den i den angitte retningen til den klikker på plass.



Lading
• Det tar ca. 4–5 timer å lade batteriet fullt opp fra tomt.
• Bruk den medfølgende strømadapteren til lading. Koble strømadapteren til en passende stikkontakt, og koble den medfølgende kabelen til produktets ladeport.
• Under ladingen vil ladeindikatoren på strømadapteren lyse rødt, og den blir grønn når enheten er fulladet.

Indikatorlampe på adapteren

Batteriindikator
Merk:
Når batterikapasiteten er lav, vil batteristatusindikatoren blinke. Batteristatusindikatoren har tre lys som angir batterikapa-siteten.

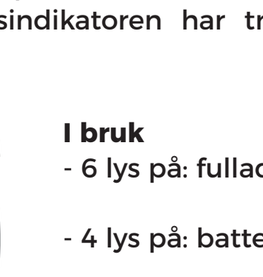

I bruk
- 6 lys på: fulladet
- 4 lys på: batterinivå 55 %–90 %
- 2 lys på: batterinivå 0 %–55 %

Kjøringsmodus og driftstid
MERK:
• Offisiell driftstid er tiden maskinen går uten at det sitter fast noe på overflaten eller i maskinen.
• Den faktiske driftstiden vil variere avhengig av strømmodus, batterikapasitet, mengden smuss som sitter fast og område-t/overflaten som rengjøres.


Driftstid i turbomodus: 15–20 minutter
Driftstid i standardmodus: 25–30 minutter
Driftstid i Eco-modus: 35–40 minutter

Daglig vedlikehold
For å sikre maksimal ytelse av støvsugeren, må du rengjøre og vedlikeholde komponentene regelmessig.
• Rengjør den håndholdte delen av hovedmotoren.
• Slå av støvsugeren før du rengjør den.
• Tørk av overflaten inne i støvbeholderen med en ren klut; unngå at vann kommer inn i støvsugeren.
• Rengjør metallfilteret og HEPA-filteret hver 5.–7. gang du bruker støvsugeren.
• Etter rengjøring må du ikke plassere støvsugeren i direkte sollys eller på et fuktig sted.

Viktige tips!
1. Kontroller og rengjør metallfilteret og HEPA-filteret regelmessig.
2. Hvis sugekraften avtar, må du rengjøre metallfilteret og HEPA-filterelementet i tide.
3. Bytt ut metallfilteret og HEPA-filteret hvis de er skadet eller ikke lenger kan opprettholde støvsugerens sugekraft.
4. Ikke bøy eller klem HEPA-filteret.

Rengjør filtrene
1. Hold fast i hovedmotoren, trykk på knappen for å åpne dekselet, og ta deretter ut filtrene ved å vri støvbeholderhold-eren mot venstre på innsiden. Ta ut både metallfilteret og det lille HEPA-filteret hver for seg (som vist på figuren nedenfor).

• Metallfilteret kan vaskes. HEPA-filteret kan imidlertid kun rengjøres med en rengjøringsbørste og **MÅ IKKE** skylles med vann.
• Sørg for at begge filtrene er **helt tørre** før du setter dem tilbake i støvsugeren.




2. Hvis støvbeholderen er for skitten, kan du rengjøre metallfilteret med kaldt vann og det lille HEPA-filteret med en rengjøringsbørste, ikke med vann (rengjøringsbørste følger ikke med)

3. Før du setter metallfilteret og HEPA-filterelementet på plass igjen, må du sørge for at tilbehøret er helt tørt.



Rengjøring av den avtakbare rullebørsten
1. Åpne sidelåsen nederst på rengjøringshodet, fjern sidedekse-let og ta ut rullebørsten.
2. Klipp av og fjern sammenfiltret hår for å vedlikeholde rullebørsten.

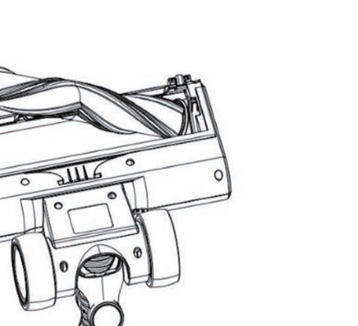

Merk: Sugåpningen må alltid holdes fri for hindringer. Ellers vil motoren overopphetes og kan bli skadet.
Advarsel!
Fjern rullebørsten fra enheten før du rengjør den elektriske gulvbørsten.

Feilsøking

Spørsmål	Utløsende årsak	Løsning
Produktet slutter å fungere eller lar seg ikke slå på	Lavt batterinivå eller tomt batteri Støvbehold-eren/tilkoblingsrøret er tilstoppet Rullebørsten har viklet seg inn i hår	Lad batteriet Fjern blokkeringen Rengjør rullebørsten og fjern sammenfil-tret hår
Rullebørsten slutter å rotere	Rullebørsten er viklet inn i hår	Rengjør rullebørsten og fjern sidedek-slene for å fjerne sammenfiltret hår
Redusert sugeevne	Støvbeholderens sil eller filtre er fulle av støv Det er ikke montert noen filtre Rullebørsten er viklet inn i hår	Rengjør støvbehold-erens filter og/eller filtrene Sett inn filtrene Fjern blokkeringen
Motoren lager merkelige lyder	Hovedsugingsåpnin-gen eller forlengel-sesstangen er blokkert	Fjern eventuelle hindringer fra hovedsugetilførselen eller forlengel-sesstangen
Batteriet lades ikke	Feil adapter brukes Løs tilkobling mellom strømkabel-en og batteriet	Bruk den riktige adapteren som følger med Sørg for at strømka-belen er ordentlig koblet til

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel.
Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER A/S

denver

denver.eu

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materi-aler, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljø hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produk-ter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Det er viktig at du som sluttbruker kvitter deg med dine brukte batterier på en korrekt måte. På denne måten kan du være sikker på at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har egne systemer for avfallshåndtering. Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten leveres inn gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder eller bli hentet direkte fra husholdningene. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Informasjon om strømforbruk i standby-/av-modus og strømstyring for produkter som er i samsvar med Kommisjons-forordning (EU) 2023/826, finner du på følgende internet-tadresse: denver.eu. Klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Skriv inn modellnummeret: CVC-1863 og gå til siden.

Advarsel!
- Inneholder litiumbatteri!

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics
Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1"for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux
DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900 -3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal
DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23– nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany
Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria
Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland
LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18(poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above, please write an email to contact.hq@denver.eu

denver
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup

denver.eu
facebook.com/denver.eu

22
PAP

← Filtr HEPA

Rozwiązywanie problemów