100mm

140mm

CVC-1863

denver.eu

08-2026

FR Cet appareil et ses accessoires sont recyclables
À DÉPOSER EN MAGASIN OU À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Informações de segurança

Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o produto pela primeira vez e guarde as instruções para consulta futura.

- Aviso: Este produto possui uma bateria de polímero de lítio incorporada.
- Limpe regularmente os filtros e esvazie o depósito de pó para evitar um funcionamento anormal.
- Não utilize este aspirador sem os filtros colocados.
- Não introduza nenhum objeto nas aberturas do aspirador. Não utilize o aspirador com qualquer abertura bloqueada. Mantenha-o livre de pó, fiapos, cabelos ou outros itens que possam reduzir o fluxo de ar ou danificar o produto.
- Verifique a área a limpar antes de utilizar o aspirador. Não aspire substâncias inflamáveis ou explosivas (líquidos, gases), etc.
- Não utilize este aspirador para aspirar produtos químicos, cimento ou partículas semelhantes.
- Nunca aspire objetos pontiagudos.
- Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais de estimação para evitar que o mastiguem ou engulam.
- Não utilize o aspirador no exterior nem exponha este produto à chuva ou a condições de humidade. O produto não é à prova de água.
- Mantenha o aspirador afastado de aquecedores, fornos ou outros aparelhos de aquecimento.
- Leve este produto a uma oficina de reparação profissional. Reparações não profissionais podem resultar em danos no produto ou em ferimentos pessoais.
- Não toque no interruptor de alimentação nem noutras partes do aparelho com as mãos molhadas, nem coloque o aspirador em locais molhados, uma vez que o aspirador não é à prova de água.
- Não coloque este artigo perto de fontes de água ou calor, nem o exponha à luz solar direta.
- A temperatura de funcionamento e armazenamento do produto varia entre 0 ˚C e 40 ˚C. O funcionamento ou armazenamento a temperaturas inferiores ou superiores a estas pode afetar o funcionamento do produto.
- Este produto destina-se exclusivamente a uso doméstico.
- Utilize o adaptador incluído para carregar o aparelho. Não utilize acessórios não originais em conjunto com o produto, pois isso pode causar o mau funcionamento do mesmo.

A Denver A/S reserva-se o direito de corrigir eventuais erros de impressão.

A Denver A/S não se responsabiliza por quaisquer erros técnicos ou tipográficos e reserva-se o direito de efetuar alterações ao produto e aos manuais sem aviso prévio. Caso detete quaisquer imprecisões ou omissões, informe-nos através do endereço indicado na contracapa.

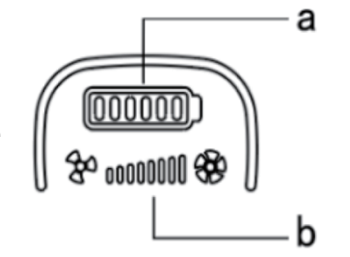

Ecrã LED

A. Visor do nível da bateria
B. Visor de regulação da velocidade

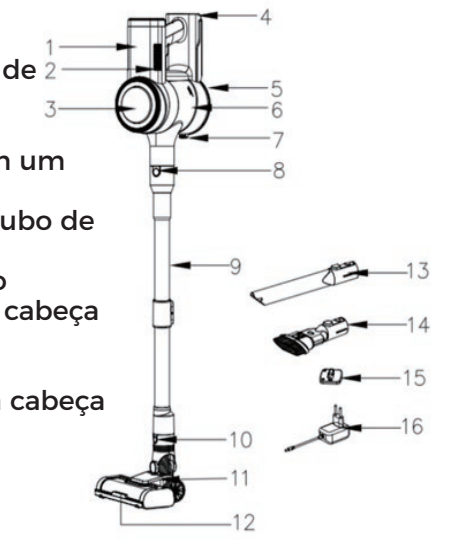

Peças da máquina

1. Conjunto de baterias
2. Saída de ar
3. Motor principal
4. Porta de carregamento
5. Tampa inferior do recipiente de recolha de pó
6. Copo coletor de pó
7. Botão de remoção de pó com um toque
8. Botão de desmontagem do tubo de ligação
9. Tubo telescópico de alumínio
10. Botão de desmontagem da cabeça de limpeza
11. Cabeça de limpeza elétrica
12. Luz LED para iluminação da cabeça de limpeza
13. Acessório para fendas
14. Bocal com escova
15. Suporte de parede
16. Adaptador de alimentação

Instruções de utilização

Instalação

1. Insira o tubo telescópico de alumínio na porta da cabeça de limpeza até ouvir um clique.

Para o retirar, prima o botão de desmontagem do tubo com uma mão, segure o tubo com a outra e puxe-o para fora.

2. Insira o tubo metálico na porta de sucção da cabeça de limpeza elétrica até ouvir um clique.

Para o retirar, prima o botão de libertação da cabeça de limpeza elétrica com uma mão, segure a cabeça de limpeza elétrica com a outra e puxe o tubo para fora.

Utilize o mesmo método para acoplar o bocal para fendas ou o bocal com escova.

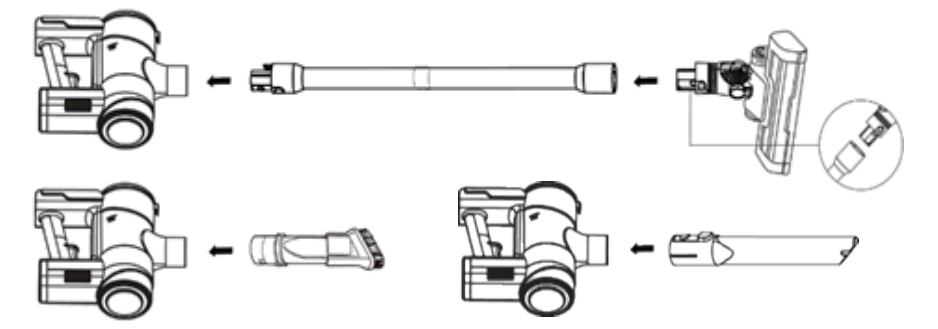

Instalação na parede (altura recomendada: 110 cm–130 cm)

1. Primeiro, fixe o suporte de parede utilizando os parafusos fornecidos (escolha uma posição próxima de uma tomada de carregamento para facilitar o carregamento por ligação à corrente deste modelo sem fios).
2. Instale o suporte de parede à altura indicada (conforme ilustrado na figura abaixo). Certifique-se de que a cabeça de limpeza consegue tocar totalmente no chão.

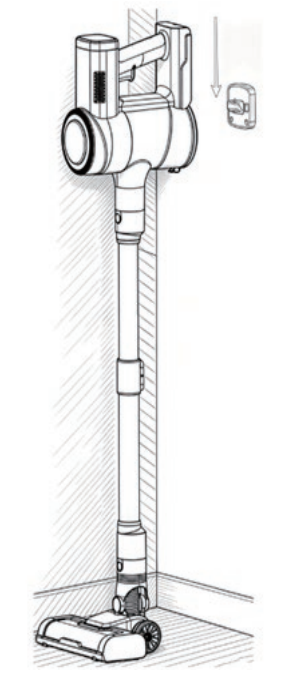

PREPARAÇÃO ANTES DA UTILIZAÇÃO

Aviso:

Antes de instalar os acessórios, o aparelho deve estar desligado!

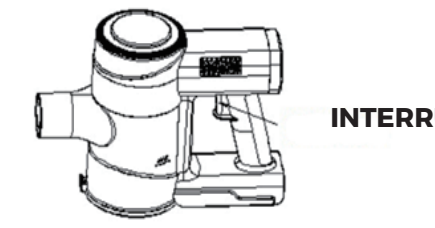

1. Preparação

Verifique se a bateria está totalmente carregada antes de utilizar o aparelho. Recomenda-se carregar a bateria durante mais de 5 a 6 horas antes da primeira utilização, para garantir o máximo desempenho do produto. Selecione os acessórios necessários de acordo com a área ou superfície a limpar.

2. Iniciar a limpeza

Prima o botão de ligar uma vez para ligar o aparelho no modo Eco, prima-o novamente para o modo Padrão e mais uma vez para o modo Turbo; prima-o novamente para desligar o aparelho.

NOTA:

Certifique-se de que a cabeça de limpeza elétrica está rebatida até ao chão antes de iniciar a limpeza. Se tiver encaixado a cabeça de limpeza na posição vertical, exerça pressão sobre a cabeça de limpeza com o pé e empurre-a para baixo até ao chão antes de iniciar a limpeza.

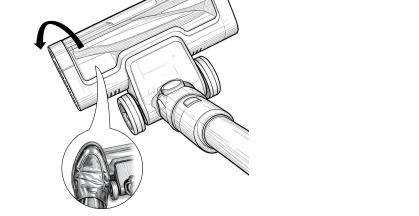

Situações de utilização

Pavimentos, tapetes, etc.

A força necessária para empurrar pode variar consoante o material do tapete. Se sentir que é demasiado difícil de empurrar, mude para o

---

Interiores de automóveis, fendas de sofás, etc.

Sofás, secretárias, superfícies de móveis, etc.

→ Bocal com escova

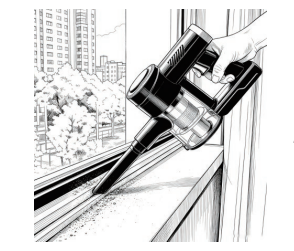

Fendas nos parapeitos das janelas, ranhuras das portas de correr, etc.

→ Bocal para fendas

3. Limpe o depósito de pó

Para um desempenho ideal, esvazie o depósito de pó e limpe os filtros no seu interior a cada **5–7 ciclos de limpeza.**

Depois de desligar o motor, prima o botão para retirar a tampa do depósito de pó, esvazie o pó e, em seguida, feche a tampa até ouvir um clique.

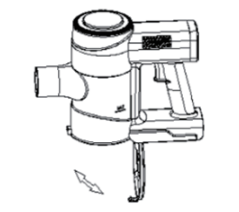

4. Substitua o filtro HEPA

Retire o filtro metálico do depósito de pó, rodando-o para a esquerda, e substitua o filtro HEPA no interior.

Em seguida, coloque o novo conjunto do filtro HEPA no filtro metálico do depósito de pó e rode-o na direção indicada até encaixar com um clique.

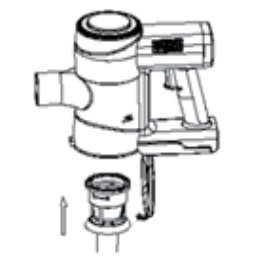

Carregamento

- Demora cerca de 4 a 5 horas a carregar totalmente a partir do estado vazio.
- Utilize o adaptador de corrente incluído para carregar o produto. Ligue o adaptador de corrente a uma tomada de parede adequada e ligue o cabo incluído à porta de carregamento do produto.
- Durante o processo de carregamento, o indicador de carga no adaptador de alimentação permanecerá vermelho e passará a verde quando estiver totalmente carregado.

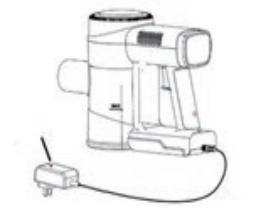

Luz indicadora do adaptador

Indicador da bateria

Nota: Quando a capacidade da bateria estiver baixa, o indicador de estado da bateria piscará.

O indicador de estado da bateria possui 3 luzes para indicar a capacidade da bateria.

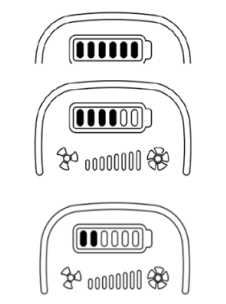

Em funcionamento

- 6 luzes acesas: totalmente carregada

- 4 luzes acesas: carga da bateria entre 55 % e 90 %

- 2 luzes acesas: carga da bateria entre 0 % e 55 %

Modo de funcionamento e autonomia

NOTA:

- O tempo de funcionamento oficial é o tempo durante o qual o aparelho funciona sem qualquer superfície ou detritos aderidos.
- O tempo de funcionamento real varia consoante o modo de potência, a capacidade da bateria, a quantidade de detritos aderidos e a área/superfície a ser limpa.

Tempo de funcionamento no modo Turbo: 15–20 minutos
Tempo de funcionamento no modo Padrão: 25–30 minutos
Tempo de funcionamento no modo Eco: 35–40 minutos

Manutenção diária

Para garantir o máximo desempenho do seu aspirador, limpe e faça a manutenção dos seus componentes regularmente.

- Limpe a parte portátil do motor principal.
- Desligue o aspirador antes de o limpar.
- Limpe a superfície interior do depósito de pó com um pano limpo; evite que entre água no aspirador.
- Limpe o filtro metálico e o filtro HEPA a cada 5–7 ciclos.
- Após a limpeza, não coloque o aspirador sob luz solar direta nem num local húmido.

Dicas importantes!

1. Verifique e limpe regularmente o filtro metálico e o filtro HEPA.
2. Se a potência de sucção diminuir, limpe atempadamente o filtro metálico e o elemento do filtro HEPA.
3. Substitua o filtro metálico e o filtro HEPA se estiverem danificados ou se já não conseguirem manter a potência de sucção do aspirador.
4. Não dobre nem aperte o filtro HEPA.

Limpe os filtros

1. Segure o motor principal, prima o botão para abrir a tampa e, em seguida, retire os filtros rodando o suporte do depósito de pó para a esquerda, no interior do aparelho. Retire o filtro metálico e o pequeno filtro HEPA separadamente (conforme ilustrado na figura abaixo).

- O filtro metálico é lavável. No entanto, o filtro HEPA só pode ser limpo com uma escova de limpeza e NÃO DEVE ser enxaguado com água.
- Certifique-se de que ambos os filtros estão completamente secos antes de os recolocar no aspirador.

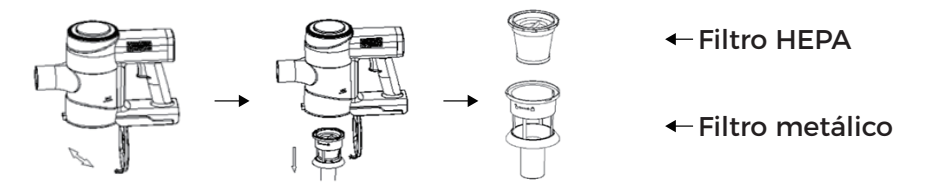

2. Se o depósito de pó estiver muito sujo, pode limpar o filtro metálico com água fria e limpar o filtro HEPA pequeno com uma escova de limpeza, sem utilizar água (escova de limpeza não incluída)

3. Antes de voltar a instalar o filtro metálico e o elemento filtrante HEPA, certifique-se de que os acessórios estão completamente secos.

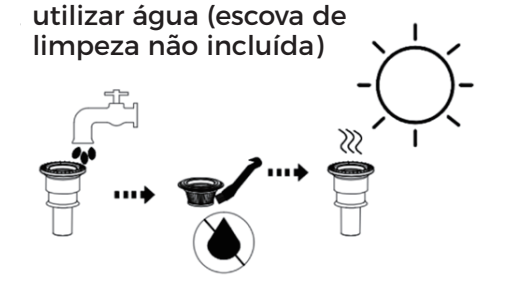

Limpeza da escova giratória removível

1. Abra o fecho lateral na parte inferior da cabeça de limpeza, retire a tampa lateral e retire a escova giratória.
2. Corte e remova os cabelos emaranhados para manter a escova giratória em bom estado.

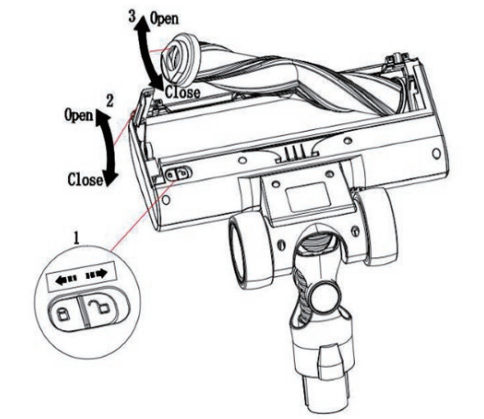

Nota: A entrada de sucção deve estar sempre livre de quaisquer obstruções. Caso contrário, o motor sobreaquecerá e poderá ficar danificado.

Atenção!

Antes de limpar a escova elétrica para o chão, retire a escova giratória do aparelho.

Resolução de problemas

Pergunta	Causa	Solução
O produto deixa de funcionar ou não liga	Bateria fraca ou descarregada O recipiente de recolha de pó/tubo de ligação está entupido A escova giratória está emaranhada com cabelo	Carregue a bateria Desobstrua o bloqueio Limpe a escova giratória e remova os cabelos emaranhados
A escova giratória deixa de rodar	A escova giratória está emaranhada com cabelos	Limpe a escova giratória e retire as tampas laterais para remover o cabelo emaranhado
Diminuição da sucção	A grelha do depósito de pó ou os filtros estão cheios de pó Não estão instalados filtros A escova giratória está emaranhada com cabelos	Limpe a grelha do depósito de pó e/ou os filtros Instale os filtros Desobstrua o bloqueio
O motor emite ruídos estranhos	A entrada de sucção principal ou a haste de extensão estão bloqueadas	Remova qualquer obstrução da entrada de sucção principal ou da haste de extensão
A bateria não carrega	Está a utilizar o adaptador errado Ligação solta entre o cabo de alimentação e a bateria	Utilize o adaptador correto incluído Certifique-se de que o cabo de alimentação está bem ligado à tomada

---

Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Aceitamos com reserva erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S

denver.eu

Equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as pilhas incluídas, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o meio ambiente, caso o material usado (equipamentos elétricos e eletrónicos deitados fora, incluindo pilhas) não sejam eliminados corretamente.

O equipamento elétrico e eletrónico e as pilhas estão marcados com o símbolo de caixote de lixo com uma cruz, como apresentado em cima. Este símbolo significa que os equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as pilhas, não devem ser deitados fora em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como utilizador final, é importante que envie as suas pilhas usadas para uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as pilhas, podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e outros locais de recolha ou recolhidos na sua própria casa. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

Informações sobre o consumo de energia em modo de espera/desligado e gestão de energia para produtos em conformidade com o Regulamento (EU) 2023/826 da Comissão podem ser encontradas no seguinte endereço da Internet: denver.eu e, em seguida, clique no ícone de pesquisa na linha superior do site. Escreva o número do modelo: CVC-1863 e aceda à página.

Aviso!

- Bateria de lítio no interior!

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900 -3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23– nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18(poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above, please write an email to contact.hq@denver.eu

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup

denver.eu
facebook.com/denver.eu

22
PAP