



VHC-1048

Denver.eu

09/2026



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Les sikkerhetsanvisningene nøye før du tar produktet i bruk for første gang, og oppbevar anvisningene for senere bruk.

1. Advarsel: Dette produktet inneholder litiumpolymerbatterier.
2. Dette produktet er ikke et leketøy. Oppbevar det utilgjengelig for barn.
3. Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og kjæledyr for å unngå at de tygger på eller svelger det.
4. Åpne aldri produktet. Ikke berør elektronikken på innsiden, da dette kan føre til elektrisk støt. Reparasjoner eller service skal kun utføres av kvalifisert personell.
5. Produktets drifts- og oppbevaringstemperatur er fra 0 grader Celsius til 40 grader Celsius. Temperaturer under eller over dette området kan påvirke funksjonen.
6. Lad kun med den medfølgende USB-kabelen.
7. Ikke bruk tilbehør som ikke er originalt sammen med produktet, da dette kan føre til feil i produktets funksjonalitet.
8. Ikke utsett produktet for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!
9. Enheten er ikke vanntett
10. Hvis vann eller fremmedlegemer trenger inn i enheten, kan det føre til brann eller elektrisk støt. Hvis vann eller fremmedlegemer trenger inn i enheten, må du umiddelbart slutte å bruke den.


Denver A/S forbeholder seg retten til trykkfeil

Denver A/S kan ikke holdes ansvarlig for tekniske eller typografiske feil og forbeholder seg retten til å gjøre endringer i produktet og bruksanvisningene uten forvarsel. Hvis du oppdager unøyaktigheter eller utelatelser, ber vi deg informere oss på adressen på baksiden av omslaget.

Inkludert i gaveesken

- Videokamera
- Håndleddsrem (montert på produktet)
- USB-ladekabel
- Brukerhåndbok


Produktoversikt

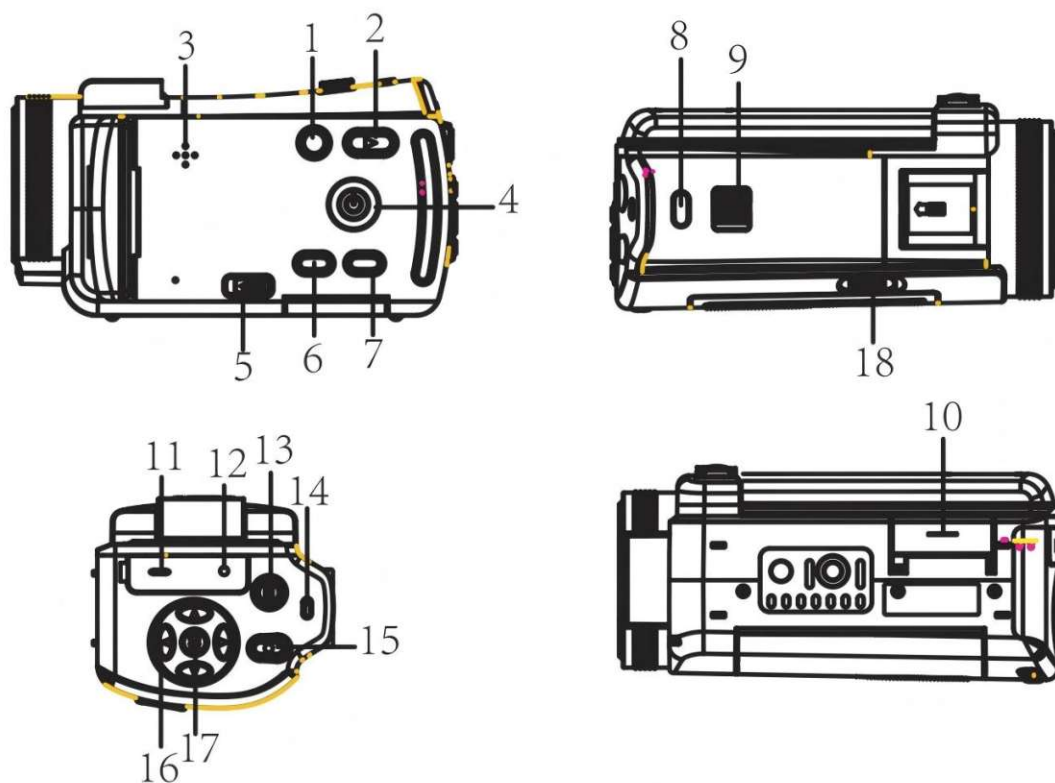


- | | | |
|---|----------------------|---------------------------------------|
| 1. LED-knapp | 7. Menyknapp | 14. Indikatorlampe |
| 2. Avspillingsknapp | 8. Fotoknapp | 15. Videoknapp |
| 3. Høyttaler | 9. Zoom inn/ut | 16. Retningsknapper |
| 4. Strømknapp | 10. microSD-kortspor | 17. OK-knapp |
| 5. Åpningsknapp for
microSD-kortspor | 11. USB-C-port | 18. Knapp for å åpne
batterilokket |
| 6. DISP-knapp | 12. Hodetelefonuttak | |
| | 13. Modusknapp | |

Lading av videokameraet


Lad videokameraet før du tar det i bruk. Det tar omtrent 2 timer å lade det fullstendig.

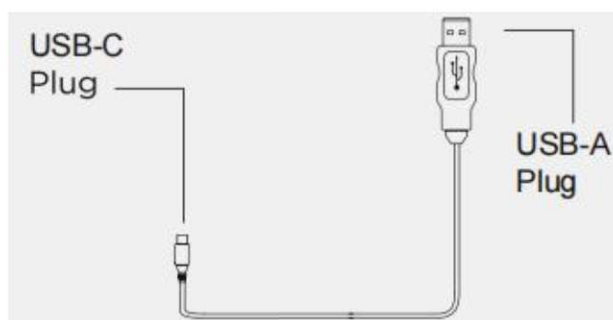


1. Den medfølgende USB-ladekabelen har en USB-C-kontakt og en standard USB-A-kontakt.

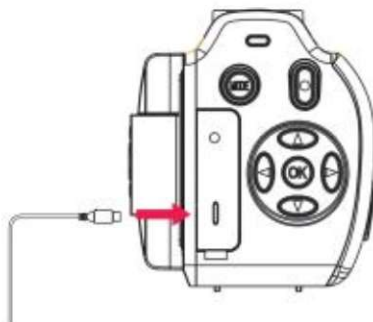

2. Sett USB-C-pluggen inn i USB-C-porten på videokameraet.

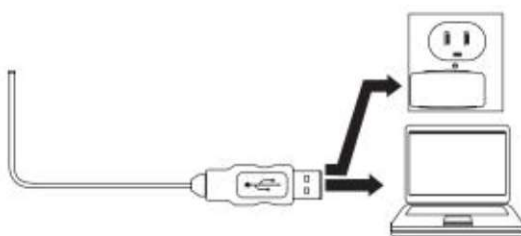

3. Sett standard USB-A-pluggen inn i USB-porten på en datamaskin eller en passende USB-ladeadapter.

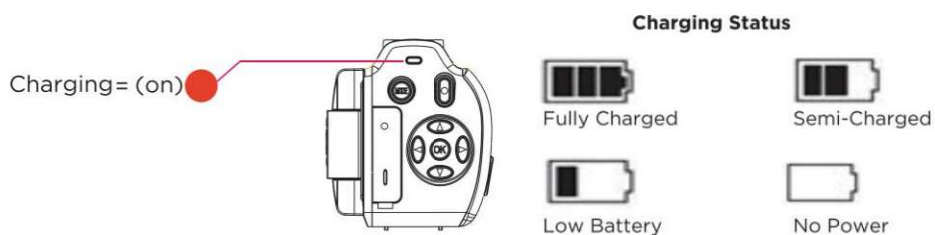

Ladeindikatoren lyser rødt mens videokameraet lades. Den slukkes når ladingen er fullført.

Når enheten er slått på, viser skjermen ladestatusen.


Sette inn et minnekort

For å lagre bilder eller videoer må du sette inn et microSD-kort (ikke inkludert) i microSD-kortsporet på videokameraet.


Merknader:

1. Et microSD-kort må settes inn før du bruker dette produktet.
2. Sørg for at enheten er slått av før du setter inn eller tar ut microSD-kortet.

3. Sett inn microSD-kortet i riktig retning.
4. Ikke bruk makt for å sette inn eller ta ut kortet, da dette kan skade kortet eller enheten. Trykk forsiktig på kortet til du hører et «klikk».
5. Det støttes microSD-kort på opptil 64 GB. For kort større enn 32 GB må du formatere kortet på enheten før bruk.

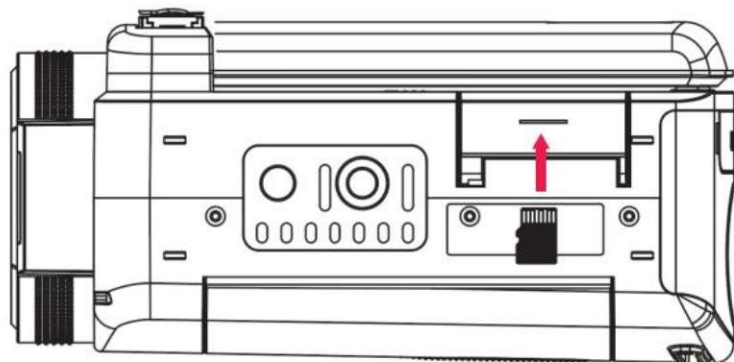


Slå på videokameraet

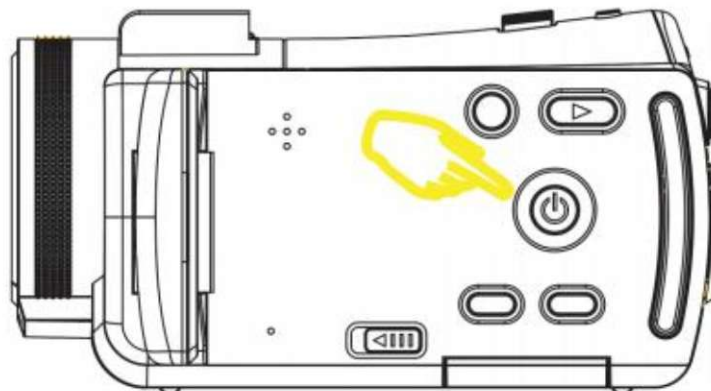


For å slå videokameraet på eller av, trykk og hold inne strømknappen i omtrent 2–3 sekunder.


Velge modus

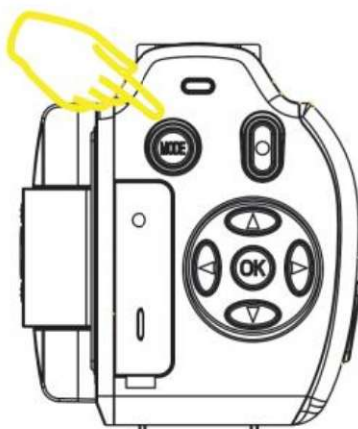

Trykk på modusknappen for å veksle mellom videomodus og fotomodus.

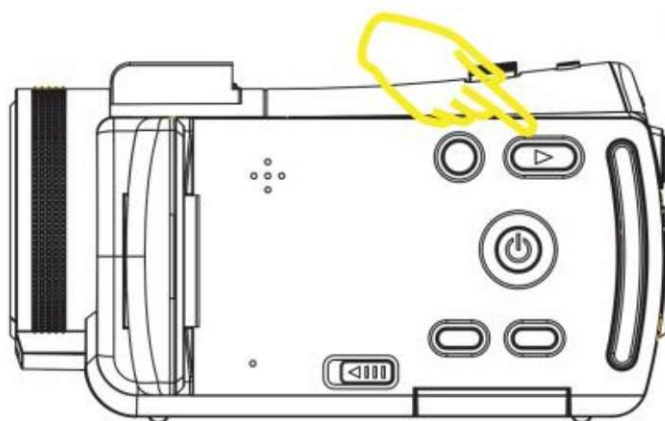

Trykk på avspillingsknappen for å gå til avspillingsmodus.

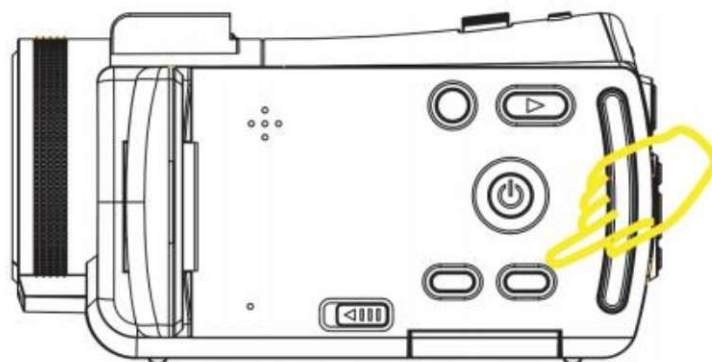

I foto-/videomodus trykker du på menyknappen for å gå inn i innstillingsmodus.



Fotomodus: Ta et bilde.



Avspillingsmodus: Se gjennom videoer og bilder som er lagret på minnekortet.



Videomodus: Ta opp en video.




Innstillingsmodus: Se gjennom innstillingene for videokameraet.


Fotomodus

Gå inn i fotomodus for å ta et bilde. Et bildeikon vises i øvre venstre hjørne av skjermen.


Antall gjenværende bilder vises øverst til høyre, basert på ledig plass på det innsatte minnekortet.

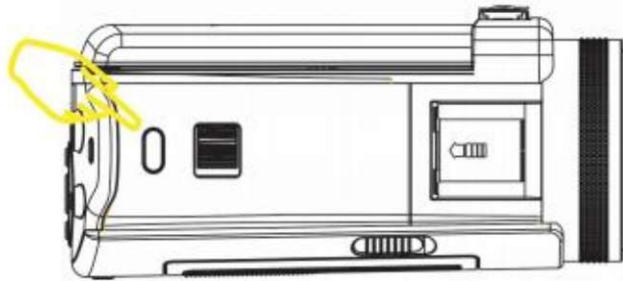


Trykk på Fotoknappen for å ta et bilde.

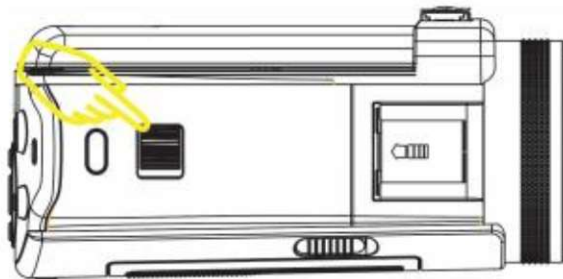

Bruk knappen for å zoome inn/ut for å justere zoomen.

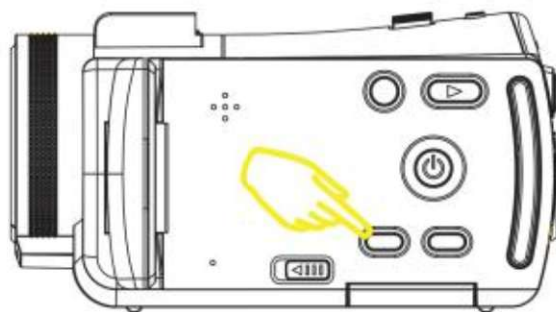

Trykk på DISP-knappen for å slå skjermen på eller av.

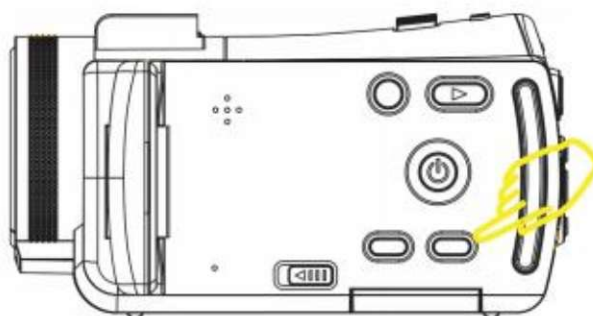

Trykk på Meny-knappen for å gå inn i fotinnstillingsmodus.


Videomodus

Gå inn i videomodus for å ta opp en video. Et videoikon vises i øvre venstre hjørne av skjermen.


Den tilgjengelige opptakstiden vises i øvre høyre hjørne, basert på ledig plass på det innsatte minnekortet.




Trykk på OK-knappen for å starte eller stoppe opptaket.

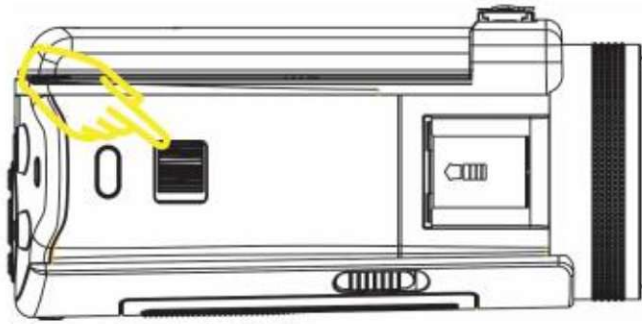

Bruk knappen for å zoome inn/ut for å justere zoomen.

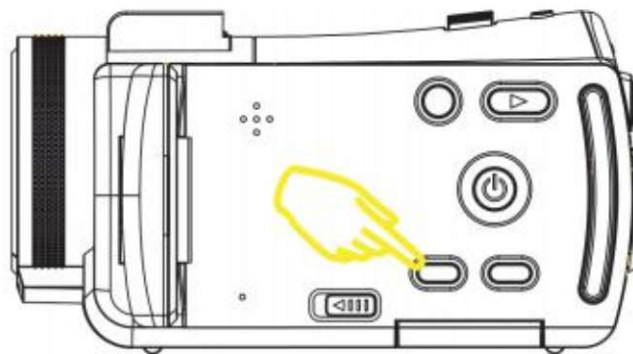

Trykk på DISP-knappen for å slå skjermen på eller av.

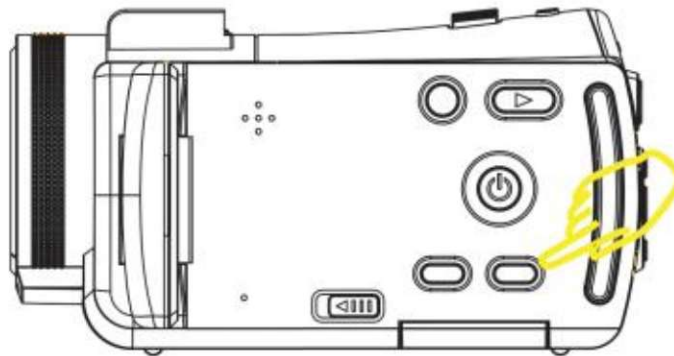

Trykk på Menu-knappen for å gå inn i videinnstillingsmodus.

Avspillingsmodus


Gå inn i avspillingsmodus for å se gjennom bilder og videoer du har tatt. Avspillingsikonet vises i øvre venstre hjørne av skjermen.



Trykk på retningsknappene (opp/ned) for å bla gjennom bildene og videoene dine.




Trykk på OK-knappen for å spille av den valgte videoen.

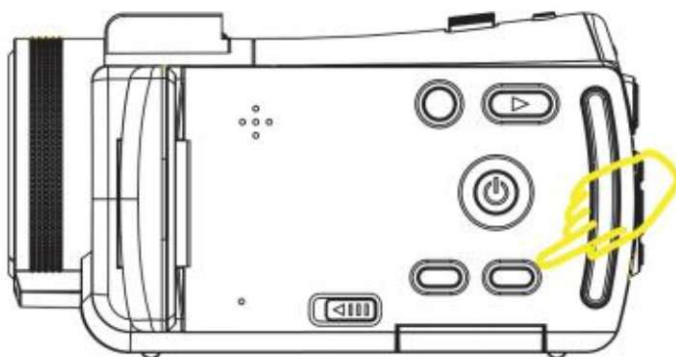


Trykk på Meny-knappen for å få tilgang til alternativene for å slette, slette alt, låse alt eller låse opp bilder og videoer.
Trykk på Meny-knappen igjen for å gå ut av grensesnittet.

Innstillingsmodus

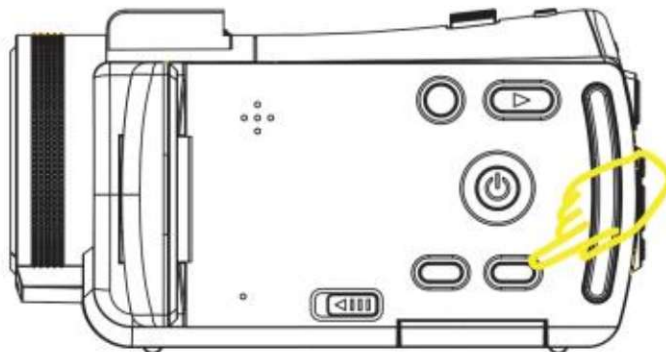

I foto-/videomodus trykker du på Meny-knappen for å åpne foto-/videoinnstillingene.

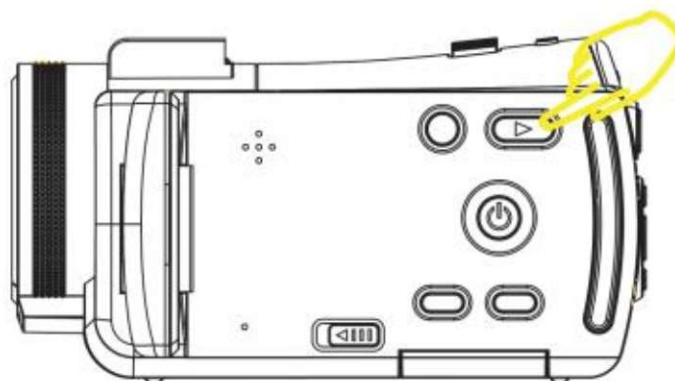

Trykk på avspillingsknappen for å gå inn i enhetsinnstillingene.

-I innstillingsmodus kan du justere følgende:

Språk, frekvens, format, standardinnstillinger, versjon, Fylllys, tidsinnstilling, automatisk avstengning, skjerm-sparer, lyd

- Trykk på retningsknappene (opp/ned) for å bla gjennom innstillingsalternativene. Trykk på OK-knappen for å bekrefte og gå inn i en undermeny. Trykk på retningsknappene (opp/ned) for å velge innstillingsalternativet du ønsker å endre, og trykk deretter på OK-knappen for å bekrefte.

- Trykk på Meny-knappen for å gå ut av innstillingsmodus.

Koble til en datamaskin

Hvis det ikke er satt inn noe kort, går enheten over i PC-kamera-modus. Hvis det er satt inn et microSD-kort, går den over i USB-stasjon-modus.

Produktspesifikasjoner

Skjerm: 3 tommer

microSD-kort: Støtter opptil 64 GB

USB: USB-C-port for lading

Inngangsspenning: DC 5 V

Videooppløsning: 1080p (interpolert), 720p

Videoformat: AVI

Bildestørrelse: 1 MP, 2 MP, 3 MP, 5 MP, 8 MP, 10 MP, 12 MP, 16 MP, 18 MP, 20 MP, 24 MP, 40 MP, 48 MP

Fotoformat: JPG

Fotomodus: Enkeltbilde, seriebilde

Batteri: 3,7 V, 1000 mAh utskiftbart litium-ion-batteri

Merk: Alle produkter kan endres uten forvarsel. Vi forbeholder oss retten til feil og utelatelser i bruksanvisningen.

ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDES, COPYRIGHT DENVER A/S



Elektrisk og elektronisk utstyr samt medfølgende batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være helse- og miljøfarlige dersom avfallet (kasserte elektriske og elektroniske apparater og batterier) ikke håndteres på riktig måte.

Elektrisk og elektronisk utstyr samt batterier er merket med symbolet med den overstrekkede søppelbøtta, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr samt batterier ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Som sluttbruker er det viktig at du leverer brukte batterier til et godkjent og utpekt innsamlingssted. På denne måten sikrer du at batteriene resirkuleres i henhold til lovgivningen og ikke skader miljøet.

Alle byer har opprettet innsamlingssteder hvor elektrisk og elektronisk utstyr samt batterier enten kan leveres gratis på gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder, eller hentes fra husholdningene. Ytterligere informasjon er tilgjengelig hos den tekniske avdelingen i din by.

Informasjon om strømforbruk i standby-/av-modus og strømstyring for produkter som oppfyller Kommisjonsforordning (EU) 2023/826, finner du på følgende nettadresse: denver.eu. Klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Skriv inn modellnummeret: VHC-1048, og gå inn på siden.

Advarsel!

-Inneholder litiumbatteri!

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu

Produt & compliance info



VHC-1048



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

