



VHC-1048

Denver.eu

09/2026



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Läs säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och spara anvisningarna för framtida bruk.

1. Varning: Denna produkt innehåller litumpolymerbatterier.
2. Denna produkt är inte en leksak. Förvara den utom räckhåll för barn.
3. Förvara produkten utom räckhåll för barn och husdjur för att undvika att de tuggar på eller sväljer den.
4. Öppna aldrig produkten. Rör inte vid den inre elektroniken, eftersom det kan leda till elchock. Reparationer eller service får endast utföras av kvalificerad personal.
5. Produktens drifts- och förvaringstemperatur är mellan 0 och 40 grader Celsius. Temperaturer under eller över detta intervall kan påverka funktionen.
6. Ladda endast med den medföljande USB-kabeln.
7. Använd inte tillbehör som inte är original tillsammans med produkten, eftersom detta kan leda till att produkten inte fungerar som den ska.
8. Utsätt inte produkten för värme, vatten, fukt eller direkt solljus!
9. Enheten är inte vattentät
10. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten kan det leda till brand eller elchock. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten ska du omedelbart sluta använda den.


Denver A/S förbehåller sig rätten till tryckfel

Denver A/S kan inte hållas ansvarigt för tekniska eller typografiska fel och förbehåller sig rätten att göra ändringar i produkten och manualerna utan föregående meddelande. Om du upptäcker några felaktigheter eller utelämnanden, vänligen meddela oss på adressen på baksidan.

Ingår i presentförpackningen

- Videokamera
- Handrem (monterad på produkten)
- USB-laddningskabel
- Användarhandbok


Produktöversikt

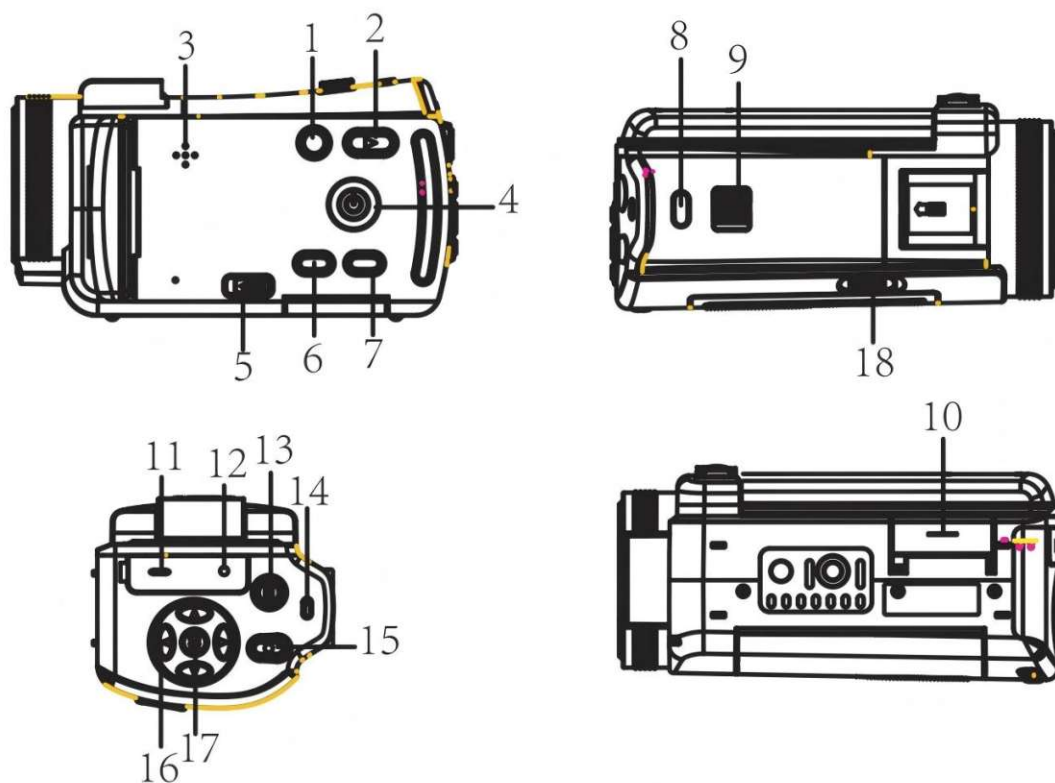


- | | | |
|---|-----------------------|---------------------------------------|
| 1. LED-knapp | 7. Menyknapp | 14. Indikatorlampa |
| 2. Uppspelningsknapp | 8. Fotoknapp | 15. Videoknapp |
| 3. Högtalare | 9. Zooma in/ut | 16. Riktningsknappar |
| 4. Strömknapp | 10. microSD-kortplats | 17. OK-knapp |
| 5. Knapp för att öppna microSD-kortfacket | 11. USB-C-port | 18. Knapp för att öppna batteriluckan |
| 6. DISP-knapp | 12. Hörlursuttag | |
| | 13. Lägesknapp | |

Ladda videokameran


Ladda videokameran innan du använder den. Det tar cirka 2 timmar att ladda den fullt.

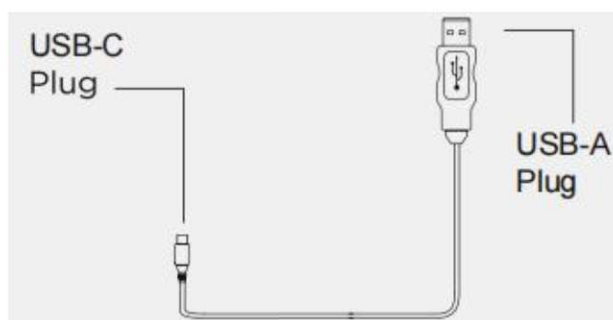


1. Den medföljande USB-laddningskabeln har en USB-C-kontakt och en standard USB-A-kontakt.

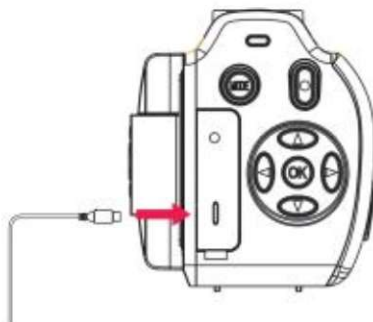

2. Sätt in USB-C-kontakten i USB-C-porten på videokameran.

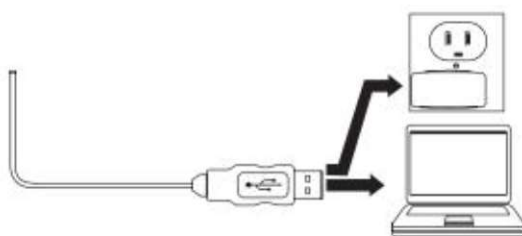

3. Anslut standard-USB-A-kontakten till USB-porten på en dator eller en lämplig USB-laddningsadapter.

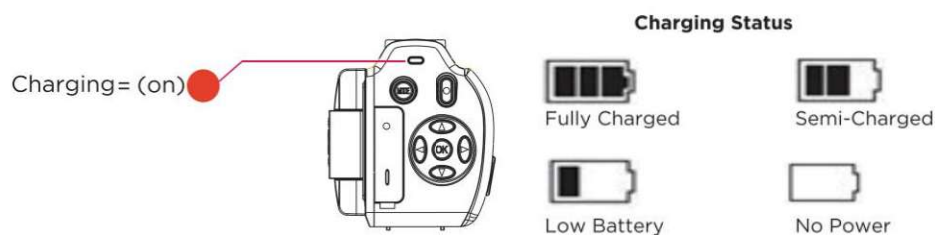

Laddningsindikatorlampan lyser rött medan videokameran laddas. Den slocknar när laddningen är klar.

När enheten är påslagen visar skärmen laddningsstatus.


Sätta i ett minneskort

För att spara foton eller videoklipp sätter du in ett microSD-kort (ingår ej) i videokamerans microSD-kortplats.


Anmärkningar:

1. Ett microSD-kort måste sättas in innan du använder produkten.
2. Se till att enheten är avstängd innan du sätter i eller tar ut microSD-kortet.

3. Sätt i microSD-kortet i rätt riktning.
4. Tvinga inte in eller ut kortet, eftersom detta kan skada kortet eller enheten. Tryck försiktigt på kortet tills du hör ett "klick"-ljud.
5. Ett microSD-kort på upp till 64 GB stöds. För kort större än 32 GB måste du formatera kortet på enheten innan du använder det.

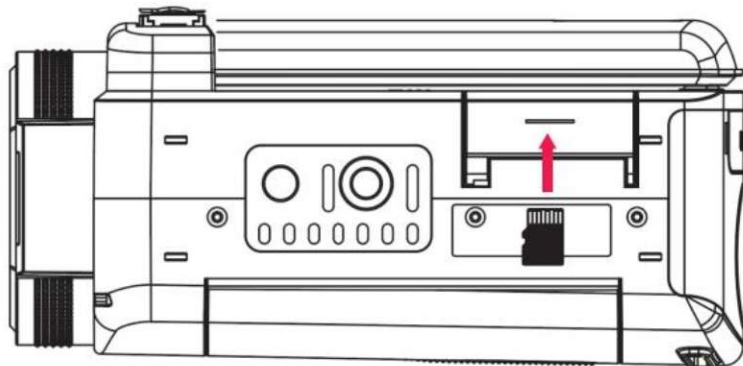


Starta videokameran

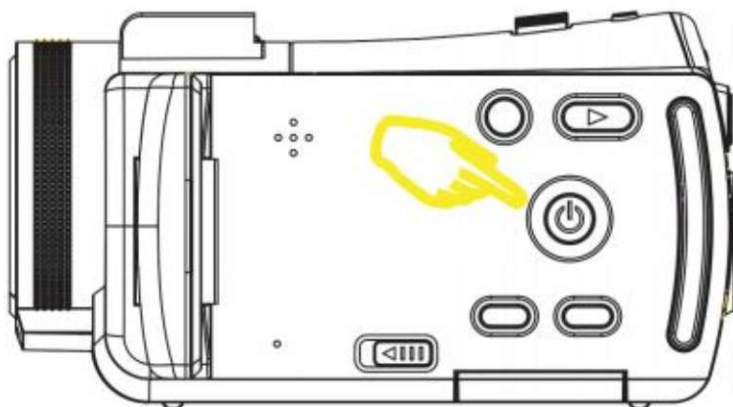


För att slå på eller stänga av videokameran, tryck och håll ned strömbrytaren i cirka 2–3 sekunder.


Välja läge

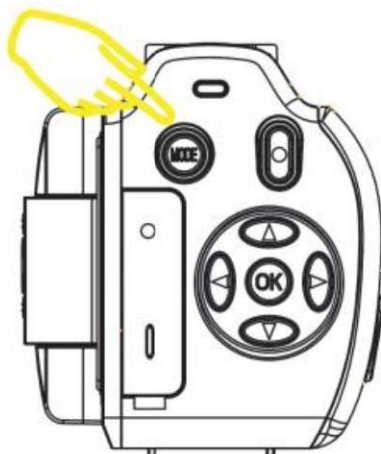

Tryck på lägesknappen för att växla mellan videoläge och fotoläge.

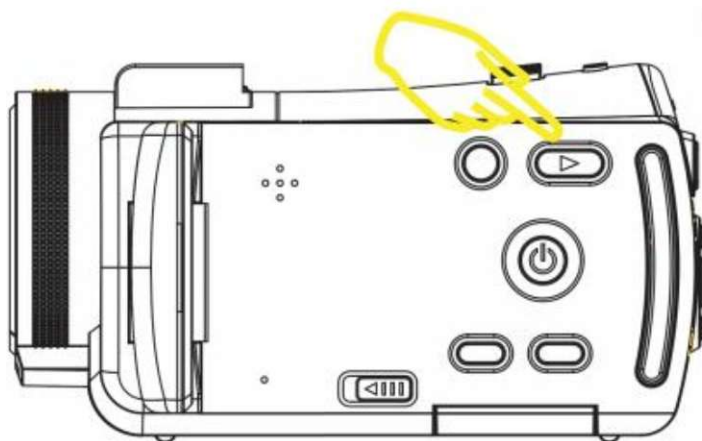

Tryck på uppspelningsknappen för att gå till uppspelningsläget.

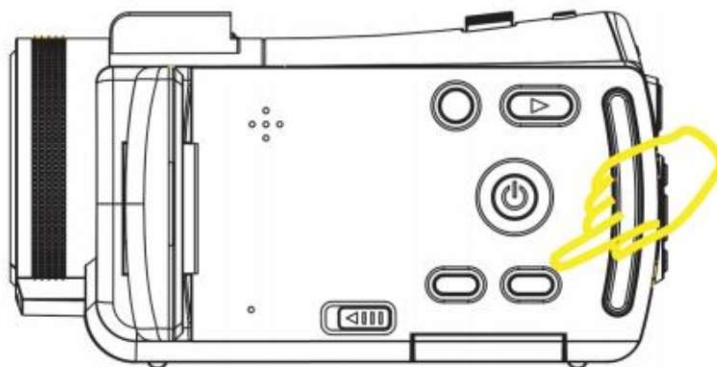

I foto-/videoläge trycker du på menyknappen för att öppna inställningsläget.



Fotoläge: Ta en bild.



Uppspelningsläge: Granska videor och foton som är lagrade på minneskortet.



Videoläge: Spela in en video.




Inställningsläget: Granska inställningarna för videokameran.


Fotoläge

Gå till fotoläget för att ta en bild. En fotoikon visas i skärmens övre vänstra hörn.


Antalet återstående bilder visas i det övre högra hörnet, baserat på det tillgängliga utrymmet på det isatta minneskortet.

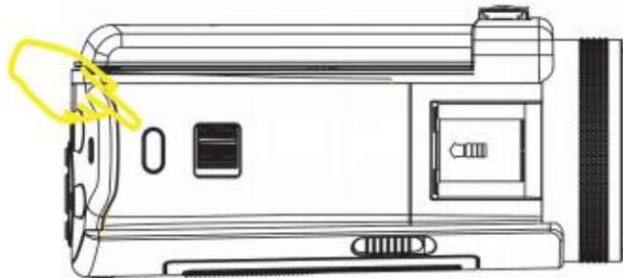


Tryck på fotoknappen för att ta en bild.

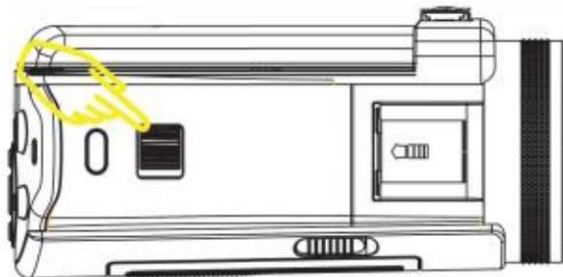

Använd knappen för att zooma in/ut för att justera zoomen.

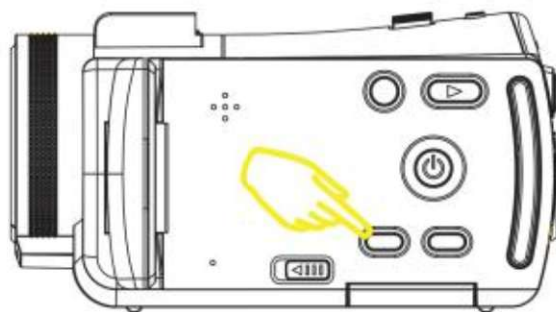

Tryck på DISP-knappen för att slå på eller stänga av skärmen.

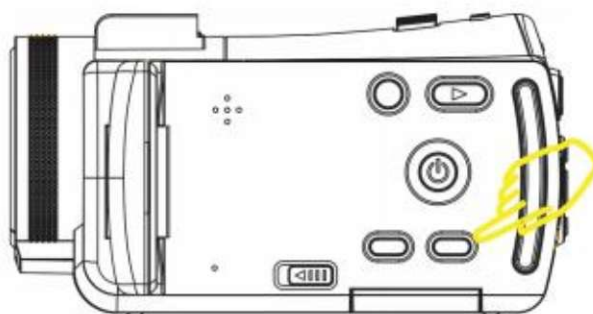

Tryck på menyknappen för att öppna inställningsläget för fotografering.


Videoläge

Gå till videoläge för att spela in en video. En videoikon visas i skärmens övre vänstra hörn.


Den tillgängliga inspelningstiden visas i det övre högra hörnet, baserat på det tillgängliga utrymmet på det isatta minneskortet.




Tryck på OK-knappen för att starta eller stoppa inspelningen.

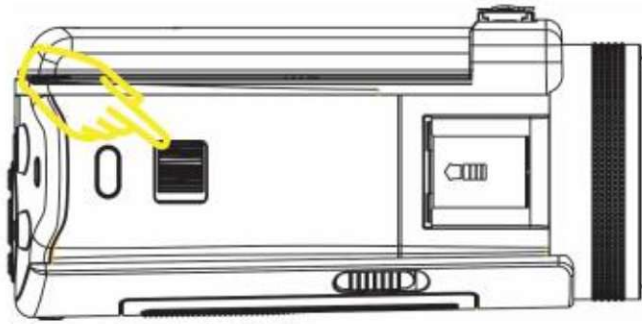

Använd knappen för att zooma in/ut för att justera zoomen.

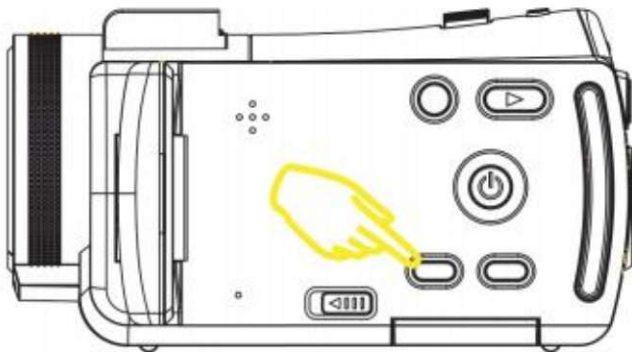

Tryck på DISP-knappen för att slå på eller stänga av skärmen.

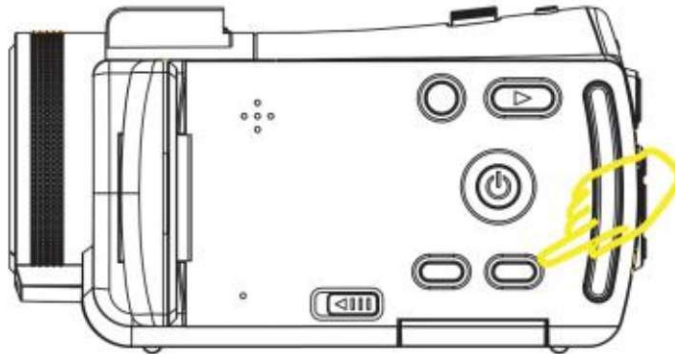

Tryck på menyknappen för att gå till läget för videoinställningar.

Uppspelningsläge


Gå till uppspelningsläget för att granska de foton och videoklipp du har tagit. Uppspelningsikonen visas i skärmens övre vänstra hörn.



Tryck på riktningsknapparna (upp/ned) för att bläddra igenom dina foton och videoklipp.




Tryck på OK-knappen för att spela upp den valda videon.

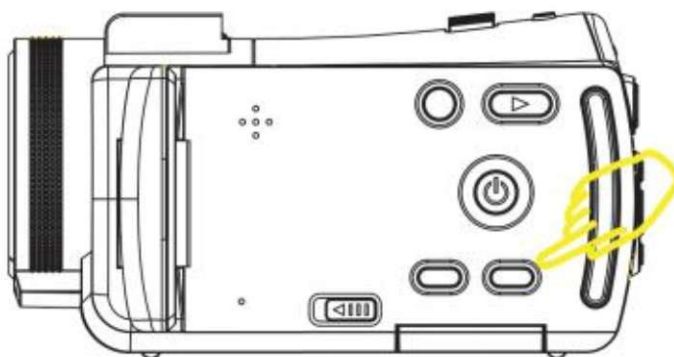


Tryck på Menyknappen för att komma åt alternativ för att radera, radera alla, låsa alla eller låsa upp foton och videor.
Tryck på Menyknappen igen för att lämna gränssnittet.

Inställningsläge

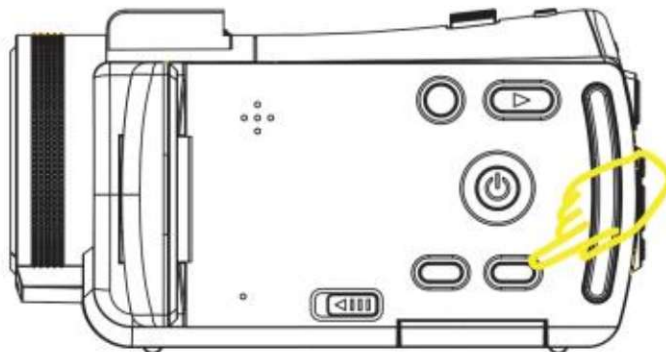

I foto-/videoläge trycker du på Menyknappen för att öppna foto-/videoinställningarna.

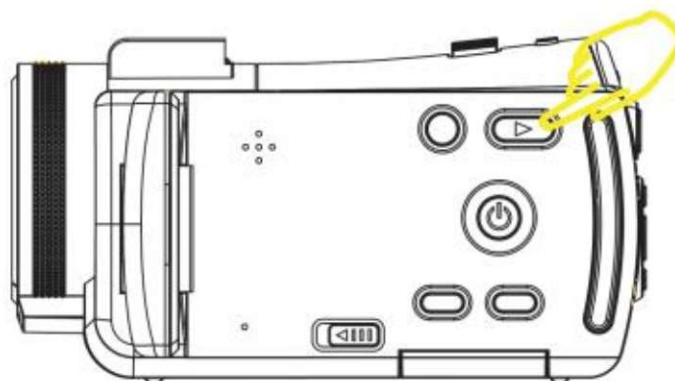

Tryck på uppspelningsknappen för att öppna enhetsinställningarna.

-I inställningsläget kan du justera följande:

Språk, frekvens, format, standardinställningar, version, Fyllnadsljus, tidsinställning, automatisk avstängning, skärmläckare, ljud

- Tryck på riktningsknapparna (upp/ned) för att bläddra igenom inställningsalternativen. Tryck på OK-knappen för att bekräfta och öppna en undermeny. Tryck på riktningsknapparna (upp/ned) för att välja det inställningsalternativ du vill ändra och tryck sedan på OK-knappen för att bekräfta.

- Tryck på Menyknappen för att lämna inställningsläget.

Ansluta till en dator

Om inget kort är isatt går enheten in i PC-kameraläge. Om ett microSD-kort är isatt går den in i USB-enhetsläge.

Produktspecifikationer

Skärm: 3 tum

microSD-kort: Stöder upp till 64 GB

USB: USB-C-port för laddning

Ingångsspänning: DC 5 V

Videoupplösning: 1080p (interpolerad), 720p

Videoformat: AVI

Bildstorlek: 1 MP, 2 MP, 3 MP, 5 MP, 8 MP, 10 MP, 12 MP, 16 MP, 18 MP, 20 MP, 24 MP, 40 MP, 48 MP

Bildformat: JPG

Fotoläge: Enstaka bild, seriebild

Batteri: 3,7 V, 1000 mAh utbytbart litiumjonbatteri

Observera – Alla produkter kan ändras utan föregående meddelande. Vi förbehåller oss rätten till fel och utelämnanden i bruksanvisningen.

ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA, COPYRIGHT DENVER A/S



Elektrisk och elektronisk utrustning samt medföljande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier) inte hanteras på rätt sätt.

Elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier är märkta med symbolen för en överkorsad soptunna, som visas ovan. Denna symbol innebär att elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier inte får kastas tillsammans med övrigt hushållsavfall, utan ska kasseras separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier till lämplig och avsedd anläggning. På så sätt säkerställer du att batterierna återvinns i enlighet med lagstiftningen och inte skadar miljön.

Alla städer har inrättat insamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt vid återvinningsstationer och andra insamlingsplatser, eller hämtas från hushållen. Ytterligare information finns att tillgå hos din stads tekniska avdelning.

Information om strömförbrukning i standby-/avstängt läge och energihantering för produkter som uppfyller kommissionens förordning (EU) 2023/826 finns på följande webbadress: denver.eu. Klicka sedan på söksymbolen längst upp på webbplatsen. Ange modellnummer: VHC-1048 och gå in på sidan.

Varning!

- Innehåller litiumbatteri!

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu

Produt & compliance info



VHC-1048



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

