

66.6mm

94.5mm



denver

ECQ-112B
denver.eu

2026

 **FR**
Cet appareil et ses accessoires sont recyclables

 **A DÉPOSER EN MAGASIN**  **A DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE**

Points de collecte sur www.quefaireendesdechets.fr
Privilégier la réparation ou le don de votre appareil !

Informazioni sulla sicurezza

Si prega di leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta e di conservarle per riferimento futuro.

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

2. Avvertenza: questo prodotto contiene una batteria ricaricabile agli ioni di litio.

3. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare che venga masticato o ingerito.

4. Le temperature di funzionamento e conservazione del prodotto vanno da 32°F a 104°F. L'utilizzo del prodotto a temperature inferiori o superiori a questo intervallo potrebbe comprometterne il funzionamento.

5. Non aprire mai il prodotto. Non toccare i componenti elettronici interni, poiché ciò potrebbe causare una scossa elettrica. Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato.

6. Non esporre il prodotto a fonti di calore, acqua, polvere, umidità o luce solare diretta.

7. Proteggere l'udito evitando volumi elevati. L'esposizione prolungata a suoni forti può causare danni all'udito o perdita dell'udito.

8. La tecnologia wireless Bluetooth ha un raggio d'azione di circa 33 ft. Il raggio massimo di comunicazione può variare a seconda degli ostacoli (come persone, oggetti metallici e pareti) e dell'ambiente elettromagnetico circostante.

9. Le onde radio emesse dai dispositivi Bluetooth potrebbero interferire con il funzionamento dei dispositivi medici elettronici.


10. Se acqua o corpi estranei penetrano nell'unità, interrompere immediatamente l'uso, poiché ciò potrebbe causare incendi o scosse elettriche.

ITA 1

Contenuto della confezione

Sveglia
Cavo di ricarica USB-C
Manuale di istruzioni

Panoramica

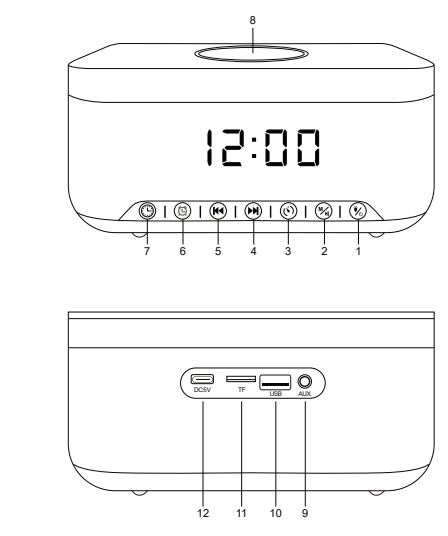

ITA 2

1. Pulsante di accensione/spegnimento / Pulsante per cambiare il LED
2. Pulsante Riproduci/Pausa / Pulsante Modalità (Bluetooth / Rumore bianco)
3. Timer (15 min / 30 min / 60 min)
4. Premere: per riprodurre il brano successivo
Tenere premuto: per aumentare il volume
5. Premere: per riprodurre il brano precedente
Tenere premuto per abbassare il volume
6. Sveglia
7. Pulsante di impostazione dell'ora
8. Caricatore wireless
9. Porta AUX IN
10. Ingresso per chiavetta USB
11. Slot per scheda TF / SD
12. Porta di ricarica USB (indicatore interno)

Istruzioni - Come utilizzare la modalità Bluetooth

- Accendere la sveglia premendo il pulsante di accensione/spegnimento (1).
- La modalità Bluetooth si attiva automaticamente e l'indicatore Bluetooth sul display lampeggia.
- Apri il menu Bluetooth sul tuo dispositivo wireless (ad esempio un telefono, un tablet o un laptop) e seleziona "ECQ-112".
- Accoppia il dispositivo e riproduci la musica.

Istruzioni - Come utilizzare la modalità "Rumore bianco"

- Accendere la sveglia premendo il pulsante di accensione/spegnimento (1).
- Tenere premuto ripetutamente il pulsante "mode" (2) per scorrere le diverse modalità fino a selezionare la modalità rumore bianco.
- Premere il pulsante "⏮(4) o il pulsante "⏭(5) per scegliere il rumore bianco preferito.

Istruzioni - Come utilizzare il timer

Mentre la sveglia è in funzione, premere il pulsante del timer (3) per selezionare 15, 30 o 60 minuti.

ITA 3

Istruzioni - Come impostare la sveglia

- Premere il pulsante della sveglia (6) per accedere alla modalità di impostazione della sveglia.
- Le cifre delle ore lampeggiano. Premere il pulsante "⏮(4) o il pulsante "⏭(5) per regolare l'ora. Tenere premuto uno dei due pulsanti per regolare rapidamente il valore.
- Premere nuovamente il pulsante della sveglia (6) per confermare l'impostazione dell'ora.
- A questo punto lampeggiano le cifre dei minuti. Premere il pulsante "⏮(4) o il pulsante "⏭(5) per regolare i minuti. Tenere premuto uno dei due pulsanti per regolare rapidamente il valore.
- Premere nuovamente il pulsante della sveglia (6) per accedere alla modalità di selezione della suoneria della sveglia. Premere il pulsante "⏮(4) o il pulsante "⏭(5) per selezionare una delle sette suonerie disponibili.
- Premere il pulsante della sveglia (6) per confermare la selezione e completare l'impostazione della sveglia.

Nota:

Tenere premuto il pulsante della sveglia (6) per attivare o disattivare la sveglia. Quando la sveglia è attiva, sul display compare l'indicatore della sveglia.

ITA 4

Istruzioni - Come utilizzare la modalità scheda SD/TF

- Attiva la sveglia premendo il pulsante di accensione/spegnimento (1).
- Inserire una scheda SD/TF nell'apposito slot (11). La riproduzione della musica inizia automaticamente.

Istruzioni - Come utilizzare una chiavetta USB

- Accendere la sveglia premendo il pulsante di accensione (1).
- Inserire una chiavetta USB nella porta USB (10). La riproduzione della musica inizia automaticamente.

Istruzioni - Come utilizzare la modalità AUX IN

- Accendere la sveglia premendo il pulsante di accensione/spegnimento (1).
- Inserire un'estremità di un cavo audio da 3,5 mm nella porta AUX IN (9) e l'altra estremità nel dispositivo.
- Riproduci la musica.

Istruzioni - Come utilizzare il caricatore wireless

- Collegare il connettore USB-C del cavo di ricarica USB in dotazione alla porta di ricarica USB-C sul retro della sveglia.
- Collegare il connettore USB-A all'adattatore USB da 9 V/2 A (non incluso), quindi collegare l'adattatore a una presa a muro per alimentare la sveglia.
- Posizionare il dispositivo compatibile con Qi sul pad di ricarica wireless (8), assicurandosi che sia centrato sull'area di ricarica.

Istruzioni - Come ricaricare la sveglia

- Inserire il connettore USB-C del cavo di ricarica USB nella porta di ricarica USB (12).
- Collegare il connettore USB-A a un adattatore di alimentazione USB o a un'altra fonte di alimentazione USB.
- L'indicatore di ricarica rimane rosso durante la ricarica e si spegne quando la batteria è completamente carica.

Istruzioni - Come regolare la luce frontale

- Premere due volte il pulsante di accensione (1) per regolare la luminosità della luce frontale.
- La luminosità passa ciclicamente da 100% → 50% → 25% → Spento.
- Ripetere il ciclo secondo necessità.

ITA 5

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo il diritto di correggere errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S


denver.eu




Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie) non venga gestito correttamente.

Gli apparati elettrici ed elettronici e le batterie sono contrassegnati con il simbolo del cestino barrato mostrato sopra. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma separatamente.

È importante inviare le batterie usate alle strutture appropriate e predisposte. In questo modo si ha la garanzia che le batterie verranno riciclate in conformità alla normativa senza danneggiare l'ambiente.

ITA 6

Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie, tutte le città hanno stabilito dei sistemi di smaltimento che prevedono il conferimento gratuito presso le stazioni di riciclaggio oppure di raccolta porta a porta. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Con la presente, Denver A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio ECQ-112B è conforme alla direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità RED è disponibile al seguente indirizzo Internet: denver.eu quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito Web. Scrivere il numero di prodotto: la direttiva RED si trova nella sezione download/altri download.

Le informazioni relative al consumo energetico in modalità standby/spento e alla gestione dell'alimentazione per i prodotti conformi al Regolamento (EU) 2023/826 della Commissione sono disponibili al seguente indirizzo Internet: denver.eu, quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito web. Inserire il numero del modello: ECQ-112B e accedere alla pagina.

Potenza massima di uscita audio: 5W RMS

Intervallo di frequenza operativa Bluetooth: 2402-2480Mhz

Potenza massima di uscita RF: 4 dBm

Avvertenza!

-Batteria al litio all'interno!

DENVER A/S
Omega 5A, Soften
DK-8382 Hinnerup
Danimarca
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

ITA 7

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordic

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
Phone: +45 66 22 61 00
(Push "1" for support)
E-Mail:
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu
For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Ernst-Straße 4
94056 Passau
Denmark
Phone: +49 951 579309 40
E-Mail:
support.de@denver.eu
Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Löff Premium Service GmbH
Drauznstrasse 1
1220 Wien
Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lpservice.at

Poland

LetWelpair Poland sp. z o.o.
ul. Czystałochowska 140
62-800 Kalisz
Phone: 62 79 34 002
E-Mail: denver-service@letwelpair.pl
Godziny pracy: 9 - 18 (poniedziałek - piątek)

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A.
Avenida Augusta y Louis Lumiere, nº 23 - nave 16
Paseo de la Tecnología
46100 PATERNIA
Valencia (Spain)
Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu
Portugal
Phone: +351 253300 281
E-Mail: denver.service@pttelcel.com


Product compliance info


Denver A/S
Omega 5A, Soften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
denver.eu
facebook.com/denver.eu

