66.6mm

94.5mm

ECQ-112B

denver.eu

2026

FR **Cet appareil et ses accessoires sont recyclables**

À DÉPOSER EN MAGASIN OU **À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE**

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed pierwszym użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję bezpieczeństwa i zachować ją na przyszłość.

1. Ten produkt nie jest zabawką. Należy przechowywać go poza zasięgiem dzieci.
2. Ostrzeżenie: Ten produkt zawiera akumulator litowo-jonowy.
3. Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych, aby uniknąć gryzienia i połknięcia.
4. Zakres temperatur pracy i przechowywania produktu wynosi od 32˚F do 104˚F. Używanie produktu w temperaturach poniżej lub powyżej tego zakresu może wpłynąć na jego działanie.
5. Nigdy nie otwieraj produktu. Nie dotykaj wewnętrznych elementów elektronicznych, ponieważ może to spowodować porażenie prądem. Naprawy lub konserwację powinien wykonywać wyłącznie wykwalifikowany personel.
6. Nie należy narażać produktu na działanie wysokich temperatur, wody, kurzu, wilgoci ani bezpośredniego światła słonecznego.
7. Chroń swój słuch, unikając wysokich poziomów głośności. Długotrwałe narażenie na głośne dźwięki może spowodować uszkodzenie słuchu lub utratę słuchu.
8. Technologia bezprzewodowa Bluetooth ma zasięg działania wynoszący około 33 ft. Maksymalny zasięg komunikacji może się różnić w zależności od przeszkód (takich jak ludzie, metalowe przedmioty i ściany) oraz otaczającego środowiska elektromagnetycznego.
9. Fale radiowe emitowane przez urządzenia Bluetooth mogą zakłócać działanie elektronicznych urządzeń medycznych.
10. Jeśli do urządzenia dostanie się woda lub ciała obce, należy natychmiast zaprzestać użytkowania, ponieważ może to spowodować pożar lub porażenie prądem.

Package Contents
Alarm Clock
USB-C Charging Cable
Instruction Manual

Overview

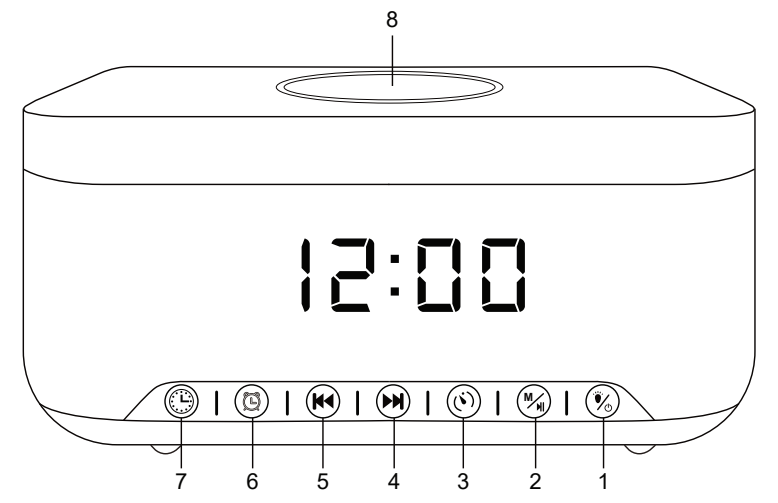

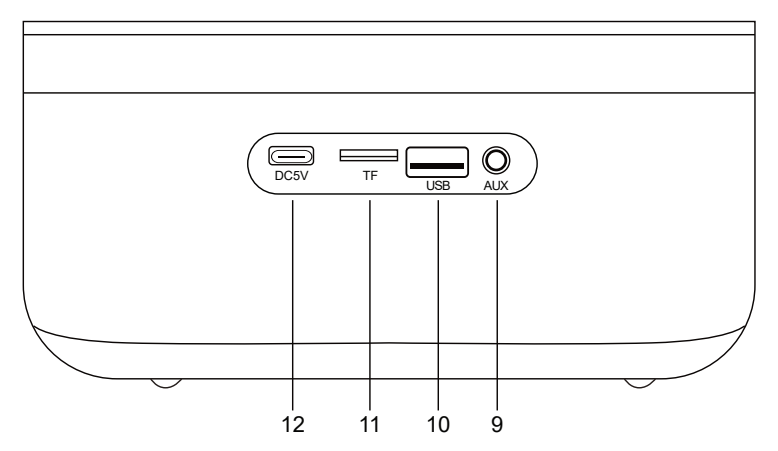

1. Przycisk włączania/wyłączania / przycisk zmiany koloru diody LED
2. Przycisk odtwarzania/pauzy / przycisk wyboru trybu (Bluetooth / szum biały)
3. Timer (15 min / 30 min / 60 min)
4. Naciśnij: aby odtworzyć następny utwór
Naciśnij i przytrzymaj: aby zwiększyć głośność
5. Naciśnij: aby odtworzyć poprzedni utwór
Naciśnij i przytrzymaj, aby zmniejszyć głośność
6. Budzik
7. Przycisk ustawiania czasu
8. Ładowarka bezprzewodowa
9. Wejście AUX IN
10. Wejście na pamięć USB
11. Gniazdo na kartę TF / SD
12. Port ładowania USB (wskaźnik wewnątr

Instrukcja obsługi – jak korzystać z trybu Bluetooth
- Włącz budzik, naciskając przycisk włączania/wyłączania (1). Tryb Bluetooth włącza się automatycznie, a wskaźnik Bluetooth na wyświetlaczu zaczyna migać.
- Otwórz menu Bluetooth na swoim urządzeniu bezprzewodowym (takim jak telefon, tablet lub laptop) i wybierz „ECQ-112”.
- Sparuj urządzenie i odtwarzaj muzykę.

Instrukcja – jak korzystać z trybu białego szumu
- Włącz budzik, naciskając przycisk włączania/wyłączania (1).
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu (2) kilkakrotnie, aby przełączać się między trybami, aż zostanie wybrany tryb białego szumu.
- Naciśnij przycisk ⏭ (4) lub ⏮ (5), aby wybrać swój ulubiony szum biały.

Instrukcja – jak korzystać z timera
Gdy budzik jest włączony, naciśnij przycisk timera (3), aby wybrać 15, 30 lub 60 minut.

Instrukcja – jak ustawić godzinę
- Naciśnij przycisk ustawiania czasu (7), aby przejść do trybu ustawiania czasu.
- Cyfry godziny zaczną migać. Naciśnij przycisk ⏭ (4) lub ⏮ (5), aby ustawić godzinę. Naciśnij i przytrzymaj dowolny przycisk, aby szybko zmienić wartość.
- Naciśnij ponownie przycisk ustawiania czasu (7), aby potwierdzić ustawienie godziny.
- Następnie zaczną migać cyfry minut. Naciśnij przycisk ⏭ (4) lub przycisk ⏮ (5), aby ustawić minuty. Naciśnij i przytrzymaj dowolny z tych przycisków, aby szybko zmienić wartość.
- Naciśnij przycisk ustawiania czasu (7), aby potwierdzić ustawienie minut i zakończyć ustawianie czasu.

Instrukcja – jak ustawić budzik
- Naciśnij przycisk budzika (6), aby przejść do trybu ustawiania budzika.
- Cyfry godzinowe będą migać. Naciśnij przycisk ⏭ (4) lub ⏮ (5), aby ustawić godzinę. Naciśnij i przytrzymaj dowolny przycisk, aby szybko zmienić wartość.
- Naciśnij ponownie przycisk budzika (6), aby potwierdzić ustawienie godziny.
- Następnie zaczną migać cyfry minut. Naciśnij przycisk ⏭ (4) lub ⏮ (5), aby ustawić minuty. Naciśnij i przytrzymaj dowolny przycisk, aby szybko zmienić wartość.
- Naciśnij ponownie przycisk budzika (6), aby przejść do trybu wyboru dzwonka budzika. Naciśnij przycisk ⏭ (4) lub ⏮ (5), aby wybrać jeden z siedmiu dostępnych dzwonków.
- Naciśnij przycisk budzika (6), aby potwierdzić wybór i zakończyć konfigurację budzika.

Uwaga:
Naciśnij i przytrzymaj przycisk budzika (6), aby włączyć lub wyłączyć budzik. Po włączeniu budzika na wyświetlaczu pojawia się wskaźnik budzika.

Instrukcja – jak korzystać z trybu karty SD/TF
- Włącz budzik, naciskając przycisk włączania/wyłączania (1).
- Włóż kartę SD/TF do gniazda kart SD/TF (11). Odtwarzanie muzyki rozpocznie się automatycznie.

Instrukcja – jak korzystać z pamięci USB
- Włącz budzik, naciskając przycisk zasilania (1).
- Włóż pamięć USB do portu USB (10). Muzyka zacznie grać automatycznie.

Instrukcja – jak korzystać z trybu AUX IN
- Włącz budzik, naciskając przycisk włączania/wyłączania (1).
- Podłącz jeden koniec kabla audio 3,5 mm do gniazda AUX IN (9), a drugi koniec do swojego urządzenia.
- Odtwórz muzykę.

Instrukcja – jak korzystać z bezprzewodowej ładowarki
- Podłącz wtyk USB-C dołączonego kabla USB do port ładowania USB-C z tyłu budzika.
Podłącz wtyczkę USB-A do zasilacza USB 9 V/2 A (nie wchodzi w skład zestawu), a następnie podłącz zasilacz do gniazdka ściennego, aby zasilić budzik.
- Umieść urządzenie zgodne ze standardem Qi na bezprzewodowej podkładce ładującej (8), upewniając się, że znajduje się ono pośrodku obszaru ładowania.

Instrukcja – Jak ładować budzik
- Podłącz wtyk USB-C kabla ładującego USB do portu ładowania USB (12).
- Podłącz wtyk USB-A do zasilacza USB lub innego źródła zasilania USB.
- Wskaźnik ładowania świeci się na czerwono podczas ładowania i gaśnie, gdy bateria jest w pełni naładowana.

Instrukcja – jak sterować podświetleniem przednim
- Naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania (1), aby wyregulować jasność przedniego podświetlenia.
- Jasność zmienia się cyklicznie: 100% → 50% → 25% → wyłączone.
- W razie potrzeby powtórz ten cykl.

Uwaga: wszystkie produkty mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pomyłek w tym podręczniku.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. COPYRIGHT DENVER A/S

denver.eu

Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz dołączone baterie zawierają materiały, elementy i substancje, które mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzi i niebezpieczne dla środowiska naturalnego w przypadku nieprawidłowego obchodzenia się z takim zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są oznaczone przekreślonym symbolem kosza na śmieci, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii nie wolno utylizować razem z odpadami komunalnymi, ale należy je utylizować osobno.

Użytkownik jest zobowiązany do przekazania zużytych baterii do punktu selektywnej zbiórki odpadów. Dzięki temu baterie będą poddawane recyklingowi zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób bezpieczny dla środowiska.

We wszystkich miejscowościach wyznaczono punkty selektywnej zbiórki odpadów, a także inne miejsca, w których można bezpłatnie zostawić zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie. Odpady tego rodzaju mogą też być odbierane z gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje dostępne są w urzędzie odpowiedzialnym za usuwanie odpadów.

Denver A/S niniejszym oświadcza, że typ urządzenia ECQ-112B jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności RED jest dostępny pod następującym adresem internetowym: denver.eu. Kliknij IKONĘ wyszukiwania na górze strony. Należy wprowadzić numer modelu: ECQ-112B. Następnie należy wyświetlić stronę produktu. Dyrektywa dotycząca sprzętu radiowego powinna znajdować się w sekcji plików do pobrania.

Informacje na temat zużycia energii w trybie czuwania/wyłączenia oraz zarządzania energią dla produktów zgodnych z rozporządzeniem Komisji (EU) 2023/826 można znaleźć pod następującym adresem internetowym: denver.eu, a następnie kliknąć ikonę wyszukiwania w górnej części strony. Wpisz numer modelu: ECQ-112B i przejdź do strony.

Maksymalna moc wyjściowa audio: 5W RMS

Zakres częstotliwości roboczej Bluetooth: 2402-2480Mhz
Maksymalna moc wyjściowa RF: 4 dBM

Ostrzeżenie!
- Bateria litowa w środku!

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dania
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1"for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900 -3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23– nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18(poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu

Product & compliance info

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

22
PAP