



CCW-2745

denver.eu

09/2026



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



ou

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Turvallisuustiedot


Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten.

1. Tämän tuotteen akku on tarkoitettu ainoastaan varmistamaan, että tallenteet tallentuvat oikein. Sitä ei ole suunniteltu toimimaan pelkästään akkuvirralla, sillä sen kapasiteetti on pieni.
2. Varoitus: Tämä tuote sisältää litiumpolymeeriakun.
3. Pidä tuote lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa, jotta ne eivät pääse pureskelemaan tai nielemään sitä.
4. Tuotteen käyttölämpötila on -10–+45 astetta ja säilytyslämpötila -20–+60 astetta. Lämpötilan alittaminen tai ylittäminen voi vaikuttaa laitteen toimintaan.
5. Älä koskaan avaa tuotetta. Laitteen sisäisten elektroniikkakomponenttien koskettaminen voi aiheuttaa sähköiskun. Korjaukset ja huollot saa suorittaa vain pätevä henkilöstö.
6. Älä altista tuotetta lämmölle, vedelle tai suoralle auringonvalolle!
7. Laite ei ole vedenpitävä
8. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
9. Käytä vain mukana toimitettua 12 V:n autolaturia
10. Älä käytä tuotteen kanssa muita kuin alkuperäisiä lisävarusteita, sillä se voi aiheuttaa tuotteen toimintahäiriöitä.

Denver A/S pidättää oikeuden painovirheisiin

Denver A/S ei ole vastuussa teknisistä tai painovirheistä ja pidättää oikeuden tehdä muutoksia tuotteeseen ja käyttöohjeisiin ilman erillistä ilmoitusta. Jos huomaat virheitä tai puutteita, ilmoita niistä meille takakannessa mainittuun osoitteeseen.

Osien kuvaus

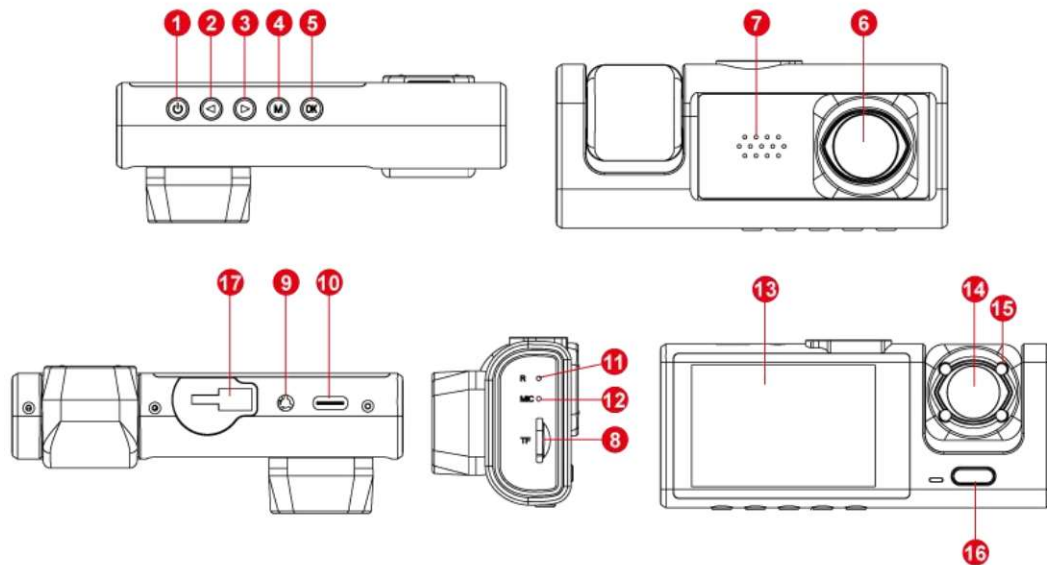

- 1) Virtapainike 2) Ylös-painike 3) Alas-painike
- 4) M-painike / Toistopainike 5) OK-painike
- 6) Etukamera 7) Kaiutin 8) TF-korttipaikka (microSD-korttipaikka)
- 9) Takakameran liitäntä 10) USB-C-liitäntä
- 11) Nollausreikä 12) Mikrofoni 13) Näyttö
- 14) Sisäkamera 15) Sisäinen infrapuna-yönäkövalo
- 16) Infrapunavalon painike 17) Imukuppiinnike

1. Virtapainike

Paina lyhyesti näytön kytkemiseksi päälle tai pois päältä. Paina ja pidä painettuna laitteen kytkemiseksi päälle tai pois päältä.

2. OK-painike

Paina tätä painiketta vahvistaaksesi valinnan valikossa. Videotilassa paina tätä painiketta aloittaaksesi tai lopettaaksesi tallennuksen.

3. M-painike

Valikko / Video / Toisto

Käynnistä laite ja paina sitten M-painiketta siirtyäksesi toistotilaan. Paina OK-painiketta toistaaksesi tallennuksen.

Lukitustoiminto: Paina ja pidä M-painiketta painettuna toistotilassa lukitaksesi nykyisen videon tai valokuvan, jolloin se ei voi tulla korvattua silmukkatallennuksen yhteydessä.

Voit myös valita videoille ja valokuville vaihtoehdot Poista, Poista kaikki, Lukitse tämä, Avaa lukitus, Lukitse kaikki tai Avaa lukitus.
Paina M-painiketta uudelleen poistuaksesi valikosta.
Videotilassa avaa videovalikon asetukset pitämällä M-painiketta painettuna, kuten alla on esitetty.

Tallenninvalikko			
1	Tarkkuus	1080P / 720P	
2	Täytevalo	Päällä / Pois	
3	Wi-Fi-tiedot	Päällä / Pois	Skannaa QR-koodi ladataksesi sovelluksen.
4	Jatkuva tallennus	Pois / 1 minuutti / 3 minuuttia / 5 minuuttia	
5	Valkotasapaino	Automaattinen / Auringonvalo / Pilvinen / Hehkulamppu / Loisteputki	
6	EV (valotuksen korjaus)	-6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6	
7	Liikkeen tunnistus	Päällä / Pois	Valmiustilassa tallennus alkaa automaattisesti, kun liikettä havaitaan.
8	Ääni	Päällä / Pois	Kytkee äänitallennuksen päälle tai pois päältä.
9	Pysäköintitila	Päällä / Pois	Mahdollistaa valvonnan ilman kuljettajaa ajoneuvon ollessa pysäköitynä.
10	G-anturi	Pois / Matala / Keskitaso / Korkea	Jos ajoneuvo joutuu kolariin, meneillään oleva tallennus lukittuu automaattisesti eikä sitä voi korvata uudella tallenteella.
11	Äänimerkki	Päällä / Pois	

12	Aika-asetukset	Aseta vuosi, kuukausi, päivä, tunti, minuutti ja sekunti.	
13	Automaattinen virrankatkaisu	Pois / 1 minuutti / 3 minuuttia	
14	Kieliasetukset	englanti, saksa, tanska, espanja, ranska, italia, hollanti, norja, puola, portugali, ruotsi, suomi	
15	Välkkyminen	50 Hz / 60 Hz	Valitse paikallisen sähköverkkoon sopiva valon taajuus.
16	Näytönsäästäjä	Pois / 3 minuuttia / 5 minuuttia / 10 minuuttia	
17	Alusta	OK / Peruuta	Alustaa TF-kortin (microSD-kortin).
18	Nollaa järjestelmä	OK / Peruuta	Palauttaa tehdasasetukset.
19	Versio	CCW-2745 20260801 V1.8	

4. Alas-painike

Paina alas-painiketta  valikossa liikkumiseen.

Paina alas-painiketta  ottaaksesi valokuvan videon tallennuksen aikana.

Tallennuksen aikana paina OK-painiketta keskeyttääksesi tallennuksen ja paina sitten alas-painiketta  vaihtaaksesi etu- ja sisäkameranäkymien välillä.

5. Ylös-painike

Paina ylös-painiketta , kun haluat selata valikkoa.

6. Wi-Fi-tila

1. Lataa ja asenna sovellus

Lataa ja asenna Viidure-sovellus. Skannaa alla oleva QR-koodi (Android) tai etsi ”Viidure” App Storesta (iOS).



2. Yhdistä Wi-Fi-verkkoon ja lisää laite

Käynnistä tallennin. Näytössä näkyy laitteen Wi-Fi-nimi ja salasana, mikä osoittaa, että Wi-Fi on aktiivinen.

iPhone: Avaa Wi-Fi-asetukset ja valitse tallentimen Wi-Fi-verkko (Wi-Fi-nimi: ActionCam_b40418005ab8). Syötä Wi-Fi-salasana (oletus: 12345678) ja muodosta yhteys. Avaa sitten Viidure-sovellus ja napauta ”Yhdistä kamera” asennuksen loppuun saattamiseksi.

Android: Avaa Viidure-sovellus ja napauta ”Lisää tallennin”. Seuraa asennusohjeita avataksesi Wi-Fi-asetukset ja valitse sitten tallentimen Wi-Fi-verkko. Syötä Wi-Fi-salasana (oletus: 12345678) ja muodosta yhteys. Kun yhteys on muodostettu, napauta ”Palaa” viimeistelläksesi asennuksen.

Älypuhelimien liitettävyyssominaisuudet:

Katso reaaliaikaista esikatselua ja ota valokuvia Wi-Fi-yhteyden kautta. Voit katsella, ladata tai poistaa laitteelle tallennettuja videoita ja valokuvia.

Määritä asetukset sovelluksessa, kuten videon tarkkuus, silmukatallennuksen kesto ja TF-kortin (microSD-kortin) alustaminen.

Akku

Litiumioniakku: 3,7 V, 0,555 Wh, 150 mAh

Huomautus: Sisäänrakennettua akkua käytetään vain tallentamaan käynnissä oleva tallenne turvallisesti virrankatkoksen sattuessa. Normaalissa, jatkuvassa käytössä laitteen on oltava kytkettynä ulkoiseen virtalähteeseen mukana toimitettujen lisävarusteiden avulla.

Varoitus!

Sisältää litiumakun.

Älä yritä avata tuotetta.

Älä altista tuotetta lämmölle, vedelle, kosteudelle tai suoralle auringonvalolle.

Lataa tuotetta vain sen mukana toimitetulla alkuperäisellä laturilla.

Tuotteen tekniset tiedot

Näyttö	2,0 tuuman HD-näyttö
Kamera	1,0 MP CMOS (etukamera) + 0,3 MP CMOS (sisäkamera)
Ulkoiset liitännät	1. USB-C-portti 5 V:n virtalähteelle 2. TF-korttipaikka (microSD-kortti), tukee enintään 64 GB:n kortteja (kortti ei sisälly toimitukseen) 3. 2,5 mm:n liitäntä takakameralle
Etukamera	120° laajakulma
Sisäkamera	VGA, 60°
Takakamera	Tukee takakameran liittämistä 2,5 mm:n kaapelilla, jonka enimmäispituus on 6 m (takakamera ja kaapeli eivät sisälly toimitukseen)
Objektiivin kierto	Manuaalinen säätö
Videomuoto	AVI
Kuvamuoto	JPG
Pakkaustyyppi	H.264

Akku	150 mAh:n litium-ioni-polymeeriakku
Kaiutin	Sisäänrakennettu
Mikrofoni	Sisäänrakennettu
G-anturi	Tuettu
Liikkeen tunnistus	Tuettu
Silmukkatallennus	Tuettu
Äänitallennus	Tuettu
Yönäkövalon täytevalo	Tuettu (käsikäyttöinen päälle/pois)
Etukameran resoluutio	720P (interpoloituna jopa 1080P)
Sisäkameran tarkkuus	VGA

Huomautus:

Tallennusvirheiden tai tunnistamattomien tallennustilojen välttämiseksi MicroSD (TF)-kortti on alustettava FAT32-tiedostojärjestelmään ennen käyttöä. Tukee enintään 64 GB:n kokoisia SD-kortteja.

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yli on piirretty rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan, eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Denver A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi CCW-2745 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. RED-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: denver.eu, napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: CCW-2745. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla.

Denver A/S vakuuttaa, että tämä liitetty laite on Data Act -asetuksen (EU) 2023/2854 mukainen. Data Act (EU) 2023/2854 -tuotetietolomake on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: denver.eu. Napsauta sitten verkkosivuston yläreunassa olevaa hakukuvaketta. Kirjoita mallinumero: CCW-2745. Siirry nyt tuotesivulle, jossa tietosuojalain (EU) 2023/2854 mukainen tuotetietolomake löytyy kohdasta Lataukset/Muut lataukset. Vaihtoehtoisesti voit skannata alla olevan QR-koodin ja avata tiedoston suoraan.

Komission asetuksen (EU) 2023/826 mukaisista tuotteiden valmiustilan/pois käytöstä -virrankulutuksesta ja virranhallinnasta on tietoa seuraavassa internetosoitteessa: denver.eu. Napsauta sitten verkkosivuston yläreunassa olevaa hakukuvaketta. Kirjoita mallinumero: CCW-2745 ja siirry sivulle.

Wi-Fi-taajuusalue: 2412MHz-2484MHz

Maksimi RF-lähtöteho:21 dBm

DENVER A/S

Omega 5A, Soeflen

DK-8382 Hinnerup

Tanska

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu

Produt & compliance info



CCW-2745



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

