



CCW-2745

denver.eu

09/2026



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

ou



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sikkerhetsinformasjon


Les sikkerhetsinstruksjonene nøye før du tar produktet i bruk for første gang, og oppbevar instruksjonene for senere bruk.

1. Batteriet i dette produktet er kun ment å sikre at opptakene lagres korrekt. Det er ikke beregnet på å drives utelukkende på batteri, da kapasiteten er liten.
2. Advarsel: Dette produktet inneholder et litiumpolymerbatteri.
3. Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og kjæledyr for å unngå at de tygger på det eller svelger det.
4. Produktets driftstemperatur er fra -10 grader Celsius til +45 grader Celsius, og oppbevaringstemperaturen er fra -20 grader Celsius til +60 grader Celsius. Temperaturer under eller over disse grensene kan påvirke funksjonen.
5. Åpne aldri produktet. Berøring av elektronikken på innsiden kan forårsake elektrisk støt. Reparasjoner og service skal kun utføres av kvalifisert personell.
6. Ikke utsett produktet for varme, vann eller direkte sollys!
7. Enheten er ikke vanntett
8. Hvis vann eller fremmedlegemer trenger inn i enheten, kan det føre til brann eller elektrisk støt.
9. Bruk kun den medfølgende 12 V-biladapteren
10. Ikke bruk tilbehør som ikke er originalt sammen med produktet, da dette kan føre til feil i produktets funksjonalitet.

Denver A/S forbeholder seg retten til trykkfeil

Denver A/S kan ikke holdes ansvarlig for tekniske eller typografiske feil og forbeholder seg retten til å foreta endringer på produktet og i bruksanvisningene uten forvarsel. Hvis du oppdager unøyaktigheter eller utelatelser, ber vi deg om å informere oss på adressen på baksiden av omslaget.

Beskrivelse av deler

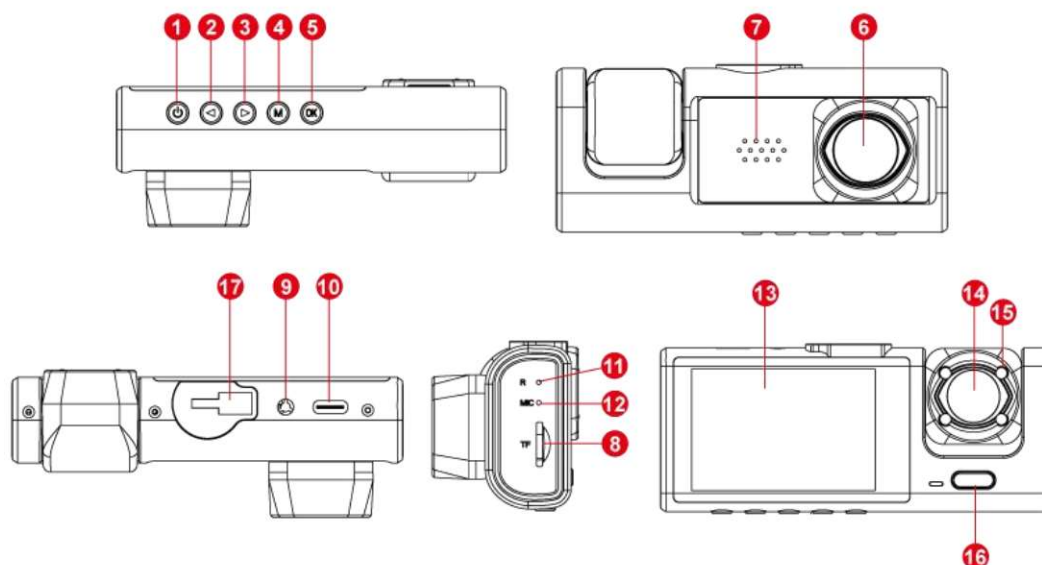

- 1) Strømknapp 2) Opp-knapp 3) Ned-knapp
- 4) M-knapp / Avspillingsknapp 5) OK-knapp
- 6) Frontkamera 7) Høyttaler 8) TF-kortspor (microSD-kort)
- 9) Port for bakkamera 10) USB-C-port
- 11) Tilbakestillingshull 12) Mikrofon 13) Skjerm
- 14) Innvendig kamera 15) Innvendig infrarødt nattlys
- 16) Knapp for infrarødt lys 17) Sugekoppfeste

1. Strømknapp

Trykk kort for å slå skjermen på eller av. Trykk og hold inne for å slå enheten på eller av.

2. OK-knapp

Trykk for å bekrefte et valg i menyen. I videomodus trykker du for å starte eller stoppe opptaket.

3. M-knapp

Meny / Video / Avspilling

Slå på enheten, og trykk deretter på M-knappen for å gå inn i avspillingsmodus. Trykk på OK-knappen for å spille av en opptak.

Låsefunksjon: I avspillingsmodus holder du M-knappen inne for å låse den aktuelle videoen eller bildet, slik at det ikke blir overskrevet av loop-opptak.

Du kan også velge Slett, Slett alt, Lås dette, Lås opp dette, Lås alt eller Lås opp alt for videoer og bilder.

Trykk på M-knappen igjen for å gå ut av menyen.

I videomodus holder du M-knappen inne for å åpne innstillingene i videomenyen, som vist nedenfor.

Opptaksmeny			
1	Oppløsning	1080P / 720P	
2	Fylllys	På / Av	
3	Wi-Fi-informasjon	På / Av	Skann QR-koden for å laste ned appen.
4	Kontinuerlig opptak	Av / 1 minutt / 3 minutter / 5 minutter	
5	Hvitbalanse	Auto / Sollys / Overskyet / Glødelampe / Lysrør	
6	EV (eksponeringkompensasjon)	-6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6	
7	Bevegelsesdeteksjon	På / Av	I standby-modus starter opptaket automatisk når det registreres bevegelse.
8	Lyd	På / Av	Slår lydopptak på eller av.
9	Parkeringsmodus	På / Av	Aktiverer overvåking uten tilsyn mens kjøretøyet står parkert.
10	G-sensor	Av / Lav / Middels / Høy	Hvis kjøretøyet er involvert i en kollisjon, låses den aktuelle opptaket automatisk og kan ikke overskrives.
11	Pipelyd	På / Av	
12	Tidsinnstillinger	Still inn år, måned, dato, time, minutt og sekund.	
13	Automatisk avstengning	Av / 1 minutt / 3 minutter	
14	Språkinnstilling	Engelsk, tysk, dansk, spansk, fransk, italiensk,	

		nederlandsk, norsk, polsk, portugisisk, svensk, finsk	
15	Flimmer	50 Hz / 60 Hz	Velg den lysfrekvensen som samsvarer med den lokale strømforsyningen.
16	Skjermsparer	Av / 3 minutter / 5 minutter / 10 minutter	
17	Format	OK / Avbryt	Formaterer TF-kortet (microSD-kortet).
18	Tilbakestill systemet	OK / Avbryt	Gjenoppretter fabrikkinnstillingene.
19	Versjon	CCW-2745 20260801 V1.8	

4. Ned-knapp

Trykk på ned-knappen  for å navigere i menyen.

Trykk på ned-knappen  for å ta et bilde mens du tar opp video.

Mens du tar opp, trykker du på OK-knappen for å sette opptaket på pause, og deretter på ned-knappen  for å bytte mellom visningene fra frontkameraet og interiørkameraet.

5. Opp-knapp

Trykk på opp-knappen  for å navigere i menyen.

6. Wi-Fi-modus

1. Last ned og installer appen

Last ned og installer Viidure-appen. Skann QR-koden nedenfor (Android) eller søk etter «Viidure» i App Store (iOS).



2. Koble til via Wi-Fi og legg til enheten

Slå på opptakeren. Skjermen viser enhetens Wi-Fi-navn og passord, noe som indikerer at Wi-Fi er aktivt.

iPhone: Åpne Wi-Fi-innstillingene og velg opptakerens Wi-Fi-nettverk (Wi-Fi-navn: ActionCam_b40418005ab8). Skriv inn Wi-Fi-passordet (standard: 12345678) og koble til. Åpne deretter Viidure-appen og trykk på «Koble til kamera» for å fullføre oppsettet.

Android: Åpne Viidure-appen og trykk på «Legg til opptaker». Følg konfigurasjonsveiviseren for å åpne Wi-Fi-innstillingene, og velg deretter opptakerens Wi-Fi-nettverk. Skriv inn Wi-Fi-passordet (standard: 12345678) og koble til. Når du er koblet til, trykker du på «Tilbake» for å fullføre konfigurasjonen.

Funksjoner for tilkobling via smarttelefon:

Se en live-forhåndsvisning og ta øyeblikksbilder via Wi-Fi.

Se, last ned eller slett videoer og bilder som er lagret på enheten.

Konfigurer innstillinger i appen, inkludert videooppløsning, varighet på loop-opptak og formatering av TF-kort (microSD-kort).

Batteri

Litium-ion-batteri: 3,7 V, 0,555 Wh, 150 mAh

Merk: Det innebygde batteriet brukes kun til å lagre den aktuelle opptaket på en sikker måte i tilfelle strømbrytning. For normal, kontinuerlig drift må enheten forbli koblet til en ekstern strømkilde ved hjelp av det

medfølgende tilbehøret.

Advarsel!

Inneholder et litiumbatteri.

Ikke prøv å åpne produktet.

Ikke utsett produktet for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys.

Lad kun produktet med den originale laderen som fulgte med.

Produktspesifikasjoner

Skjerm	2,0-tommers HD-skjerm
Sensor	1,0 MP CMOS (frontkamera) + 0,3 MP CMOS (interiørkamera)
Eksterne porter	1. USB-C-port for 5 V strømadapter 2. TF-kortspor (microSD-kort), støtter opptil 64 GB (kort ikke inkludert) 3. 2,5 mm-port for et kamera på baksiden
Frontkamera	120° vidvinkel
Innvendig kamera	VGA, 60°
Bakre kamera	Støtter tilkobling av bakkamera via en 2,5 mm-kabel, med en maksimal kabellengde på 6 m (bakkamera og kabel er ikke inkludert)
Objektivrotasjon	Manuell justering
Videoformat	AVI
Bildeformat	JPG
Komprimeringsformat	H.264
Batteri	150 mAh litium-ion-polymerbatteri
Høytaler	Innebygd
Mikrofon	Innebygd
G-sensor	Støttes
Bevegelsesdeteksjon	Støttes
Loop-opptak	Støttes
Lydopptak	Støttes

Fylllys for nattesyn	Støttes (manuell på/av)
Oppløsning på frontkamera	720P (opptil 1080P interpolert)
Oppløsning på interiørkamera	VGA

Merk:

For å unngå opptaksfeil eller uregelmessig lagring må MicroSD-kortet (TF) formateres til FAT32 før bruk. Støtter SD-kort på opptil 64 GB

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER A/S



Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljø hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Det er viktig at du som sluttbruker kvitter deg med dine brukte batterier på en korrekt måte. På denne måten kan du være sikker på at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har egne systemer for avfallshåndtering. Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten leveres inn gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder eller bli hentet direkte fra husholdningene. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Hermed erklærer Denver A/S at radioutstyrstypen CCW-2745 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. RED-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse: denver.eu, og klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Tast inn modellnummeret: CCW-2745. Gå deretter til produktsiden, så finner du RED-direktivet under nedlastinger/andre nedlastinger.

Hermed erklærer Denver A/S at denne tilkoblede enheten er i samsvar med dataloven (EU) 2023/2854. Produktdatabladet for dataloven (EU) 2023/2854 er tilgjengelig på følgende internettadresse: denver.eu. Klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Skriv inn modellnummer: CCW-2745. Gå nå til produktsiden, og produktdatabladet for dataloven (EU) 2023/2854 finner du under nedlastinger/andre nedlastinger. Alternativt kan du skanne QR-koden nedenfor for å få direkte tilgang til filen.

Informasjon om strømforbruk i standby-/av-modus og strømstyring for produkter som er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2023/826, finner du på følgende internettadresse: denver.eu. Klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Skriv inn modellnummeret: CCW-2745 og gå til siden.

Wi-Fi-driftsfrekvensområde: 2412MHz-2484MHz

Maksimal RF-utgangseffekt: 21 dBm

DENVER A/S

Omega 5A, Soeflen

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu

Produt & compliance info



CCW-2745



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

