

# DAB-51B

denver.eu

04/2024



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

# Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.



1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.
2. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
3. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product is van 0 °C tot 40 °C. Een te lage of te hoge temperatuur kan de werking beïnvloeden.
4. Open het product nooit. Elektrische onderdelen aan de binnenkant aanraken kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
5. Niet blootstellen aan warmte, water, vocht of direct zonlicht!
6. Bescherm uw oren tegen te een te hoog geluidsniveau. Een hoog geluidsniveau kan uw oren beschadigen en kan leiden tot gehoorverlies.
7. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen het apparaat binnendringen, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok. Stop onmiddellijk het gebruik. als er water of een vreemd voorwerp het apparaat binnendringt.
8. Gebruik geen niet-originele accessoires samen met het apparaat, aangezien dit de werking van het apparaat kan verstoren.

Houd er rekening mee dat het DAB-signaal zwakker kan zijn, afhankelijk van het soort gebouw waarin u woont (het kan bijvoorbeeld moeilijk zijn om een goed signaal te krijgen in een betonnen gebouw).

Het signaal kan ook verschillend zijn in verschillende delen van het land.

Controleer uw lokale zender om het beste signaal te krijgen in uw omgeving.

# LOCATIE VAN DE BEDIENINGEN

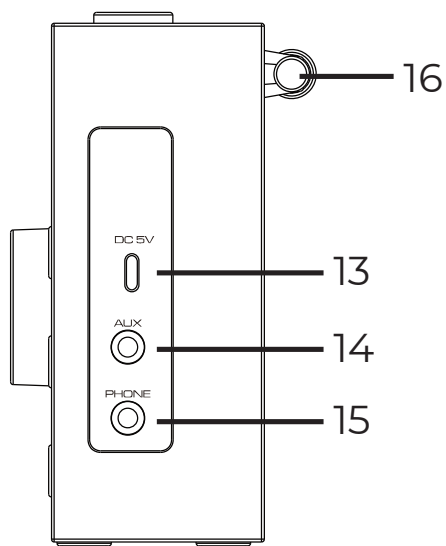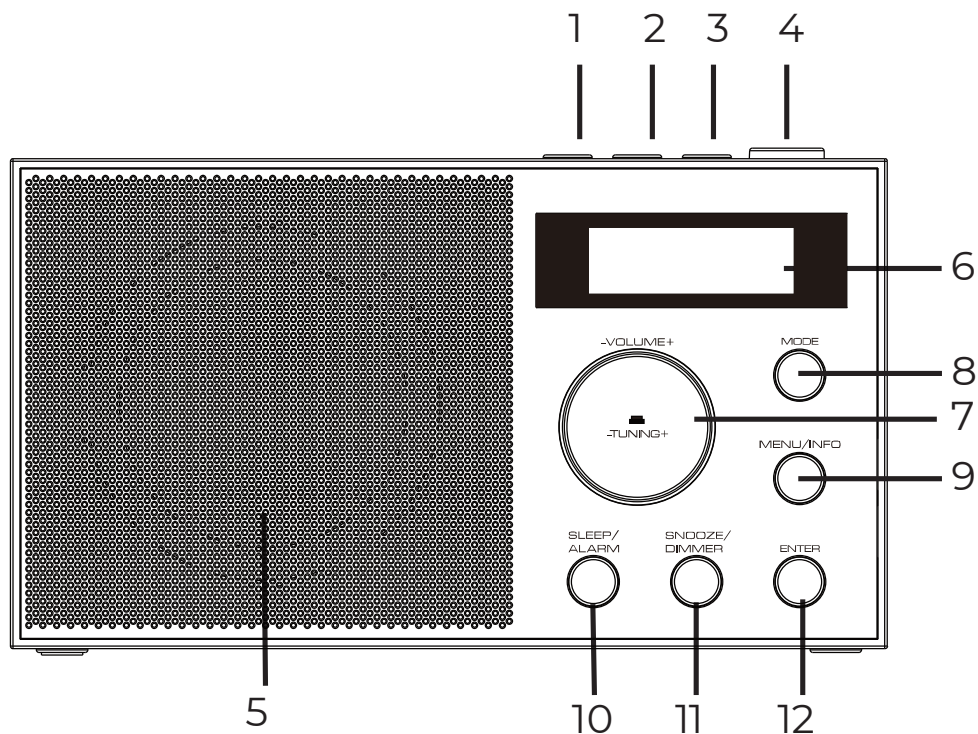

ACCESSOIRES:  
USB-C-kabel

1. P1 (voorkeuzezender 1)
2. P2 (voorkeuzezender 2)
3. P3 (voorkeuzezender 3)
4. AAN/UIT
5. Luidspreker
6. Lcd-scherm
7. Volume +/- of Tuning +/-
8. Mode
9. Menu / Info
10. Sleep / Alarm
11. Snooze / Dimmer
12. Enter
13. USB-C DC 5V voedingsingang
14. 3,5mm audio-aux-ingang
15. 3,5mm mono hoofdtelefoonuitgang
16. Antenne

## STROOMVOORZIENING

1. Sluit de USB-C-laadkabel aan op de DC 5V ingang op de radio.
2. Sluit aan op een USB-adapter 5V, 1A (niet inbegrepen).
3. Druk op de knop "AAN/UIT" om het apparaat in of op stand-by te schakelen.

## ANTENNE

Gebruik de antenne om de signaalontvangst te verbeteren.

1. Verleng de antenne en pas de positie van de antenne aan voor een optimale ontvangst.

## VOLLEDIGE SCAN

1. chakel het apparaat in en druk op de knop "MODE" om de FM- of DAB-modus te selecteren.
2. Houd de knop "ENTER" ingedrukt om een volledige scan uit te voeren en zenders met een geschikte signaalsterkte automatisch op te slaan. Nadat de scan is voltooid, wordt de eerste opgeslagen zender automatisch afgespeeld.
3. Druk op "ENTER", draai vervolgens aan de knop "TUNING +/-" om de gewenste zender te selecteren en druk ter bevestiging nogmaals op "ENTER".

## VOORKEUZEZENDERS SNEL OPSLAAN & HERROEPEN

1. Houd de knop "P1 of P2 of P3" ingedrukt om de gewenste zender op te slaan als een voorkeuzezender.
2. Druk op de knop "P1 of P2 of P3" om de voorkeuzezender te herroepen.

## DAB-MENU

1. Houd de knop "MENU" ingedrukt.
2. Draai aan de knop "TUNING +/-" om uit de verschillende modi te kiezen.
3. Druk op de knop "ENTER" om uw selectie te bevestigen.
4. Druk op de knop "MENU" om terug te keren naar de vorige selectie.

## HANDMATIG AFSTEMMEN

1. Draai aan de knop "TUNING +/-" om de gewenste frequentie te selecteren.
2. Druk op de knop "ENTER" om uw selectie te bevestigen.

## VOORKEUZEZENDERS HERROEPEN

1. Houd de knop "MENU" ingedrukt.
2. Draai aan de knop "TUNING +/-" om "Voorkeuzezender herroepen" te selecteren.
3. Druk ter bevestiging op de knop "ENTER".
4. Draai aan de knop "TUNING +/-" om het gewenste voorkeuzenummer te selecteren (van 1 tot 40).
5. Druk ter bevestiging op de knop "ENTER"

## VOORKEUZEZENDERS OPSLAAN

1. Houd de knop "MENU" ingedrukt.
2. Draai aan de knop "TUNING +/-" om "Voorkeuzezender opslaan" te selecteren.
3. Druk ter bevestiging op de knop "ENTER".
4. Draai aan de knop "TUNING +/-" om het gewenste voorkeuzenummer te selecteren.
5. Druk ter bevestiging op de knop "ENTER".

## OPRUIMEN

1. Nadat de automatische scanfunctie is voltooid, zijn er mogelijk enkele ongeldige zenders opgeslagen.
2. Voor ongeldige zenders wordt een "?" weergegeven.
3. Draai aan de knop "TUNING +/-" om "Nee" of "Ja" te kiezen en de zenders wel of niet te verwijderen.
  - Nee: Terug naar het vorige menu.
  - Ja: Verwijder ongeldige zenders uit de zenderlijst.
4. Druk op de knop "ENTER" om uw selectie te bevestigen.

## DRC (DYNAMISCHE BEREIKREGELING)

DRC Aan of Uit biedt een mate van compensatie voor de verschillen in het dynamische bereik tussen radiozenders.

1. Draai aan de knop "TUNING +/-" om de DRC op uit, laag of hoog in te stellen:

(De asterisk achter de optie geeft de huidige instelling aan.)

DRC uit: Geen compensatie toegepast

DRC laag: Gemiddelde compensatie toegepast

DRC hoog: Maximale compensatie toegepast

2. Druk op de knop "ENTER" om uw selectie te bevestigen.

## FM-MENU

1. Houd de knop "MENU" ingedrukt.

2. Draai aan de knop "TUNING +/-" om uit de verschillende modi te kiezen.

3. Druk op de knop "ENTER" om uw selectie te bevestigen.

4. Druk op de knop "MENU" om terug te keren naar de vorige selectie.

## SCANINSTELLING

Draai aan de knop "TUNING +/-" om de volgende selecties te bevestigen:

(De asterisk achter de optie geeft de huidige instelling aan.)

- Krachtige zender

- Alle zenders: De signaalsterkte wordt niet overwogen

## AUDIO-INSTELLING

Draai aan de knop "TUNING +/-" om de volgende selecties te bevestigen:

(De asterisk achter de optie geeft de huidige instelling aan.)

- Stereo toegestaan

- Geforceerd mono

## SYSTEEM

Gebruik het menu SYSTEEM om instellingen te veranderen met betrekking tot Slaap, Alarm, Tijd, Achtergrondlicht, Taal, Favriekstreset en SW-versie.

1. Draai aan de knop "TUNING +/-" om een optie te selecteren.
2. Druk ter bevestiging op de knop "ENTER".

## SLAAP

Druk meerdere keren op de knop "SLEEP" om een slaaptijd in te stellen (opties: Uit, 15, 30, 45, 60 of 90 minuten). Druk op de knop "ENTER" om uw selectie te bevestigen.

Nadat de ingestelde tijd is verstreken, schakelt het apparaat automatisch op stand-by.

## ALARM

1. Houd de knop "ALARM" ingedrukt.
2. Draai aan de knop "VOLUME +/-" om Alarm 1 of Alarm 2 te kiezen.
3. Druk op de knop "ENTER" om uw selectie te bevestigen.
4. Draai aan de knop "VOLUME +/-" om de gewenste instelling te kiezen.
5. Druk op de knop "ENTER" om de instelling op te slaan.

## Alarm aan of uit

Wanneer de alarminstelling actief is, wordt het overeenkomstige pictogram Alarm 1 of Alarm 2 weergegeven. Nadat de ingestelde tijd is verstreken, laat het apparaat een alarm horen.

Het volume zal geleidelijk verhogen totdat het ingestelde volumeniveau is bereikt. Ook zal het overeenkomstige alarmpictogram knipperen op de display.

## TIJD

De datum en tijd van het apparaat worden automatisch ingesteld wanneer de radiotransmissiesignalen worden ontvangen (vooropgesteld dat deze informatie beschikbaar is).



Ga als volgt te werk om het handmatig in te stellen:

1. Druk in de stand-bymodus op de knop "MENU" en ga naar SYSTEEM.
2. Draai aan de knop "TUNING +/-" om tijd/datum, 12/24 uur, datumformaat en automatische update in te stellen.
3. Druk op de knop "ENTER" om uw selectie te bevestigen.

#### ACHTERGRONDLICHT

1. Draai aan de knop "TUNING +/-" om een optie te selecteren.
2. Druk ter bevestiging op de knop "ENTER".  
(De asterisk achter de optie geeft de huidige instelling aan.)

##### • Time-out

Opties: 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180 seconden of Aan

##### • Inschakelniveau

Laag

Medium

Hoog

#### TAAL

1. Draai aan de knop "TUNING +/-" om een taal te selecteren.
2. Druk ter bevestiging op de knop "ENTER".  
(De asterisk achter de optie geeft de huidige instelling aan.)

#### FABRIEKSRESET

Gebruik deze optie om het product terug in te stellen op zijn aanvankelijke staat, waarbij alle standaard waarden worden hersteld.

Druk op de knop "ENTER" om Ja of Nee te bevestigen.

#### SW-VERSIE

Deze optie toont de huidige softwareversie.

## SLUIMERFUNCTIE/ALARM UIT

Wanneer het alarm klinkt, kunt u op de knop "SNOOZE" drukken om het alarm tijdelijk te stoppen.

Het alarm zal na 9 minuten weer klinken.

Druk op de knop "AAN/UIT" om de sluimer- en alarmfunctie te annuleren.

## AUX-INGANG

Druk op de knop "MODE" om de "AUX"-modus te selecteren.

Gebruik een AUX IN-kabel met 3,5 mm stekker

(niet inbegrepen) om een externe audiospeler aan te sluiten op de AUX-ingang. Bedien de muziek op de externe audiospeler (volumeregeling op dit apparaat).

Alle bedieningen worden alleen door de externe audiobron geregeld.

## HOOFDTELEFOON

Sluit een hoofdtelefoon met 3,5 mm stekker

(niet inbegrepen) aan op de hoofdtelefoonuitgang van het apparaat. Gebruik de volumeknop om het geluidsniveau aan te passen.

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN,  
AUTEURSRECHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrische en elektronische apparatuur bevat materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, als de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur is gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur niet mag worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moet worden afgevoerd.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur kosteloos kan worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type radioapparatuur DAB-51 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: denver.eu en klik vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: DAB-51. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.

Bedrijfsfrequentiebereik:

DAB: 174.928 MHz to 239.200 MHz

FM: 87.5 - 108 MHz

Maximaal uitgangsvermogen: 15W / 1.5W RMS

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denemarken

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)

# Contact

## Nordics

### Headquarter

Denver A/S  
Omega 5A, Soefften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**  
(Push "1" for support)

E-Mail  
For technical questions, please write to:  
**support.hq@denver.eu**

For all other questions please write to:  
**contact.hq@denver.eu**

---

## Benelux

### DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D  
3449 HE Woerden  
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

---

## Spain/Portugal

### DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16  
Parque Tecnológico  
46980 PATERNA  
Valencia (Spain)

### Spain

Phone: +34 960 046 883  
Mail: **support.es@denver.eu**

### Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**  
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

---

## Germany

### Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4  
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail  
**support.de@denver.eu**

### Fairfixx GmbH

Repair and service  
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2  
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,  
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**  
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

---

## Austria

### Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1  
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**  
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

---

If your country is not listed above,  
please write an email to  
**support@denver.eu**



DENVER A/S  
Omega 5A, Soefften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

denver.eu  
facebook.com/denver.eu

