denver

12:06

ECP-715NR

denver.eu

01/23

FR

Cet appareil et ses cordons sont recyclables

À DÉPOSER EN MAGASIN

ou

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sikkerhetsinformasjon

Les sikkerhetsinstruksjonene grundig før produktet brukes for første gang. Behold instruksjonene for fremtidig referanse.

1. Produktet er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn.
2. Hold produktet utenfor rekkevidden til barn og dyr, for å unngå tygging og svelging.
3. Bruk aldri gamle og nye batterier eller batterier av forskjellige typer sammen. Fjern batteriene dersom du ikke skal bruke systemet i en lengre periode. Kontroller batterienes polaritet (+/-) når du setter dem inn i produktet. Feil plassering kan forårsake en eksplosjon. Batterier følger ikke med.
4. Produktets betjenings- og oppbevaringstemperatur er fra 0 grader celsius til 40 grader celsius. Bruk under og over denne temperaturen kan påvirke funksjonaliteten.
5. Produktet skal aldri åpnes. Berøring av elektronikken på innsiden kan forårsake elektrisk støt. Reparasjon eller service må kun utføres av kvalifisert personell.
6. Ikke utsett produktet for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!
7. Beskytt ørene dine mot høyt volum. Høye volum kan skade ørene dine og forårsake risiko for hørselsskade.
8. Enheten er ikke vanntett. Dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten, kan dette forårsake brann eller elektrisk støt. Stopp bruken umiddelbart dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten.
9. Lade kun med den leverte adapteren. Adapteren som plugges inn skal brukes som frakoblingsenhet, frakoblingsenheten skal alltid være klar til bruk. Sørg derfor for at det er tilstrekkelig med plass rundt stikkontakten for enkelt tilgang.
10. Ikke bruk uoriginalt tilbehør sammen med produktet, siden dette kan føre til at produktet fungerer unormalt.

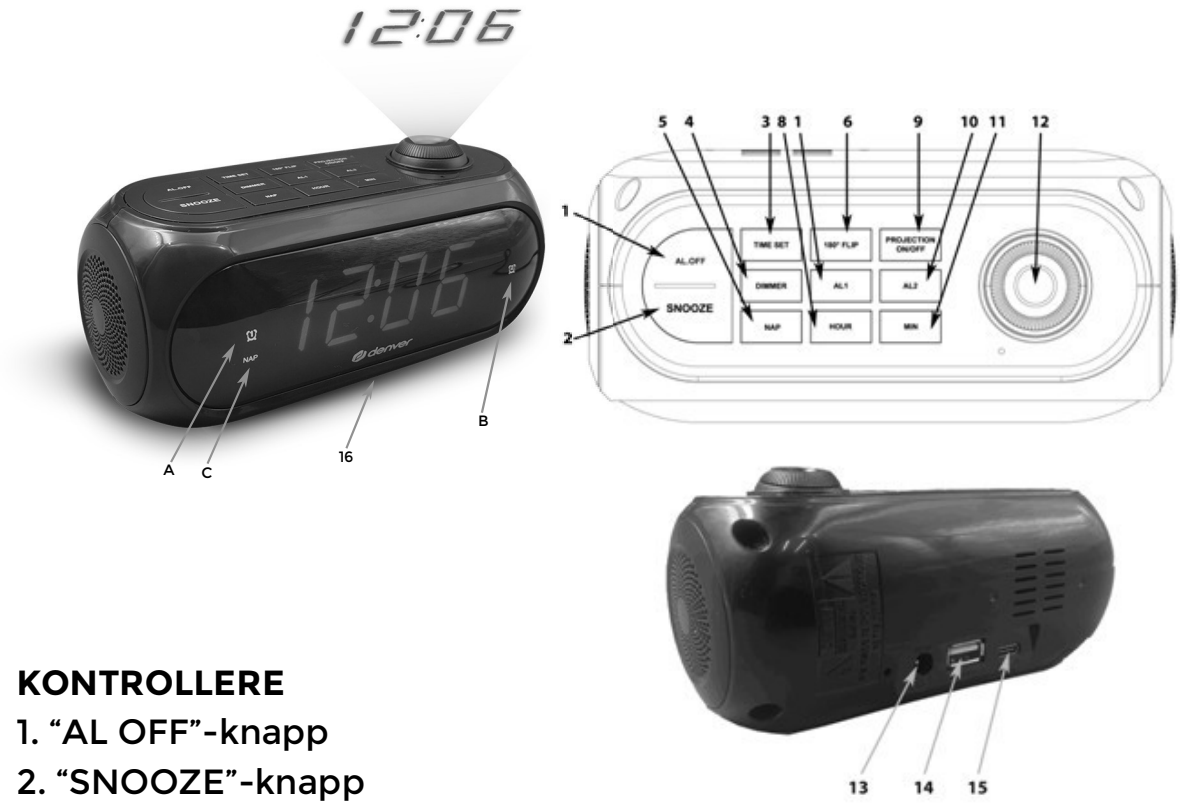

KONTROLLERE

1. “AL OFF”-knapp
2. “SNOOZE”-knapp
3. “TIME SET”-knapp
4. “DIMMER”-knapp
5. “NAP”-knapp
6. “180° FLIP”-knapp
7. “AL1”-knapp
8. “HOUR”-knapp
9. “PROJECTION ON/OFF”-knapp
10. “AL2”-knapp
11. “MIN”-knapp
12. Tidsprojeksjon
13. AC/DC-adapterinngang
14. USB type A – for lading av eksterne enheter
15. USB type C – for lading av eksterne enheter
16. Batterikammer

INDIKATORER

A. AL1-SUMMER
B. AL2-SUMMER
C. BLUND

FORBEREDELSER FØR BRUK

Denne klokken er AC-drevet. Benytt to “AAA”-batterier for å holde klokken i gang ved strømbrudd. Sett inn batteriene ved å matche polaritetsmerkene (+/-) i batterikammeret (16). Bytt alle batteriene samtidig med nye batterier. Ta ut alle batteriene når klokkeradioen ikke skal brukes over lengre tid.
Koble AC/DC-adapteren (13) inn i stikkontakten med riktig spenning. IKKE KOBLE KLOKKEN TIL EN STRØMKONTAKT HVIS DU IKKE ER SIKKER PÅ SPENNINGEN.

BETJENING AV ALARM

ANGI TID

Til	**Trykk**
Angi tid	Trykk lenge på “TIME SET”-knappen (3) til sifrene blinker
Angi time	“HOUR”-knapp (8)
Angi minutt	“MIN”-knapp (11)
Bekreft	“TIME SET”-knapp (3)

ANGI ALARM

*Trykk på “AL1” -knappen (7) for å angi alarmtid 1 og på “AL2”-knappen (10) for alarmtid 2.

Til	**Trykk**

Se alarmtiden	“AL1”-knapp (7)*
Angi tid	Trykk lenge på “AL1”-knappen (7)* til sifrene blinker
Angi time	“HOUR”-knapp (8)
Angi minutt	“MIN”-knapp (11)
Bekreft	“AL1”-knapp (7)*

AKTIVER ALARM

Til	**Trykk**
Slå på alarm 1	“AL1”-knapp (7)* en gang, summerindikator (1) (A) på
Deaktiver alarm	“AL1”-knapp (7)* to ganger til det ikke er noen indikator (1) (A)
Slå av alarmen	“AL OFF”-knapp(1)
SLUMRE	“SNOOZE”-knapp (2), alarmen høres i 9 minutter
Blund	“NAP”-knappen (5) og alarmen høres som vist (i minutter), indikatoren “NAP” (C) er på

SKJERMENS LYSSTYRKE

Trykk på “DIMMER”-knappen (4) for å endre skjermens lysstyrke.

TIDSPROJEKSJON

Til	**Trykk**
Projeksjonstid på/av	“PROJECTION ON/OFF”-knapp (9)
Roter projeksjonstiden 180°	“180° FLIP”-knapp (6)

NOR	
Produsentens navn eller varemerke, registreringsnummer og adresse	DongGuan Obelieve Electronic Co.,Ltd Huazhaoxin Industrial Park B-4/F, Golden Phoenix Industrial Zone, Fenggan town, Dongguan Guangdong, CHINA. TEL:(86)769-82623170 FAX:(86)769-82002515
Modell-identifikasjon	OBL-0501500E
Inngangsspenning	100~240VAC
Inngang AC frekvens	50/60Hz
Utgangsspenning	5.0Vdc
Utgangsstrøm	1.5A
Utgangseffekt	7.5W
Gjennomsnittlig aktiv effektivitet	76.65%
Effektivitet ved lav ladning (10%)	76.65%
Strømforbruk i ubelastet tilstand	0.1W

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT, COPYRIGHT DENVER A/S

denver . eu

Elektrisk og elektronisk utstyr inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlig for din helse og for miljøet, hvis materialet (kassert elektrisk og elektronisk utstyr) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Alle byer har opprettet innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr kan enten leveres inn gratis på resirkuleringsstasjoner og innsamlingspunkter, eller samles inn fra husholdninger. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards, Smartphones & Tablets)

Tel.: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

Version 1.1