

# Boombox CD

TDB-212



**FR**

Cet appareil,  
ses accessoires  
et ses batteries  
sont recyclables

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

## MANUEL D'INSTRUCTIONS

## Informations sur la sécurité


Veillez lire attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit pour la première fois.

et conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement.

1. Ce produit n'est pas un jouet. Ne le laissez pas à la portée des enfants.
2. Tenir le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques afin d'éviter qu'ils ne le mâchent ou ne l'avalent.
3. N'utilisez jamais ensemble des piles usagées et des piles neuves ou des piles de types différents. Retirez les piles lorsque vous n'utilisez pas le système pendant une période prolongée. Vérifiez la polarité (+/-) des piles lorsque vous les insérez dans le produit. Un mauvais positionnement peut provoquer une explosion. Les piles ne sont pas incluses.
4. La température de fonctionnement et de stockage du produit est comprise entre 0 et 40 degrés Celsius. Une température inférieure ou supérieure à ces limites peut affecter le fonctionnement de l'appareil.
5. N'ouvrez jamais le produit. Le contact avec les parties électriques internes peut provoquer un choc électrique. Les réparations ou l'entretien ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.
6. Ne pas exposer à la chaleur, à l'eau, à l'humidité, à la lumière directe du soleil !
7. Veuillez protéger vos oreilles contre un volume sonore élevé. Un volume élevé peut endommager vos oreilles et entraîner une perte d'audition.
8. L'appareil n'est pas étanche. La pénétration d'eau ou de corps étrangers dans l'appareil peut provoquer un incendie ou une électrocution. Si de l'eau ou un corps étranger pénètre dans l'appareil, arrêtez immédiatement de l'utiliser.
9. Si un câble à branchement direct est utilisé comme dispositif de déconnexion, le dispositif de déconnexion doit rester facilement utilisable. Veillez donc à ce qu'il y ait de l'espace autour de la prise de courant pour en faciliter l'accès.
10. N'utilisez pas d'accessoires non originaux avec le produit, car cela peut rendre le fonctionnement du produit anormal.


## Alimentation en courant alternatif

Branchez le cordon d'alimentation amovible dans une prise de courant standard (100-240V~ 50/60Hz).

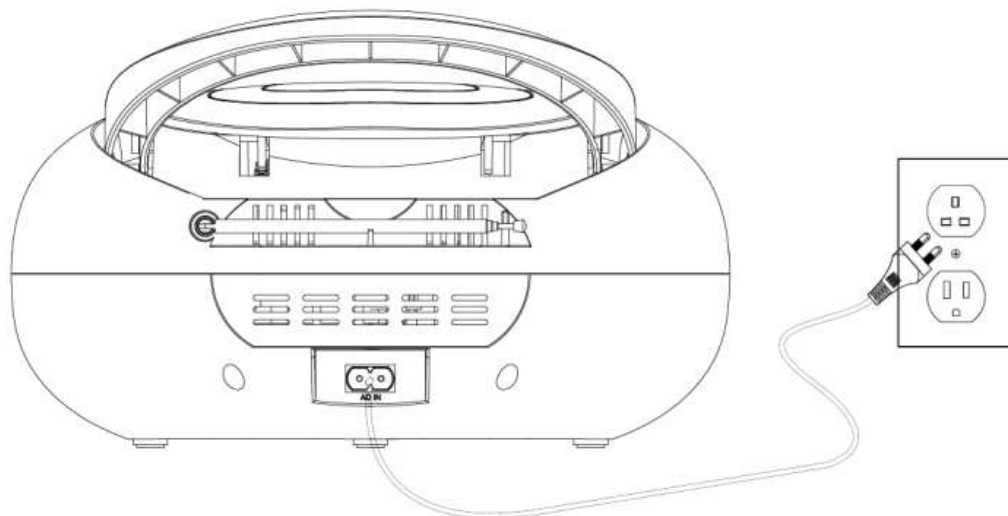


## Alimentation par batterie


Fonctionne avec 4 piles C (non incluses)

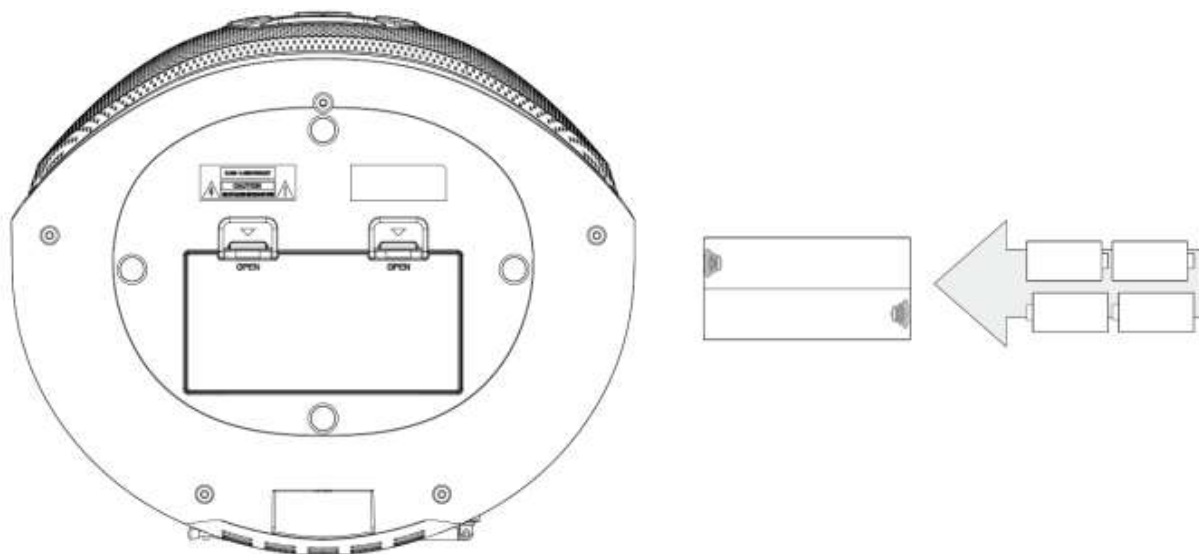

# Emplacement des contrôles

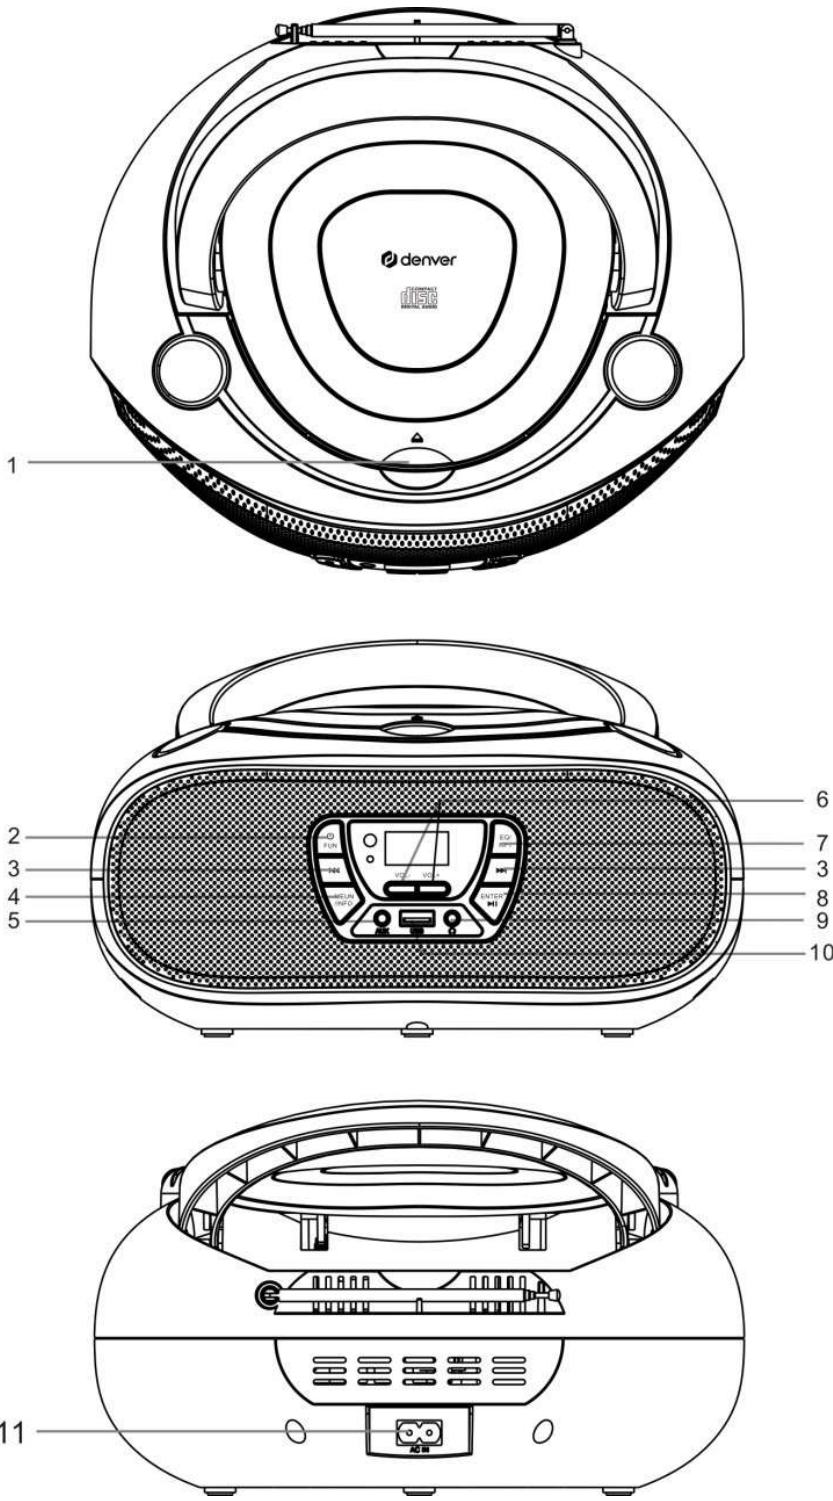

## Télécommande

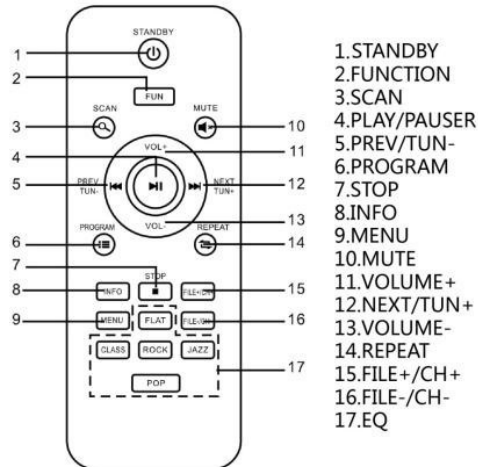

## PUISSANCE/FUN

- Mode veille : Appuyez brièvement sur la touche pour allumer la radio ; maintenez-la enfoncée pour éteindre la radio.
- Mode de fonctionnement : Une pression courte permet de passer d'un mode à l'autre (DAB/FM/CD/USB/AUX/BT).

## Radio FM

- Passez en mode FM en appuyant sur la touche FUN.
- Appuyez sur la touche Play/Pause pour effectuer un balayage FM complet.
- Appuyez brièvement sur >>| pour faire défiler les fréquences radio vers le haut ou |<< pour faire défiler les fréquences radio vers le bas. Maintenez cette touche enfoncée pour parcourir les fréquences FM vers le haut ou vers le bas.

## Radio DAB

- Passez en mode DAB en appuyant sur la **touche FUN**.
- Appuyez sur la touche **PLAY/PAUSE** et maintenez-la enfoncée pour rechercher et enregistrer automatiquement les stations de radio DAB.
- Appuyez brièvement sur la touche **PREV/NEXT** pour mettre en

surbrillance une sous-station et appuyez sur la touche **ENTER** pour la sélectionner.

- Appuyez brièvement sur la touche **INFO** pour afficher les détails de la station.

### **Mode CD**

- Ouvrez le couvercle du lecteur de CD et placez un CD dans le lecteur
- Passer en mode CD à l'aide de la touche FUN
- Appuyez sur lecture pour écouter le CD. Utilisez les touches |<< >>|

### **Mode Bluetooth**

- Appuyez sur la touche FUN pour sélectionner le mode Bluetooth
- Accédez aux paramètres Bluetooth de votre appareil et associez-le à l'appareil Nom Bluetooth : TDB-212
- Vous pouvez ensuite utiliser l'appareil à l'aide des touches

### **Entrée AUX**

- Utilisez l'entrée Aux pour connecter une source audio externe (lecteur MP3) à l'appareil.

### **PORT USB**

- Appuyez sur la touche Fun pour sélectionner le mode USB, connectez un support de stockage USB et appuyez sur play pour écouter de la musique.

### **Bouton PLAY/PAUSE/ENTER**

- En mode FM et DAB : Appuyez sur cette touche pour balayer automatiquement les fréquences FM.
- Mode CD/USB/BT : Première pression brève pour interrompre la lecture, puis nouvelle pression brève pour poursuivre la lecture.

### **|<< Boutons de commande**

- Mode CD/USB : Une pression brève permet de passer au titre précédent ou suivant ; une pression prolongée permet un retour rapide et une avance rapide sur le titre en cours.
- Mode BT : appuyez sur le bouton |<< / >>| pour passer au mode précédent ou suivant.

## **MENU/INFO**

- Appuyez brièvement pour afficher les informations ; maintenez la touche enfoncée pour afficher le menu.
- Appuyez longuement sur le bouton pour entrer dans les réglages du système où vous pouvez allumer et éteindre la lumière SPK.

## **VOL-/VOL+**

- Une pression brève permet d'augmenter ou de diminuer le volume progressivement ; une pression prolongée permet d'augmenter ou de diminuer le volume en continu.

## **EQ/RPT**

- Une pression courte permet de passer d'un mode d'égalisation à l'autre : FLAT/CLASS/JAZZ/ROCK/POP.
- En mode USB : Appuyez et maintenez pour faire défiler les fonctions de répétition REP-1/REP-DIR/REP-ALL/RANDOM.
- En mode CD : Maintenez la touche enfoncée pour faire défiler les fonctions de répétition REP-1 /REP-ALL/RANDOM.

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Nous prenons des réserves pour les erreurs et les omissions dans le manuel.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver. eu



Les équipements électriques et électroniques contiennent des matériaux, des composants et des substances qui peuvent être dangereux pour la santé et l'environnement si les déchets (équipements électriques et électroniques mis au rebut) ne sont pas traités correctement.

Les équipements électriques et électroniques sont marqués par le symbole de la poubelle barrée, visible ci-dessus. Ce symbole signifie que les équipements électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les autres déchets ménagers, mais doivent être éliminés séparément.

Toutes les villes ont mis en place des points de collecte, où les équipements électriques et électroniques peuvent être déposés gratuitement dans les stations de recyclage et autres sites de collecte, ou être collectés auprès des

ménages. Des informations supplémentaires sont disponibles auprès du service technique de votre ville.

Par la présente, Denver A/S déclare que l'équipement radio de type TDB-212 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : [denver.eu](http://denver.eu), puis cliquez sur l'icône de recherche sur la ligne supérieure du site Web. Inscrivez le numéro de modèle : TDB-212. Entrez ensuite dans la page du produit, et la directive RED se trouve sous téléchargements/autres téléchargements.

Gamme de fréquences de fonctionnement : 100Hz-18KHz

DAB :174.928~239.2MHZ

Bluetooth :2.4~2.480GHZ

FM :87,5~108MHZ

Puissance de sortie maximale : 2x2W

Denver A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danemark

[facebook.com/denver.eu](https://facebook.com/denver.eu)

# Contact

**Main contact point: [contact.hq@denver.eu](mailto:contact.hq@denver.eu)**

## Nordics

**Headquarter**  
Denver A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**  
(Push "1" for support)

E-Mail  
For technical questions, please write to:  
**[support.hq@denver.eu](mailto:support.hq@denver.eu)**

For all other questions please write to:  
**[contact.hq@denver.eu](mailto:contact.hq@denver.eu)**

---

## Benelux

**DENVER BENELUX B.V.**  
Barwoutswaarder 13C+D  
3449 HE Woerden  
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**  
E-Mail: **[support.nl@denver.eu](mailto:support.nl@denver.eu)**

---

## Spain/Portugal

**DENVER SPAIN S.A**  
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave  
16  
Parque Tecnológico  
46980 PATERNA  
Valencia (Spain)

**Spain**  
Phone: **+34 960 046 883**  
Mail: **[support.es@denver.eu](mailto:support.es@denver.eu)**

**Portugal:**  
Phone: **+35 1255 240 294**  
E-Mail: **[denver.service@satfiel.com](mailto:denver.service@satfiel.com)**

---

## Germany

**Denver Germany GmbH Service**  
Max-Emanuel-Str. 4  
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail  
**[support.de@denver.eu](mailto:support.de@denver.eu)**

**Fairfixx GmbH**  
Repair and service  
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2  
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,  
Smartphones & Tablets)

Phone: **+49 851 379 369 69**  
E-Mail: **[denver@fairfixx.de](mailto:denver@fairfixx.de)**

---

## Austria

Lurf Premium Service GmbH  
Deutschstrasse 1  
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**  
E-Mail: **[denver@lurfservice.at](mailto:denver@lurfservice.at)**

---

## Poland

**LetMeRepair Poland sp. z o.o.**

ul. Częstochowska 140  
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**  
E-Mail: **[denver-service@letmerepair.pl](mailto:denver-service@letmerepair.pl)**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

---

If your country is not listed above,  
please write an email to  
[contact.hq@denver.eu](mailto:contact.hq@denver.eu)



Denver A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

[denver.eu](http://denver.eu)  
[facebook.com/denver.eu](https://facebook.com/denver.eu)

