

Boombox CD

TDB-212



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et ses batteries
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

OU



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

MANUALE DI ISTRUZIONI


Informazioni sulla sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, e conservare le istruzioni per riferimenti futuri.

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
2. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare di masticarlo e ingerirlo.
3. Non utilizzare mai insieme batterie vecchie e nuove o tipi diversi di batterie. Rimuovere le batterie quando non si utilizza il sistema per un periodo di tempo prolungato. Controllare la polarità (+/-) delle batterie quando le si inserisce nel prodotto. Un posizionamento errato può causare un'esplosione. Le batterie non sono incluse.
4. La temperatura di funzionamento e di conservazione del prodotto è compresa tra 0 e 40 gradi Celsius. Una temperatura inferiore o superiore a quella indicata potrebbe compromettere il funzionamento del prodotto.
5. Non aprire mai il prodotto. Se si toccano le parti elettriche interne, si possono provocare scosse elettriche. Le riparazioni o gli interventi di assistenza devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato.
6. Non esporre a calore, acqua, umidità e luce solare diretta!
7. Proteggete le vostre orecchie dal volume alto. Il volume elevato può danneggiare le orecchie e causare la perdita dell'udito.
8. L'unità non è impermeabile. La penetrazione di acqua o di oggetti estranei nell'unità può provocare incendi o scosse elettriche. Se l'acqua o un oggetto estraneo penetrano nell'unità, interrompere immediatamente l'uso.
9. Se come dispositivo di disconnessione si utilizza un cavo a innesto diretto, il dispositivo di disconnessione deve rimanere facilmente azionabile. Assicurarsi quindi che intorno alla presa di corrente ci sia spazio per un facile accesso.
10. Non utilizzare accessori non originali insieme al prodotto per non comprometterne il funzionamento.


Alimentazione CA

Collegare il cavo CA staccabile a una presa di corrente standard (100-240V~50/60Hz).

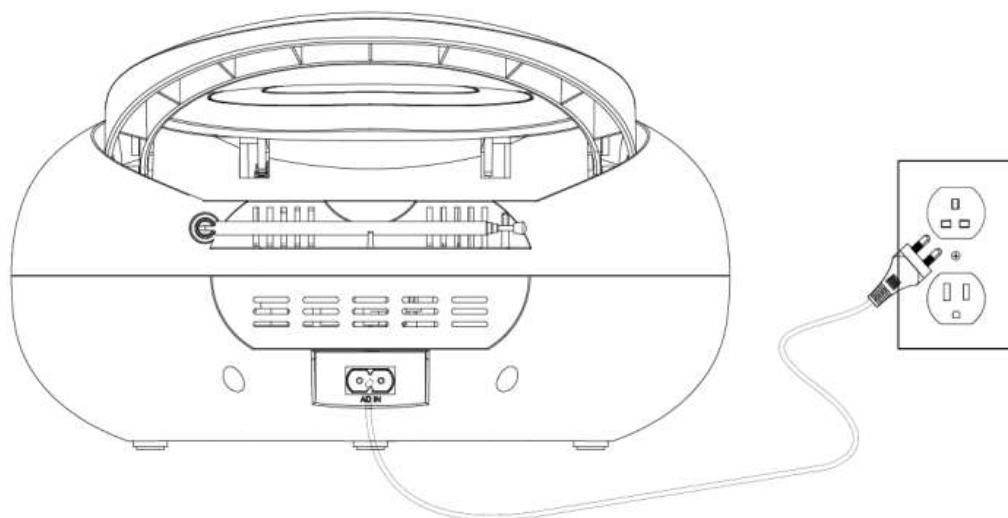


Alimentazione a batteria


Richiede 4 batterie C (non incluse)

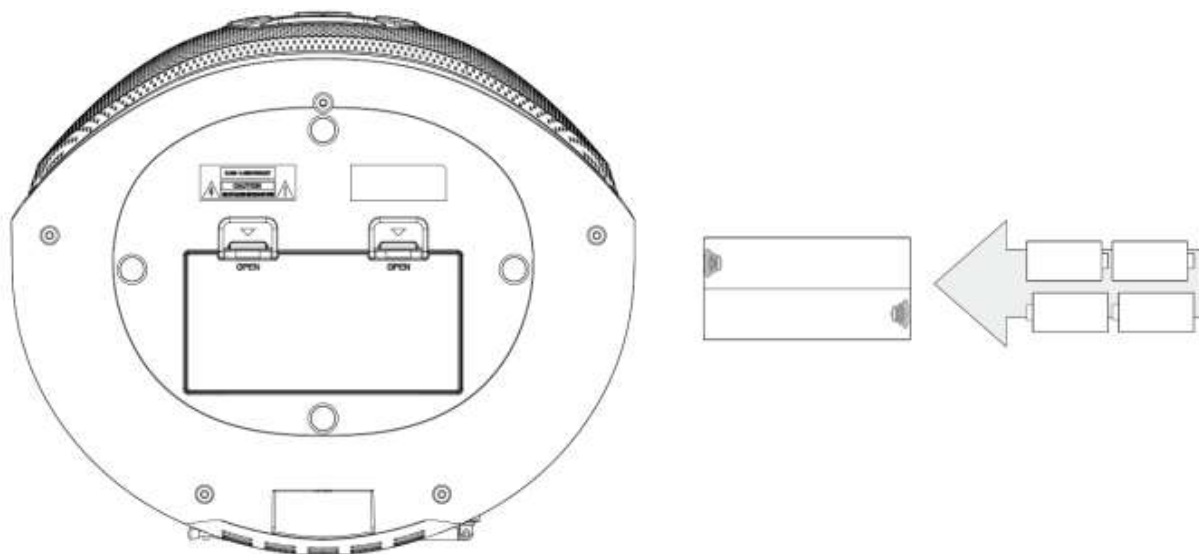

Posizione dei controlli

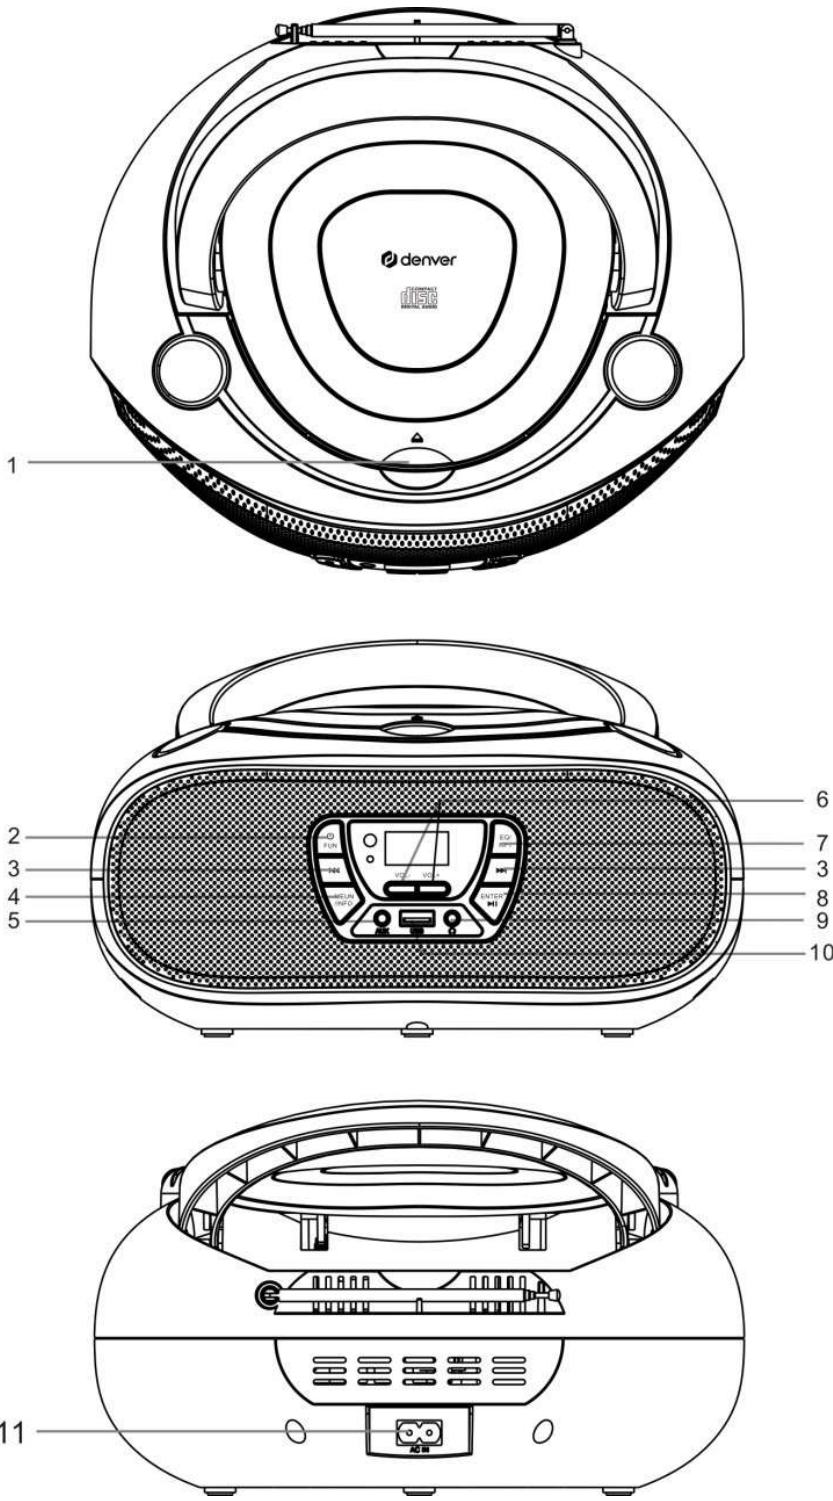

Telecomando

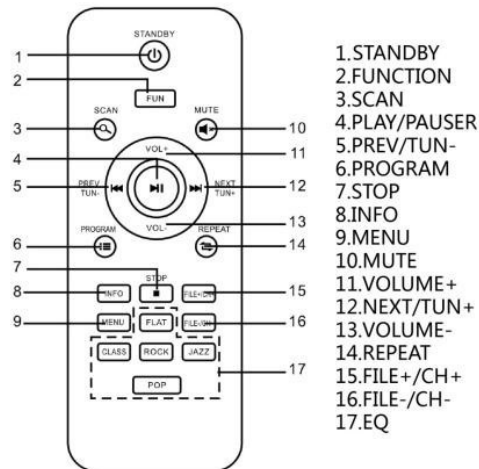

POTENZA/DIVERTIMENTO

- Modalità standby: Premere brevemente per accendere la radio; tenere premuto per spegnerla.
- Modalità operativa: Premere brevemente per scorrere le modalità DAB/FM/CD/USB/AUX/BT.

Radio FM

- Passare alla modalità FM premendo il tasto FUN.
- Premere il pulsante Play/Pausa per eseguire una scansione FM completa.
- Premere brevemente >>| per eseguire la scansione verso l'alto o |<< per eseguire la scansione verso il basso delle frequenze radio. Tenere premuto per eseguire la scansione verso l'alto o verso il basso delle frequenze FM.

Radio DAB

- Passare alla modalità DAB premendo il **tasto FUN**.
- Tenere premuto il tasto **PLAY/PAUSE** per cercare e salvare automaticamente le stazioni radio DAB.
- Premere brevemente il tasto **PREV/NEXT** per evidenziare una

sottostazione e premere il tasto **ENTER** per selezionarla.

- Premere brevemente il tasto **INFO** per visualizzare i dettagli della stazione.

Modalità CD

- Aprire il coperchio del CD e inserire un CD nel lettore.
- Passaggio alla modalità CD tramite il tasto FUN
- Premere play per ascoltare il CD. Utilizzare i tasti |<< >>|

Modalità Bluetooth

- Premere il tasto FUN per selezionare la modalità Bluetooth
- Accedere alle impostazioni del bluetooth del dispositivo e accoppiarlo all'unità Nome del bluetooth: TDB-212
- A questo punto è possibile utilizzare l'unità con i pulsanti

Ingresso AUX

- Utilizzare l'ingresso Aux per collegare all'unità una sorgente audio esterna (lettore MP3).

PORTA USB

- Premere il tasto Fun per selezionare la modalità USB, collegare un supporto di memoria USB e premere play per ascoltare la musica.

Pulsante PLAY/PAUSE/ENTER

- In modalità FM e DAB: Premere per eseguire la scansione automatica delle frequenze FM.
- Modalità CD/USB/BT: Prima premere brevemente per mettere in pausa la riproduzione, poi premere di nuovo brevemente per continuare la riproduzione.

|<< Pulsanti

- Modalità CD/USB: Premere brevemente per passare al titolo precedente o successivo; tenere premuto per il riavvolgimento rapido e l'avanzamento rapido del titolo corrente.
- Modalità BT: premere il tasto |<< / >>| per passare alla modalità precedente o successiva.

MENU/INFO

- Premere brevemente per visualizzare le informazioni; tenere premuto per visualizzare il menu.
- Premere a lungo il pulsante per accedere alle impostazioni del sistema, dove è possibile accendere e spegnere la spia SPK.

VOL-/VOL+

- Premere brevemente per aumentare o diminuire il volume passo dopo passo; tenere premuto per aumentare o diminuire il volume in modo continuo.

EQ/RPT

- Premere brevemente per scorrere le modalità di equalizzazione FLAT/CLASS/JAZZ/ROCK/POP.
- In modalità USB: Tenere premuto per scorrere le funzioni di ripetizione REP-1/REP-DIR/REP-ALL/RANDOM.
- In modalità CD: Tenere premuto per scorrere le funzioni di ripetizione REP-1 /REP-ALL/RANDOM.

Nota bene - Tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo di non segnalare errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S



denver. eu



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente, se il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse) non viene gestito correttamente.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono contrassegnate dal simbolo del bidone della spazzatura barrato, che si vede qui sopra. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite insieme agli altri rifiuti domestici, ma devono essere smaltite separatamente.

In tutte le città sono stati istituiti dei punti di raccolta, dove le apparecchiature elettriche ed elettroniche possono essere consegnate gratuitamente presso

le stazioni di riciclaggio e altri siti di raccolta, oppure ritirate presso le abitazioni. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico della vostra città.

Denver A/S dichiara che l'apparecchiatura radio tipo TDB-212 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: denver.eu e poi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito. Scrivere il numero di modello: TDB-212 Ora entrate nella pagina del prodotto e la direttiva RED si trova sotto download/altri download.

Gamma di frequenza operativa: 100Hz-18KHz

DAB :174.928~239.2MHZ

Bluetooth: 2.4~2.480GHZ

FM :87,5~108MHZ

Potenza di uscita massima: 2x2W

Denver A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danimarca

[facebook.com/denver.eu](https://www.facebook.com/denver.eu)

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Phone: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

