



KPC-1363

02/25



FR

Cet appareil, ses cordons, ses accessoires et ses batteries sont recyclables

À DÉPOSER EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

## Informations sur la sécurité

Veillez lire attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit pour la première fois. conserver les instructions pour référence ultérieure.

1. Avertissement : Ce produit contient des piles au lithium-polymère.

2. Avertissement : La surveillance d'un adulte est requise. Tenir l'appareil photo hors de portée des enfants de moins de 3 ans.

et les animaux domestiques pour éviter qu'ils ne mâchent et n'avalent. Jetez immédiatement les boutons ou les pièces cassés.

3. La température de fonctionnement et de stockage du produit est comprise entre 0 et 40 degrés Celsius.

Une température inférieure ou supérieure à cette valeur peut affecter le fonctionnement de l'appareil.

4. N'ouvrez jamais le produit autrement que pour changer les rouleaux de papier d'impression. Toucher l'intérieur

Les réparations ou l'entretien de l'appareil ne doivent être effectués que par des personnes qualifiées.

Les réparations ou l'entretien ne doivent être effectués que par des personnes qualifiées.

le personnel.

5. Ne pas exposer à la chaleur, à l'eau, à l'humidité, à la lumière directe du soleil !


6. L'appareil n'est pas étanche. Si de l'eau ou des corps étrangers pénètrent dans l'appareil, il peut en résulter un incendie ou une explosion.

choc électrique. Si de l'eau ou un corps étranger pénètre dans l'appareil, arrêtez immédiatement de l'utiliser.

7. Ne charger qu'avec le câble USB fourni.

8. N'utilisez pas d'accessoires non originaux avec l'appareil, car cela pourrait endommager l'appareil. la fonctionnalité du produit est anormale.

## LOCALISATION DES CONTRÔLES

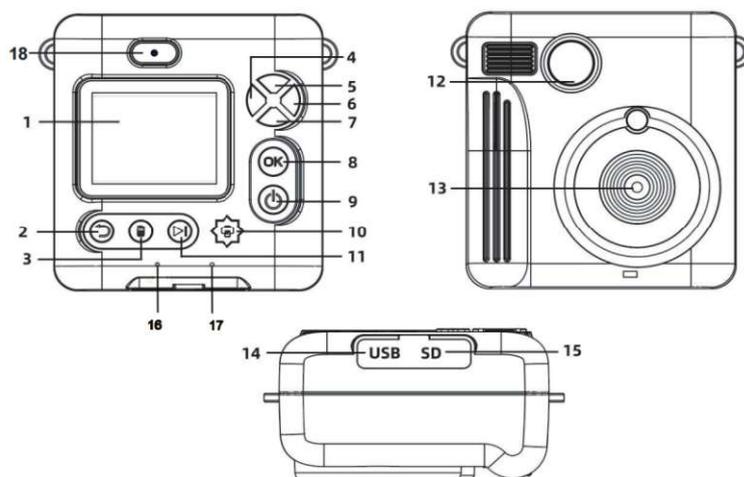

1.écran 2.bouton retour 3.bouton effacer 4.bouton gauche 5.bouton haut 6.bouton droit  
7.Bouton bas 8.Bouton OK 9.Bouton d'alimentation 10.Bouton d'impression 11.Bouton de navigation  
12.Voyant LED 13.Objectif avant 14.Emplacement USB 15.Emplacement SD 16.Indicateur  
de charge 17.MIC 18.Objectif arrière

## PRÉPARATION

### **1.Puissance**

-Mise sous tension : Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation  pour allumer l'appareil photo.

-Mise hors tension : Appuyez et maintenez enfoncée la touche d'alimentation  pour éteindre l'appareil photo.

### **2. carte SD**

\*Note :

Assurez-vous que l'appareil est hors tension avant d'insérer ou de remplacer la carte Micro SD.

Assurez-vous que la carte Micro SD est orientée dans le bon sens lorsque vous l'insérez.

-Ne forcez pas l'insertion de la carte, car vous risquez d'endommager la carte ou l'appareil. Si la carte ne s'insère pas facilement,


vérifier que la carte est orientée dans la bonne position.

-Lorsque la capacité de la carte mémoire est supérieure à 32 Go, vous devez formater la carte mémoire sur l'appareil photo avant de l'utiliser (le format DOIT être FAT32).

Comment formater des cartes micro SD de plus de 32 Go sur l'appareil photo:

Appuyez sur le bouton  pour sélectionner l'icône des réglages, appuyez sur le bouton  pour entrer dans le mode de réglage.


Appuyez sur le bouton  pour sélectionner "Format", appuyez sur le bouton  pour accéder au formatage des cartes micro SD, comme indiqué ci-dessous :

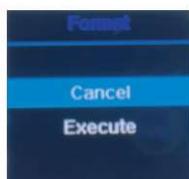

Appuyez sur la touche  pour sélectionner "Exécuter", appuyez sur la touche  pour confirmer.

-L'écran s'affiche : "Please Wait...", comme indiqué ci-dessous :

-Lorsque l'invite "Please Wait..." disparaît de l'écran, la carte SD a été formatée.  
avec succès.

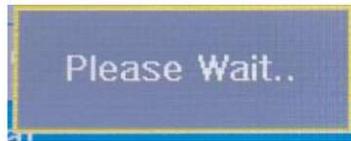

-Prise en charge jusqu'à 128 Go (FAT32), pour retirer la carte ou la remplacer par une nouvelle,  
procédez comme suit :

-Pour retirer la carte mémoire, appuyez doucement sur la carte jusqu'à ce que vous entendiez un "clic",  
puis retirez la carte.

-Réinstaller ou remplacer la carte. Insérez la carte (ou toute nouvelle carte Micro SD) dans le logement  
de la carte Micro SD.

avec les contacts tournés vers le côté de l'écran.



### 3. chargement de la batterie

\*Note : Recommandé pour les adultes.


- Branchez le câble USB TYPE-C fourni (petite extrémité) dans le port USB de l'appareil photo.

- Branchez la grande extrémité du câble USB TYPE-C sur votre ordinateur ou sur une prise  
d'alimentation USB standard.

adaptateur de prise de courant.

- Veuillez charger votre appareil photo avant de l'utiliser. Il faut environ 2 heures pour charger  
complètement la batterie.

- Lorsque la batterie est faible, un message s'affiche à l'écran : Batterie faible.

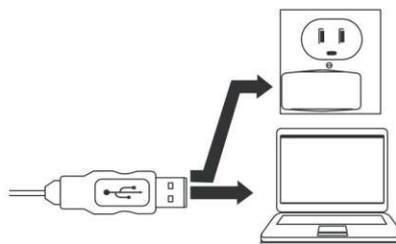

- Une fois la connexion réussie, l'indicateur de charge s'allume en rouge.

- Lorsque la batterie est complètement chargée, l'indicateur de charge s'éteint en rouge.

- Une fois la batterie complètement chargée, débranchez le chargeur de la prise de courant, puis débranchez le câble d'alimentation.

l'appareil photo du câble de chargement.

Indication du niveau de la batterie, voir l'illustration :



Puissance suffisante



Batterie faible



Puissance insuffisante

## **FONCTIONNEMENT**

### **1. mode photo**

\*Note :

L'appareil photo prend en charge l'impression sans carte SD. Ajustez la "Densité d'impression" dans le menu des paramètres.

pour ajuster l'effet d'impression, différents types de papier d'impression auront un effet d'impression différent.

Appuyez brièvement sur le bouton  pour sélectionner l'icône photo, puis appuyez sur le bouton  pour accéder au mode photo.



Appuyez brièvement sur le bouton  pour prendre une photo.

En mode photo, appuyez brièvement sur le bouton  pour activer/désactiver la fonction flash.

L'icône  apparaît en haut de l'écran lorsque le flash est activé.

En mode photo, appuyez sur le bouton  pour activer ou désactiver l'impression.

Si la fonction d'impression est activée, l'icône d'impression  apparaît en haut de l'écran, et la photo est imprimée immédiatement après la prise de vue.

En mode photo, appuyez brièvement sur le bouton   pour passer d'un cadre photo à l'autre et d'un effet spécial à l'autre ;

Appuyez longuement sur le bouton  pour régler la fonction de zoom.

Appuyez longuement sur le bouton  pour passer de l'objectif avant à l'objectif arrière.

Appuyez sur le bouton  pour quitter le mode photo et accéder à l'interface principale.

### **2. mode vidéo**

Appuyez brièvement sur  pour sélectionner l'icône vidéo, appuyez sur le bouton  pour entrer dans le mode vidéo.



Appuyez brièvement sur le bouton  pour démarrer l'enregistrement, appuyez de nouveau brièvement sur le bouton  pour arrêter l'enregistrement.

Appuyez longuement sur le bouton  pour passer de l'objectif avant à l'objectif arrière.  
Appuyez sur le bouton  pour quitter le mode vidéo et accéder à l'interface principale.

### 3. lecture

Appuyez brièvement sur la touche  pour sélectionner l'icône de lecture, appuyez sur la touche  pour accéder à l'écran de lecture.

mode lecture. Ou appuyez sur la touche  pour accéder au mode lecture.



Appuyez brièvement sur le bouton  pour sélectionner la photo/vidéo précédente ou suivante.  
Appuyez sur le bouton  pour lire/pause la vidéo.



En mode lecture, appuyez sur la touche  pour supprimer les photos/vidéos.

appuyez sur la touche  pour confirmer.



-Impression de photos en mode lecture

① Appuyez sur les touches  dans l'ordre suivant : impression en niveaux de gris, impression matricielle

l'impression, en désactivant la fonction d'impression.

② Appuyez sur le bouton  pour sélectionner une photo.

③ Appuyez sur le bouton  pour imprimer la photo.

④ Appuyez sur le bouton  pour quitter le mode navigation et accéder à l'interface principale.

\*Note :

-Les vidéos en mode lecture ne peuvent pas être imprimées.

-Lorsque l'alimentation de l'appareil photo est faible, les photos ne peuvent pas être imprimées.

-L'impression de photos n'est pas autorisée lorsque l'appareil photo est en cours de chargement.

-Lorsqu'il n'y a pas de papier disponible, l'écran indique : Sans papier.

-En cas de surchauffe de l'imprimante, l'écran affiche : température élevée et l'impression est interrompue.

Après une pause, attendez quelques minutes avant d'utiliser la fonction d'impression.

#### 4. Réglage

Appuyez brièvement sur la touche  pour sélectionner le mode de réglage, puis appuyez sur la touche  pour accéder au mode de réglage.  
le mode de réglage.



-En mode réglage, vous pouvez régler :

Taille de la photo : 20M, 12M, 8M, 5M, 3M, 2M, .

Résolution vidéo : 1080P,720P,.

Densité d'impression : 0,1,2,3,.

Enregistrement en boucle:Désactivé,.

Langue:12 .

Horodatage: Off,

Écran lumineux:8,7,6,5,4,3,2,1 ;

LCD Off:Off,1Min,2Min,3Min ;

Arrêt automatique : Arrêt, 3 minutes, 5 minutes ;

Format;Date heure;Sys.Reset;

Appuyez brièvement sur  pour sélectionner l'élément de réglage, appuyez sur  pour accéder au sous-menu. 

pour sélectionner l'élément de réglage à modifier,


Appuyez brièvement sur le bouton  pour confirmer la modification.

Appuyez brièvement sur le bouton  pour quitter le mode de réglage.

#### 5. mode jeu

Appuyez brièvement sur le bouton  pour sélectionner l'icône du jeu, appuyez sur le bouton  pour entrer dans le mode jeu ;

-Il y a 4 jeux intégrés

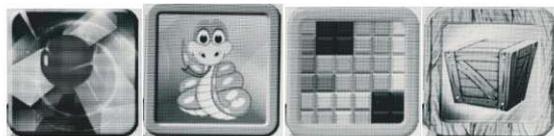

Appuyez brièvement sur le bouton  pour sélectionner le jeu ; appuyez sur le bouton  pour démarrer.

Après avoir sélectionné le jeu, appuyez sur le bouton  pour contrôler la direction.

Appuyez brièvement sur le bouton  pour quitter le mode jeu.

#### 6. mode musique

\*Remarque : les fichiers musicaux au format MP3 doivent d'abord être copiés sur la carte SD.

L'intervention d'un adulte est suggérée.

Appuyez brièvement sur  pour sélectionner le mode musique, appuyez sur  pour accéder au mode musique.



-En mode musique

Appuyez brièvement sur le bouton  pour sélectionner la chanson précédente.

Appuyez brièvement sur le bouton  pour sélectionner la chanson suivante.

Une brève pression sur le bouton  permet de lire ou de mettre en pause la musique.

Appuyez brièvement sur le bouton  pour augmenter le volume. Le volume peut être réglé en 15 étapes : 1~15.

Appuyez brièvement sur le bouton  pour diminuer le volume.

## 7. Réinitialisation de l'appareil

\*Note :

L'utilisation par des adultes est recommandée.

Il y a un petit trou sur le côté droit du port SD. Si l'appareil tombe en panne, insérez un objet pointu dans le port SD.

pour réinitialiser l'appareil.

## 8. Insertion du papier d'impression

1. ouvrir la fente à papier dans le sens de la flèche



2. insérez le papier d'impression correctement dans le sens indiqué par l'autocollant sur l'appareil photo.



3. la première fois que vous installez le papier, vous devez le faire dépasser de la fente d'impression d'environ 1 cm ; chaque fois que vous déchirez la photo imprimée, vous ne réinstallez pas le papier.



## 9. mode USB

-La machine sans connexion de carte entrera dans la fonction PCCAM, la machine est équipée d'une micro carte.

La carte SD passe à la fonction de disque U.

Remarque :

Lorsque l'appareil est éteint et connecté à un ordinateur, l'appareil est en mode de charge ; ce n'est que lorsque l'appareil est sous tension et connecté à un ordinateur que l'appareil passe en mode USB.

### **Spécification du produit**

Capteur d'image	Capteur CMOS de 1 méga pixel
Affichage	Écran LCD de 2,0 pouces
Lentille	Objectif fixe
Carte mémoire	Carte SD, prise en charge jusqu'à 128 Go
Formats des photos	JPG
Format vidéo	AVI
Résolution vidéo	1080P /720P/ VGA
Résolution des photos	20M, 12M, 8M, 5M, 3M, 2M, 1M,
Batterie	DC intégré  3.7V, 1200mAh (4.44WH) Batterie rechargeable Li-ion Recharge par DC  5V via le port Type-c

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous toute réserve d'erreur et d'omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Les équipements électriques et électroniques et les piles ou batteries qu'ils renferment contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques ainsi que piles et batteries) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les équipements électriques et électroniques, ainsi que les piles et batteries, sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les piles et batteries doivent être triés et jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les piles et batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En mettant au rebut les piles et batteries afin qu'elles soient recyclées conformément à la réglementation, vous contribuez à préserver l'environnement.

Toutes les municipalités disposent de points de collecte dans lesquels les appareils électriques et électroniques ainsi que les piles et batteries peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage, ou offrent des services de ramassage des déchets.

Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des services de votre municipalité.

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danemark

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)