


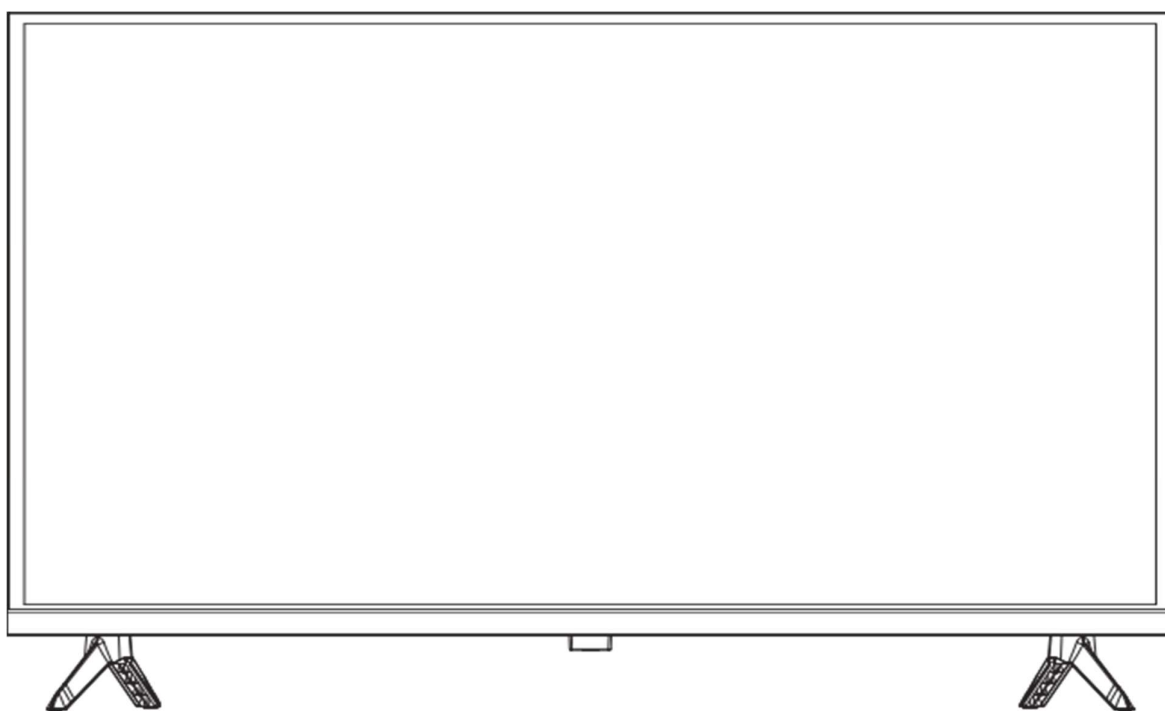

**LED-TV med DVB-T2/S2/DVB-C
og H.265-støtte**



LED-4085

denver.eu

03/2026



MERK

Les alle instruksjonene før du bruker denne TV-en, og oppbevar bruksanvisningen på et trygt sted for fremtidig bruk.

SIKKERHETS- INSTRUKSJONER

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

ADVARSEL!

FOR Å UNNGÅ BRANN- ELLER STRØMSKADEFARE, BRUK IKKE FORLENGELSESLEDNING. STIKKONTAKT ELLER ANNEN STRØMUTTAK DER PINNEENE ER UTSTILT.

FOR Å UNNGÅ BRANN- ELLER STRØMSKADEFARE, MÅ DU IKKE UTSETTE DETTE APPARATET FOR REGN ELLER FUKT.

 Dette lynsymbolet med pilspiss i en liksidig trekant advarer brukere om tilstedeværelsen av uisolert farlig spenning inne i produktets kabinett som kan være av tilstrekkelig styrke til å utgjøre en risiko for elektrisk støt.	FORSIKTIG FARE FOR ELEKTRISK STØT IKKE ÅPN Advarsel: For å redusere risikoen for elektrisk støt, må du IKKE ikke dekselet (eller baksiden). Ingen deler som kan repareres av brukeren innvendig. Henvis service til kvalifisert servicepersonell.	 Utropstegnet i en liksidig trekant varslar brukerne om at det finnes viktige drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner (serviceinstruksjoner) i dokumentasjonen som følger med apparatet.
---	--	---

FORSIKTIG

- Det er fare for eksplosjon hvis batteriene settes feil inn i fjernkontrollen.

- Bruk kun batterier av samme type.
- Ikke utsett batteriet for direkte sollys eller andre varmekilder.
- Sørg for riktig avhending av brukte batterier.
- Når strømkontakten eller en apparatkobling brukes som frakoblingsanordning, skal frakoblingsanordningen være lett tilgjengelig.
- For å redusere risikoen for elektrisk støt, må du ikke utføre andre serviceoppgaver enn det som er nevnt i bruksanvisningen.
- Det er ingen deler inne i TV-en som kan repareres av brukeren. Ikke åpne TV-kabinettet.

1. Les disse instruksjonene.

2. Oppbevar disse instruksjonene for fremtidig bruk.

3. Følg alle advarsler.

4. Følg alle instruksjoner.

5. Ikke bruk denne enheten i nærheten av vann.

6. Rengjør kun med tørr klut.

7. Ikke blokker ventilasjonsåpningene. Ventilasjonen må ikke hindres ved å dekke til ventilasjonsåpningene med gjenstander som aviser, duker, gardiner osv. Det må alltid være minst 5 cm fri plass rundt enheten for å sikre riktig ventilasjon.

8. Ikke installer i nærheten av varmekilder som radiatorer, varmeovner, komfyrer eller andre apparater (inkludert forsterkere) som avgir varme. Ingen flammekilder som tente stearinlys skal plasseres på eller i nærheten av enheten.

9. Beskytt strømledningen mot å bli tråkket på eller klemmt, spesielt ved plugger, stikkontakter og der den kommer ut av enheten.

10. Bruk kun tilbehør/tilbehør som er spesifisert av produsenten.

11. Bruk kun stativ, brakett eller bord som er spesifisert av produsenten eller solgt sammen med enheten.

12. Koble fra enheten under tordenvær eller når den ikke er i bruk over lengre tid.



13. Overlat all service til kvalifisert servicepersonell. Service er nødvendig når enheten har blitt skadet på noen måte, for eksempel hvis strømledningen eller støpselet er skadet, væske har blitt sølt eller gjenstander har falt ned i enheten, enheten har blitt utsatt for regn eller fuktighet, ikke fungerer normalt eller har blitt droppet.

14. Enheten må ikke utsettes for drypp eller sprut, og ingen gjenstander fylt med væske, for eksempel vaser, må plasseres på enheten.

15. Plasser fjernsynet på en stabil, flat overflate. Hvis du ikke gjør dette, kan fjernsynet falle og forårsake personskade.

16. Ikke la små barn leke rundt eller på TV-en. Ikke heng på enheten. Hvis du ikke følger dette, kan TV-en falle ned og forårsake personskade.

17. Ikke la små barn leke med plastposen som følger med TV-en når du pakker den ut. Hvis du ikke følger denne anvisningen, kan det føre til kvelning.

18. Unngå feil installasjon og plasser aldri apparatet på et sted hvor god ventilasjon er umulig. Når du installerer dette apparatet, må anbefalt avstand mellom apparatet og veggen, samt i et tett lukket rom eller møbel, overholdes. Overhold retningslinjene for minimumsavstand for sikker bruk.

19. Forsiktighetsregler for installasjon

- Ikke vipp enheten mot venstre eller høyre eller mot baksiden.

- Sørg for at strømledningen ikke ligger i veien for fotgjengere.

- Enheten vil generere en liten mengde varme under drift. Sørg for at det er tilstrekkelig plass rundt enheten for å sikre tilfredsstillende kjøling.

- Få to personer til å ta enheten ut av esken med skjermen vendt bort fra deg. Det er mulig at klærne dine (for eksempel beltespenne eller knapper) kan ripe opp fronten på enheten. Gjør det samme når du flytter enheten til et annet sted.

20. Når denne enheten er koblet til stikkontakten, er den alltid i standby, selv når alle LED-lampene ikke lyser. For å slå av enheten, koble den fra stikkontakten.

21. Sørg for at det er nok plass til å sette inn og ta ut strømpluggen. Plasser enheten så nær stikkontakten som mulig. Hovedstrømforsyningen til denne enheten styres ved å sette inn eller ta ut strømpluggen. Å koble fra strømpluggen er den eneste måten å koble enheten helt fra hovedstrømkilden.

22. Hvis strømledningen er skadet, må den byttes ut av produsenten, serviceagenten eller en tilsvarende kvalifisert person før videre bruk for å unngå fare.

23. Plasser alltid TV-en på møbler som kan bære TV-en på en sikker måte. Sørg for at endene av TV-en ikke henger over kanten av møblene den står på.

24. Ikke plasser TV-en på klær eller andre materialer som er plassert mellom TV-en og møblet den står på.

25. Der strømpluggen brukes som frakoblingsanordning, skal frakoblingsanordningen være lett tilgjengelig.

26. Lukt/duft fra TV-en. Nye TV-er kan avgi en uvanlig lukt eller duft når de slås på for første gang. På grunn av produksjonsprosessen for komponentene kan TV-er og andre elektroniske produkter ha deler som kan avgi en lukt etter at produktet er slått på for første gang og varmet seg opp. Lukten vil vanligvis forsvinne etter noen dagers bruk og kommer ikke tilbake. Dette er normalt og forekommer med mange elektroniske produkter. Sørg for at det er tilstrekkelig ventilasjon rundt TV-en og i rommet.




Dette utstyret er et klasse II-apparat eller et dobbeltisolert elektrisk apparat.

Det er konstruert på en slik måte at det ikke krever sikkerhetstilkobling til elektrisk jord.




Hvis det på et tidspunkt blir nødvendig å kaste produktet, må du være oppmerksom på følgende: Elektronisk avfall skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Vennligst resirkuler det på lokale resirkuleringsanlegg. Kontakt lokale myndigheter eller forhandleren hvis du er i tvil.

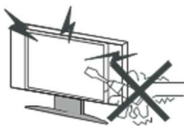

Advarsel

Høye spenninger brukes ved bruk av dette produktet. Ikke fjern bakdekselet på kabinettet. Henvise service til kvalifisert servicepersonell.



Advarsel

For å unngå fare for brann eller elektrisk støt, må du ikke ikke utsette hovedenheten for regn eller fuktighet.




Advarsel

Ikke slipp eller skyv gjenstander inn i TV-kabinettets spalter eller åpninger. Søl aldri væske på TV-mottakeren.



Forsiktig

Hvis fjernsynet skal bygges inn i et rom eller lignende lukkede rom, må minimumsavstandene opprettholdes. Opphopning av varme kan redusere levetiden til TV-apparatet og kan også være farlig.

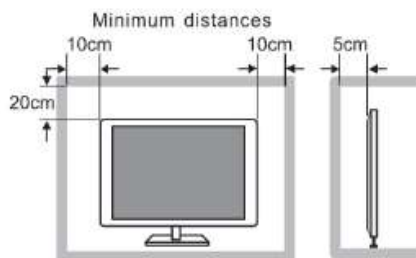

Forsiktig


Du må aldri stå på, lene deg mot, skyve produktet eller stativet. Du bør være spesielt oppmerksom på barn.





Forsiktig

Ikke plasser hovedenheten på et ustabilt stativ, hylle eller bord. Alvorlig personskaade og skade på fjernsynet hvis det faller ned.

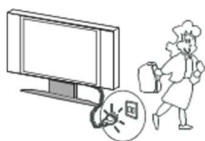


Forsiktig

Når produktet ikke brukes over lengre tid, anbefales det å koble strømledningen fra stikkontakten.



Forsiktig

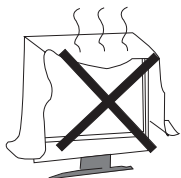

Unngå å utsette hovedenheten for direkte sollys og andre kilder e varmekilder. Ikke plasser TV-mottakeren direkte på andre produkter som avgir varme. F.eks. videospillere, lydforsterkere. Ikke blokker ventilasjonshullene på bakdekselet. Ventilasjon er viktig for å forhindre elektrisk svikt. Ikke klem strømledningen under hovedenheten.



Forsiktig

Panelet som brukes i dette produktet er laget av glass. Det kan knuses hvis produktet faller ned eller utsettes for med kraft. Vær forsiktig når du håndterer med knust glass hvis panelet skulle gå i stykker.



Montering av stativet

Slik installerer du stativet.


TV-en er pakket med TV-stativet separat fra kabinettet. For å installere TV-bordstativet, følg instruksjonene nedenfor.

1. Skjermen kan lett få riper, så vær så snill å: Legg en myk klut på bordet og legg TV-en med skjermen ned på kluten.


Merk: Koble alltid fra strømledningen først når du installerer/fjerner stativet.

2. Ta basen. Juster skruehullene på basen og TV-en, sett deretter skruene inn i hullene på basen og stram dem.

Merk: For å sikre at TV-en står stabilt, må du stramme alle skruene.

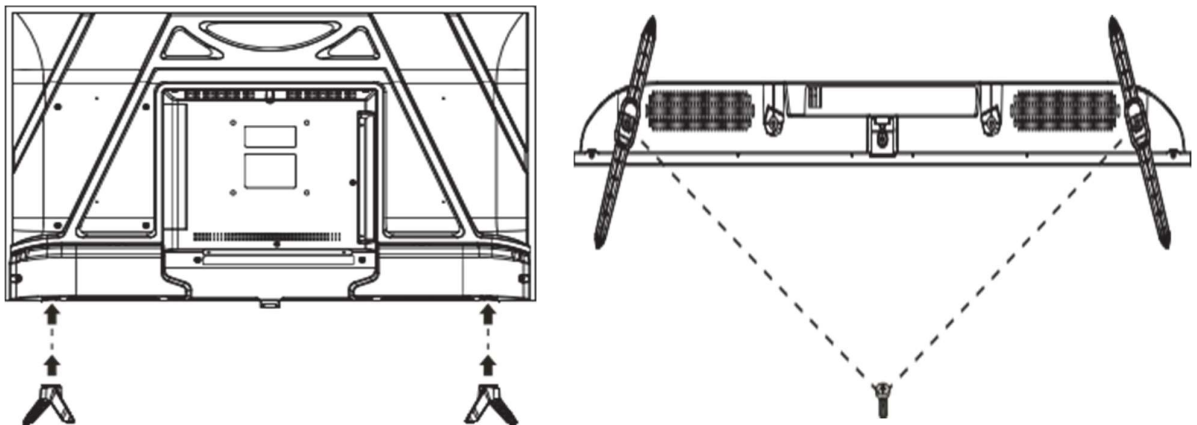

3. Advarsel. TV-en kan ikke vippes fremover eller bakover som vist nedenfor. Dette kan skade stativet.

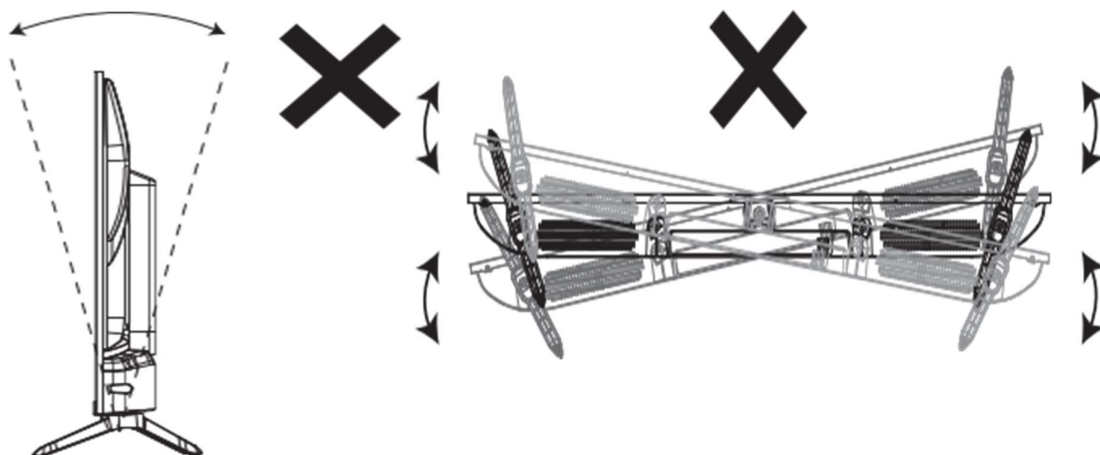


Veggmontering

Merk: Denne TV-enheten leveres ikke med veggfeste eller skruer.
Informasjonen nedenfor er kun til referanse!

1. Koble alle kabler fra TV-en.
2. Legg TV-skjermen med forsiden ned for å feste TV-festet på baksiden av TV-en (husk å beskytte TV-skjermen mot riper og skader).
3. Finn lagrene som er vist på figuren nedenfor, og følg installasjonsveiledningen som følger med veggfestet. Denne modellen bruker VESA 200x200, og de nødvendige skruene (ikke inkludert) er M6x8 mm, 4 stk.

Eksempel:

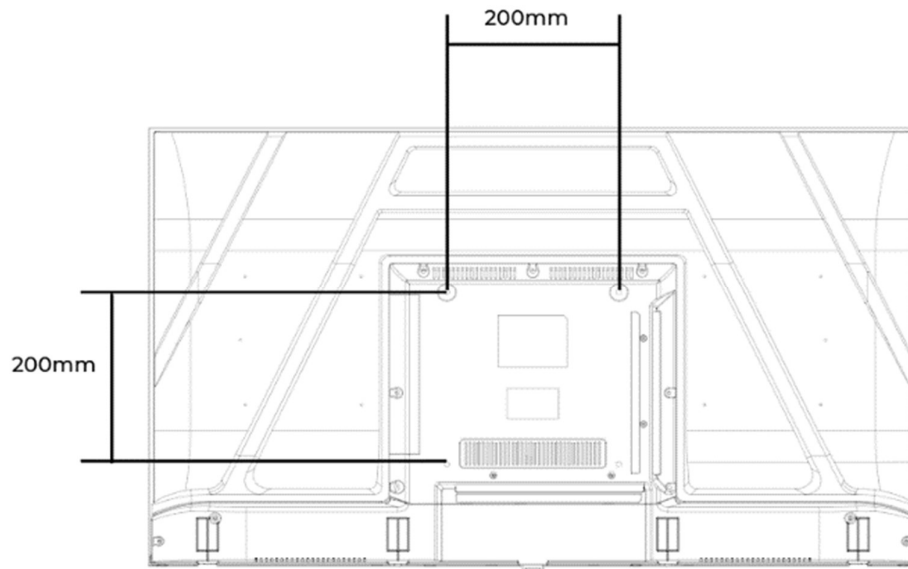

Kontrolltaster og tilkoblinger på TV-en

Kontrollpanelknapp Funksjon

SOURCE: Velg inngangssignal.

MENU: Trykk for å velge hovedmenyen.

VOL+: Øk volumet.


VOL-: Volum ned.

CH+: TV-kanal opp.


CH-: TV-kanal ned.

POWER: Slå TV-en på eller av.


TV-terminalforbindelser

Kobling	Funksjon	Beskrivelse
	ØREPLUGG	Hodetelefonkobling.
	COAX	Digital koaksial utgangstilkobling for forsterker.
	AV IN	Inngangsterminaler for video og lyd (L/R).
	DVB-T2 / C	Antenneinngangsterminal Koble til utstyr med antenneinngang eller kabel-TV-kontakt.
	DVB-S2	DVB-S2-inngangsterminal. Koble til LNBF.
	HDMI	Koble til utstyr med HDMI-utgang.
	USB	USB-portene på TV-en har kun en utgang på maks. 500 mA og kan brukes med USB-minnepinne (ikke inkludert). Hvis du bruker USB-harddisk (ikke inkludert), kan det hende du må bruke en strømforsyning til harddisken.
	CI	Spor for Common Interface-enhet (dekoder).
	Mini AV IN	Inngangsterminal for video og lyd (L/R).

Fjernkontroll

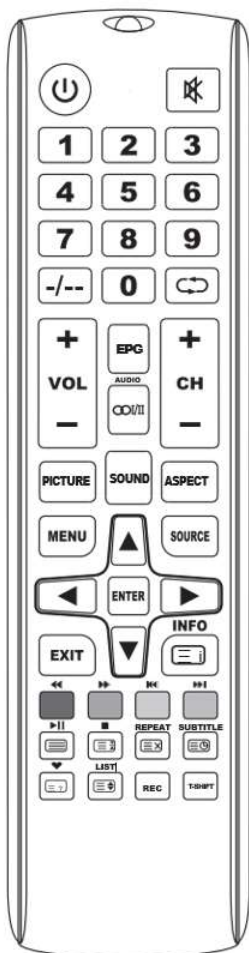

Knapp	Beskrivelse
POWER	Slå TV-en på og av.
	Trykk på denne knappen for å dempe lyden på TV-en midlertidig, trykk igjen for å slå lyden på igjen.
NUMMER KNAPPER	Brukes til å velge kanaler (i TV-modus).
-/--	Trykk på denne knappen før du angir et programnummer større enn 09.
	Tilbake til den siste versjonen av programmet/signalkilden.
CH+/CH-	Bytt til neste/forrige kanal.
VOL+/VOL-	Trykk for å øke eller redusere lydvolument.
EPG	Åpne den elektroniske programguiden (kun for DTV-modus).
AUDIO	Viser og velger lydsystemer.
	Knappen kan brukes til å bytte lydinnstilling.
BILDE	Velg bildemodus.
LYD	Velg lydmodus.
BILDEFORM	Trykk for å justere bildeforholdet.
MENU	Trykk for å vise eller slette menyene på skjermen eller for å avslutte en operasjon.
KILDE	Trykk for å endre signalkilden.
ENTER	Velg eller utfør et fokusert menyelement.
	Retningsknapp (opp/ned/venstre/høyre). Flytt fokus og endre verdiene som vises på TV-menyen.
EXIT	Trykk for å gå ut av det aktuelle grensesnittet.
INFO	Vis detaljert informasjon om programmet.
COLOR KNAPP	Rød/grønn/gul/blå tast. Brukes som navigasjonslenke eller programredigeringsmeny.
	Kontrollknapp for digital mediaspiller: inkluderer avspilling/pause, stopp, tilbake, fremover, neste, forrige (i USB-modus).
REC	For å starte opptakskanalen. Trykk for å starte opptak av kanalene til USB-minnepinnen (USB-minnepinne er ikke inkludert).

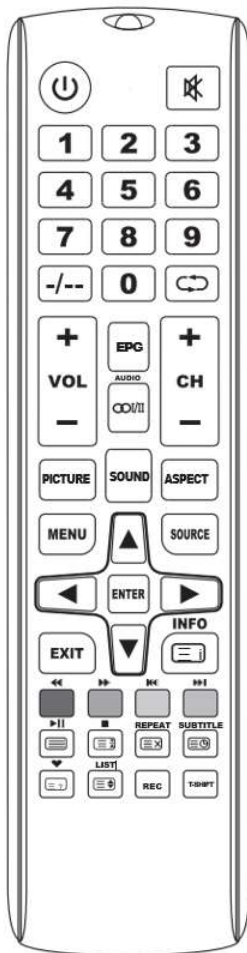


Knapp	Beskrivelse
T-SHIFT	Trykk på knappen for å pause (Timeshift) det aktuelle DTV-programmet og starte opptaket i bakgrunnen (brukes kun for modeller med DTV-funksjon)
REPEAT	USB-modus: Trykk for å velge gjentatt avspilling.
SUBTITLE	Trykk på knappen for å vise tilgjengelige undertekster (i DTV-modus).
	Trykk for å vise de valgte favorittprogrammene (i TV-modus).
LISTE	TV-modus: trykk for å hente frem listen over kanaler.
	TXT-modus: Indeks trykk for å åpne hovedsiden til indeksen.
	TXT-modus: trykk for å starte tekst-TV. Trykk på knappen igjen for å deaktivere tekst-TV.
	TXT-modus: HOLD – trykk på knappen for å fryse tekst-TV-siden. Trykk på knappen igjen for å tinte siden.
	TXT-modus: Avbryt tekst-TV, men ikke forlat tekst-TV. Trykk på nytt for å vise tekst-TV.
	TXT-modus: Trykk på knappen for å aktivere undersiden. Trykk på knappen igjen for å deaktivere undersiden.
	TXT-modus: Trykk på knappen for å vise skjult tekst-TV-informasjon.
	TXT-modus: Størrelse – Trykk for å endre størrelsen på tekst-TV.

Menybetjening

Trykk på [MENU]-tasten på fjernkontrollen for å vise hovedmenyen. Det er seks funksjoner under hovedmenyen: KANAL, BILDE, LYD, TID, OPSETNING og LÅS.

Trykk på [VENSTRE]/[HØYRE] for å velge disse funksjonene

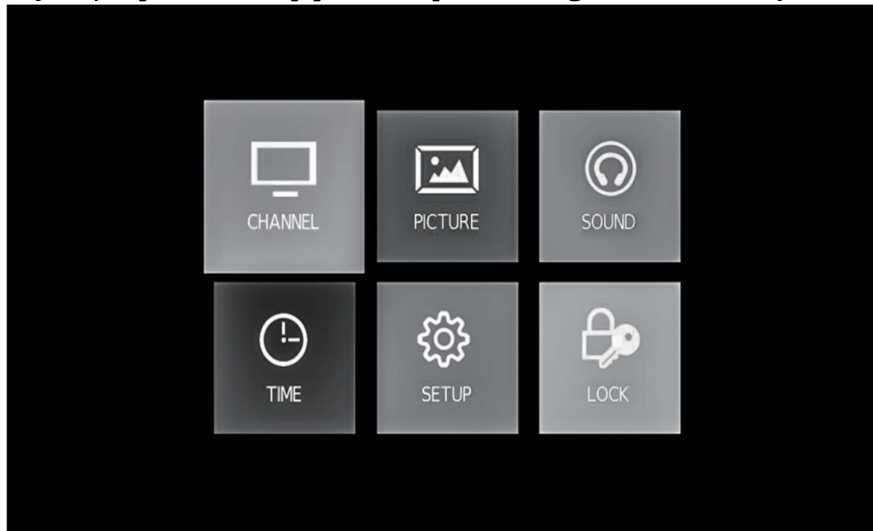

Element	Navn	Forklaringer
	Kanal	Kanalmeny. Gå til denne siden for å søke etter TV-kanaler, redigere kanaler og PVR
	Bilde	Bilde-meny. Gå til denne menyen for å endre bildeinnstillinger.
	Lyd	Lydmeny. Gå inn i denne menyen for å endre lydinnstillinger.
	Tid	Tid-meny. Gå inn i denne menyen for å stille inn klokkeslettet.
	Oppsett	Oppsett. Gå inn i denne menyen for å konfigurere TV-en.

	Lås	Lås-menyen. Gå til denne siden for å aktivere TV-låser.
---	-----	---

Kanalmeny



Trykk på Kanalmeny for å søke etter TV-stasjoner, så vises denne menyen.



Velg Auto Tuning, så vises menyen nedenfor:



Velg Land og velg Innstillingstype.

Trykk deretter på OK for å starte TV-innstillingen.

Vær oppmerksom på at TV-en sorterer DVB-kanalene i rekkefølge selv. Hvis du ønsker å sortere DVB-kanalene selv, må du sette Sortering etter LCN til Av.

Programredigering



Kanalredigeringsfunksjonen inkluderer:

Slett / Flytt / Gi nytt navn / Hopp over / Favoritt

Favoritt-/Hopp over-merket vises først etter at brukerne har endret innstillingen på kanalen (FAV og Ship kan ikke settes sammen).

Slett: Trykk på [RØD] tasten for å slette programmet som markøren står på.

Flytt: Trykk på [GUL] tast for å aktivere FLYTT-funksjonen, og flytt deretter kanalen i programrekkefølgen.

Hopp over: Trykk på [BLÅ] tasten, programmet som markøren står på vil bli merket med HOPP OVER. Når du utfører CH+/CH-, hopp over dette programmet, og dette programmet kan ikke velges selv med talltasten.

Gi nytt navn: Funksjonen for å gi nytt navn fungerer bare under Analog TV. Trykk på [GRØNN] tast under ATV, programmet kan gis nytt navn



FAV (Favoritt): Trykk på [FAV]-tasten for å legge til kanalen i favorittlisten din

Bilde-meny




PICTURE	Alternativ	Støttemodus	Forklaring
Picture Mode < Standard >			
Contrast 50			
Brightness 50	Bildemodus	Standard -> Mild -> Personlig -> Dynamisk	Velg bildemodus
Colour 50			
Tint 50	Fargetemperatur	Varm -> Kald -> Normal	Velg fargetemperatur
Sharpness 50			
Colour Temp < Normal >			
Move Adjust Back Exit	Støyreduksjon	Av -> Lav -> Middels -> Høy	Velg støyreduksjonsnivå.

Lydmeny

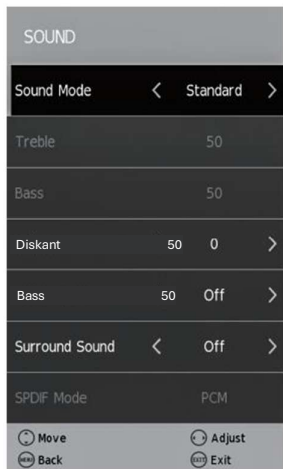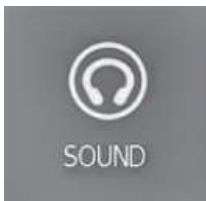


Alternativ	Støttemodus	Forklaring
Lydmodus	Standard -> Musikk -> Film -> Sport -> Personlig	Standardinnstillingen for lydmodus er Standard
Balanse	- 50 ~ 50	Volumbalanse (L/R)
Automatisk volum	På/Av	Automatisk volum på/av
Surroundlyd	TruSurround / Av	Surroundlyd På/av
SPDIF-modus	PCM/Auto	Koaksial innstilling

Tidsmeny

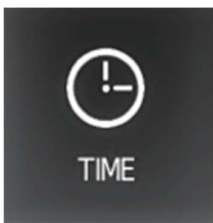

Klokke: Viser informasjon om gjeldende klokkeslett.

Når det ikke er noen søk, viser den tiden etter at strømmen er slått på fra 00:00, etter DTV-søk viser den gjeldende kodenets tidsinformasjon under DTV. Tidssone. Den er standardinnstilt i henhold til leveringsområde og kundens krav. Når automatisk innstillingssøk, vil den automatisk bytte i henhold til det aktuelle valgte landet.

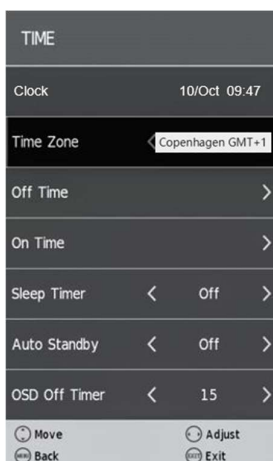


Oppsettmeny



Språk: Velg språk for TV. Standard språk er – «Engelsk»

Undertekstspråk: Her kan du endre undertekstspråket for TV-en.

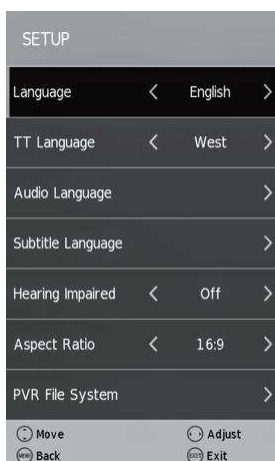


Lås meny



Lås kanal: Du må oppgi passord for å komme inn i undermenyen.
Standardpassordet er 0000.

Angi passord: Angi systempassord.

Kanallås: Trykk på den grønne knappen (LOCK) for å låse kanalen, og det vil vises et låsikon på den valgte skjermen.

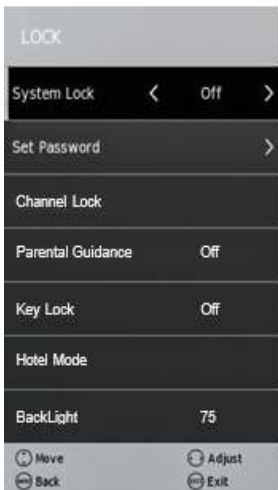

PVR-opptak

Du må ha en USB-minnepinne eller lignende tilkoblet for å kunne ta opp. Alle funksjonene beskrevet nedenfor krever at en USB-minnepinne er tilkoblet.

I DTV trykker du på [REC]-knappen. Følgende meny vises. For å starte opptak av det aktuelle DTV-programmet Trykk på [VENSTRE]/[HØYRE]-knappen for å flytte markøren og få tilgang til de forskjellige funksjonene.

Velg [PAUSE] og trykk for å stoppe opptaket, velg og trykk [STOP] for å avslutte opptaket.




Avspilling

For å se den innspilte videoen kan du trykke på [SOURCE]-knappen på fjernkontrollen og velge USB-kanalen. Velg deretter MOVIE, deretter USB-stasjon og til slutt naviger til den tidligere innspilte videoen for å spille den av.



Mediaspiller

I hovedmenyen trykker du på [OK]-knappen når du holder markøren over Mediaspiller for å bruke funksjonen. Når du er i Mediaspiller, navigerer du med [VENSTRE]/[HØYRE] for å velge mellom Foto, Musikk, Film og Tekst. Velg funksjon og trykk på [OK] for å gå inn i funksjonen.

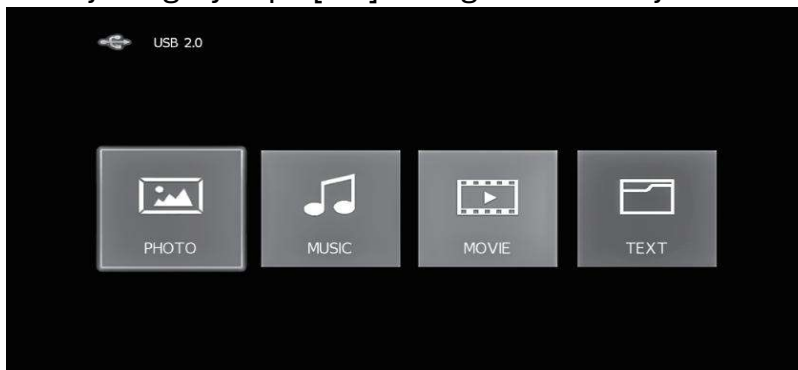


Film

I filmmenyen velger du filen du vil spille av ved å navigere med [VENSTRE]/[HØYRE] til ønsket fil. Trykk på [PLAY]/[PAUSE] for å starte filmen. Når filmen spilles av, bruker du [VENSTRE]/[HØYRE]-knappene for å velge funksjon.



Musikk

I musikkmenyen velger du filen du vil lytte til, og trykker på [PLAY]/[PAUSE] for å starte avspillingen. Når avspillingen er i gang, bruker du [VENSTRE]/[HØYRE]-knappene til å velge funksjon.

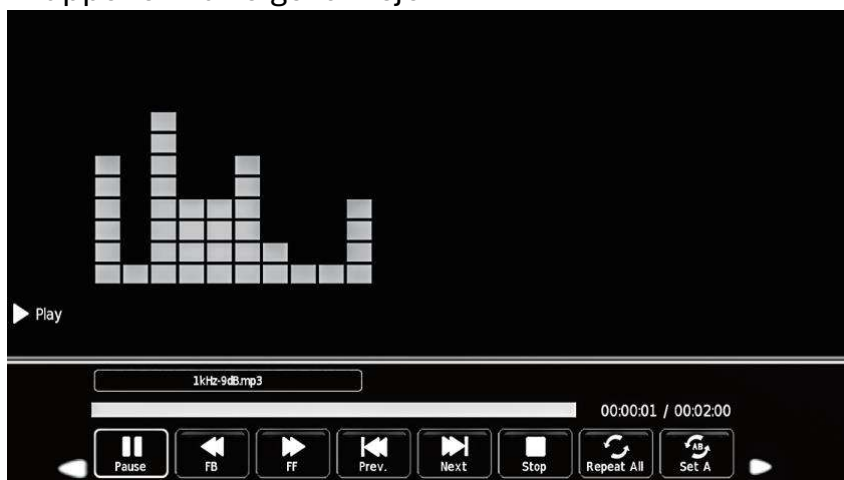

Foto

Under fotomenyen velger du filen du vil se, og trykker på [PLAY]/[PAUSE] for å starte visningen. Bruk [VENSTRE]/[HØYRE] til å navigere mellom bildene.

Feilsøking

Hvis det oppstår problemer ved bruk av produktet, vennligst se listen nedenfor før du kontakter kundeservice. Kundeservice for ulike regioner finner du på de siste sidene i håndboken.

TV-problemer

Hvis TV-en kan slås av, kan du prøve følgende.

- Kontroller at strømledningen er riktig koblet til stikkontakten.
- Kontroller at stikkontakten fungerer som den skal.
- Kontroller om TV-en er «låst». Hvis den er det, velger du funksjonen Key Lock i alternativmenyen og trykker på [OK] for å låse opp TV-en.

Ingen bilde, lyd eller «Ingen signal» vises på TV-en

- Kontroller om enheten som er koblet til, fungerer som den skal og er koblet til TV-en med en kabel som fungerer.
- Kontroller om kanalen fungerer som den skal ved å navigere til andre kanaler.

Dårlig videokvalitet, men lyden er fin

- Hvis du opplever dårlig videokvalitet fra den tilkoblede enheten. Kontroller om enheten er riktig tilkoblet, og sørg for at kablene ikke er skadet.
- Kontroller antenntilkoblingene og antennevinkelen for å sikre at de fungerer som de skal.
- Prøv å justere video- og fargefunksjonene for å forbedre videokvaliteten.
- For AV-inngang, sørg for at de riktige fargene er tilpasset når du kobler til enheten.

Dårlig lydkvalitet eller ingen lyd, men videoen er fin

- Kontroller om lyden er dempet ved å trykke på [MUTE]-knappen.
- Hvis du bruker en ekstern enhet, må du sjekke om den riktige kabelen for lyd er riktig tilkoblet.
- Hvis du bruker AV-tilkobling, må du kontrollere at tilkoblingene er riktig koblet til de respektive fargene.
- Hvis lydenheten din bare har én lydkontakt, må du koble den til L-kontakten (hvit) på TV-en.

Knappene på sidepanelet fungerer ikke

- Slå av TV-en og koble den fra strømkilden i 10 minutter, og prøv igjen.

Fjernkontrollen fungerer ikke

- Forsikre deg om at ingenting blokkerer veien fra fjernkontrollens spiss til TV-sensoren.
- Sørg for at du peker fjernkontrollens spiss direkte mot sensoren.
- Kontroller eller bytt batteriene i fjernkontrollen, slik at de samsvarer med de angitte batteriene som er beregnet for fjernkontrollen.

Vær oppmerksom på at alle produkter kan endres uten forvarsel. Vi tar forbehold om feil og utelatelser i bruksanvisningen.

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER A/S



Elektrisk og elektronisk utstyr inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlig for din helse og for miljøet, hvis materialet (kassert elektrisk og elektronisk utstyr) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Alle byer har opprettet innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr kan enten leveres inn gratis på resirkuleringsstasjoner og innsamlingspunkter, eller samles inn fra husholdninger. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Hermed erklærer Denver A/S at radioutstyrtypen LED-4085 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. RED-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse: denver.eu, og klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Tast inn modellnummeret: LED-4085. Gå deretter til produktsiden, så finner du RED-direktivet under nedlastinger/andre nedlastinger.

ATV-driftsfrekvens: 48,25 til 798,25 MHz

DVB-T-driftsfrekvens: 177,5 til 786 MHz

Maksimal lydutgangseffekt: 2x8W RMS

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu