


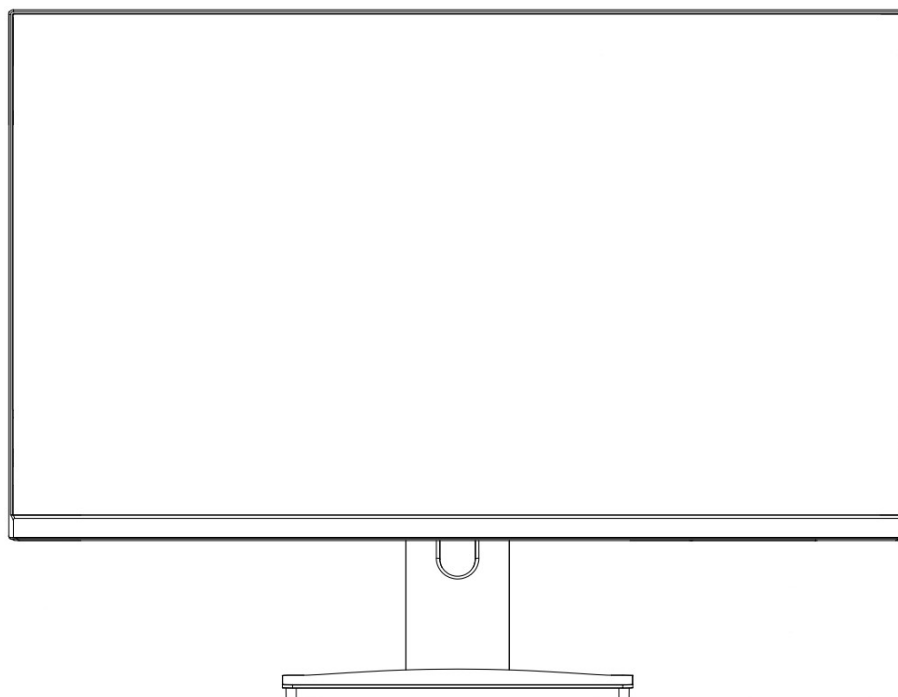

MOE-2706

Denver.eu

June, 2024



1. Información de seguridad

Lea atentamente las instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto.


1. Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
2. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y los animales domésticos para evitar que mastiquen o se traguen las piezas.
3. Producto de funcionamiento, y la temperatura de almacenamiento es de 0 grados Celsius a 40 grados Celsius. Por debajo o por encima de esta temperatura podría afectar al funcionamiento.
4. Para evitar riesgos de incendio o descarga eléctrica, no exponga este dispositivo a la lluvia o la humedad.
5. Antes de utilizar este dispositivo, asegúrese de que todos los cables estén correctamente conectado y el cable de alimentación no está dañado. Si hay algún daños, póngase en contacto con la tienda inmediatamente.
6. No abra nunca el producto. El aparato puede contener piezas con tensión.
7. Las reparaciones o el mantenimiento sólo deben ser realizados por personal cualificado.
8. El adaptador de enchufe directo se utiliza como dispositivo de desconexión. El dispositivo de desconexión debe permanecer fácilmente operable. Por lo tanto, asegúrese de que es espacio alrededor de la toma de corriente para facilitar el acceso.
9. No exponga el producto al calor, el agua, la humedad o la luz solar directa.
10. No introduzca ningún objeto ni haga salpicar ningún líquido en el apertura del armario de este aparato.
11. Para evitar incendios y otras lesiones. Por favor, apague la pantalla cuando salga de la habitación durante mucho tiempo.

2.Limpiar el monitor

Asegúrese de que el monitor esté desconectado de la fuente de alimentación antes de limpiarlo.

Limpie la pantalla del monitor con un paño limpio y suave. No rocíe alcohol, agente activo y otros detergentes sobre la superficie de la pantalla, de lo contrario el producto podría dañarse.

Utilice un paño suave humedecido y escurrido para limpiar la carcasa del monitor. No utilice productos de limpieza fuertes para limpiar la carcasa.

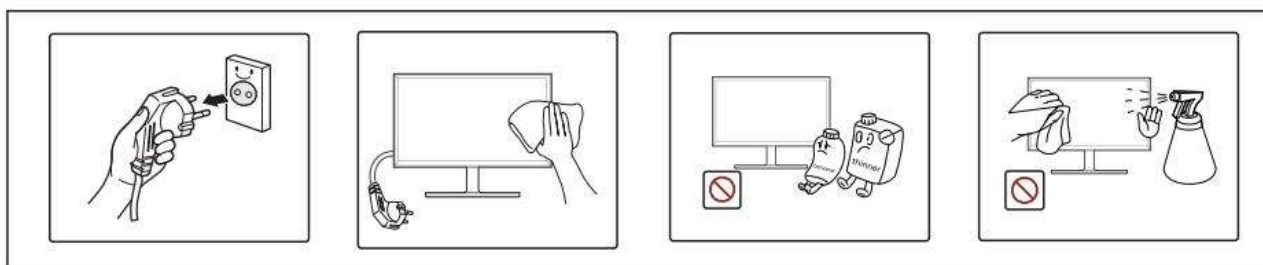


3. Supervisar las entradas y salidas

2 entradas HDMI 2.0



Entrada Display Port 1.2

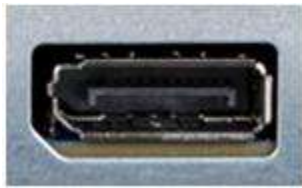

Entrada de alimentación de CC (12 V - 5 A)



Salida de auriculares




4. Botones de navegación del monitor

Botón de encendido/apagado: Si quieres encender el monitor pulsa el de encendido/apagado, si quieres apagarlo vuelve a pulsarlo.

Botón M: El menú OSD se muestra en la pantalla. Una vez dentro, también tiene la función de aceptar o acceder a las funciones interiores.

Botón E: Sale del menú actual o sale del menú OSD.

Botones de dirección arriba / abajo: Los botones de dirección arriba y abajo permiten moverse entre los diferentes menús y modificar valores

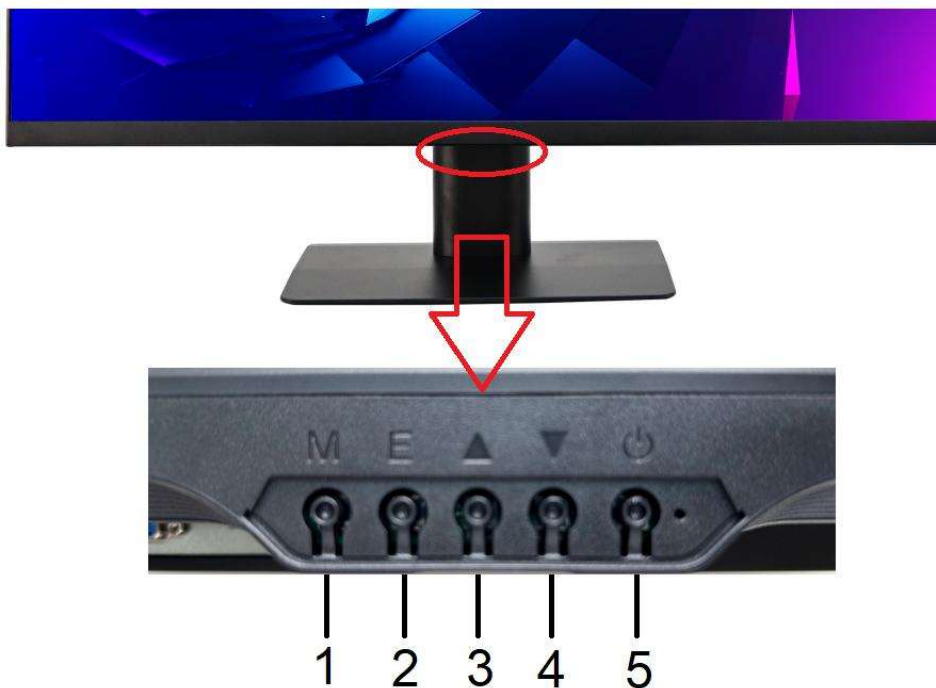

1. Menú y botón de selección.
2. Botón Salir / HDMI-DP
3. Navegación arriba / Botón de subir volumen
4. Botón de navegación hacia abajo / Bajar volumen
5. Apagado / encendido en espera

5. MENÚ OSD

El menú OSD del monitor proporciona varios ajustes para el monitor, como el color, el brillo y el contraste, etc.

Menú principal	Icono	Submenú	Submenú	Descripción
Fotografía		Luminosidad		Ajusta el brillo de la pantalla
		Contraste		Ajusta el contraste de la pantalla
		Modo ECO	ESTÁNDAR	Ajusta la iluminación para un uso normal
			RTS	Ajusta la iluminación adaptada a la estrategia en tiempo real
			FPS	Ajusta la iluminación adaptada a los fotogramas por segundo
			Lectura	Ajusta la iluminación adaptada al texto
			PELÍCULA	Ajusta la iluminación adaptada a las películas
			JUEGO	Ajusta la iluminación adaptada a la estrategia en tiempo real
		DCR	ENCENDIDO/APAGADO	Activa/desactiva el contraste dinámico
Configuración de la imagen		Relación de imagen	4:3	
			Ancho	
		Supernitidez		Ajustar la nitidez
		MPRT	OFF	
			EN	Activa / desactiva la función MPRT (Moving Picture Response Time). Reduce el desenfoque.
Configuración de color		Temperatura de color	CALIENTE	Ajusta el color en tonos cálidos
			COOL	Ajusta el color en tonos fríos
			USUARIO	Permite el ajuste personalizado del color
		Rojo		Ajusta los valores de rojo
		Verde		Ajusta los valores verdes
		Azul		Ajusta los valores de azul
Configuración OSD		Idioma		Cambiar idioma OSD
		H.Posición		Ajusta la posición horizontal del OSD
		V.Posición		Ajusta la posición vertical del OSD
		Tiempo de espera		Ajustar el tiempo de espera OSD
		Transparencia		Ajustar la transparencia del OSD
Restablecer		Restablecer		Restaura la configuración de Pantallas a sus valores por defecto.

Extra		Selección de entrada	HDMI1/ HDMI2	Elegir fuente HDMI
			DP	Elija la fuente Display Port
		OsdMute	Encendido/Apagado	Silenciar/activar sonido
		Volumen		Ajustar el volumen
		HDR	ON/AUTO/OFF	Activar/Desactivar Alto Rango Dinámico
		AdaptiveSync	Encendido/Apagado	Activar / desactivar la sincronización adaptativa (compatible con Freesync y G-sync)

6. Medida VESA para montaje en pared

Tenga en cuenta que el kit de montaje en pared no está incluido.

VESA 100x100

7. Solución de problemas

El monitor se enciende y se apaga continuamente

Solución: Compruebe si el cable de señal está correctamente conectado entre el monitor y el PC host, y si la conexión está bien fijada.

Aparece una zona en blanco alrededor de la pantalla.

Solución: El área en blanco en la pantalla no es causada por el monitor, sino por la tarjeta gráfica o el ordenador host. Para solucionar este problema, ajuste los parámetros de tamaño de pantalla en la pantalla o en el sistema host, y mantenga actualizado el controlador de la tarjeta gráfica.

La luz de encendido está apagada y la pantalla no se enciende.

Solución: Compruebe si el cable de alimentación está bien conectado. Después de la conexión de alimentación es correcta, por favor, compruebe si la luz indicadora de encendido en la pantalla está encendida.

La imagen es demasiado brillante o demasiado oscura.

Solución: Ajuste el brillo y el contraste en el menú OSD de la pantalla.

No hay señal de entrada

Solución: Compruebe si el cable HDMI o DP está conectado correctamente y si el PC está encendido.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Pantalla: 27 Monitor plano

Tipo de panel: IPS

Resolución: WQHD 2560x1440

Frecuencia: 100 Hz

Tiempo de respuesta: 1ms OD (Overdrive)

Retroiluminación: LED

Contraste: 1000:1

Formato: 16:9

Entradas/salidas: 1x DP 1.2, 2x HDMI 2.0, salida de auriculares

VESA: 100 mm x 100 mm (montaje en pared y elevadores no está incluido)

Altavoces: 2x2W

Especificaciones del adaptador de corriente

Nombre o marca comercial	Shenzhen Jiuzhou Power Tech co.,Ltd
Número de registro mercantil	91440300576362063Y
Dirección del fabricante	4/F First Block, Jinmeiwei First Industrial Park, West of Xingye Road, Heyi, Shajing Town, Baoan District, 518104 Shenzhen, Guangdong, CHINA
Identificador de modelo	J652-1205000EX
Tensión de entrada	100-240VAC
Frecuencia de entrada	50/60 Hz
Tensión de salida	12VDC
Corriente de salida máx.	5.0A
Potencia máxima de salida	60W
Eficiencia activa media	88%
Eficiencia a baja carga (10%)	85%
Consumo en vacío	≤0.2W

Aviso: - Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso. Además, nos reservamos el derecho de corregir errores y omisiones en el manual.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser nocivas para su salud y el medioambiente si no se maneja correctamente el material de desecho (equipo eléctrico y electrónico desechado).

Los equipos eléctricos y electrónicos aparecen marcados con un símbolo de cubo de basura tachado; véase arriba. Este símbolo significa que los equipos eléctricos y electrónicos no deben eliminarse con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse de forma separada.

Todas las ciudades disponen de puntos de recogida establecidos, donde bien se puede enviar los equipos eléctricos y electrónicos de forma gratuita en las estaciones de reciclaje u otros puntos de reciclaje, o que se le recojan de sus domicilios. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca
www.facebook.com/denver.eu