


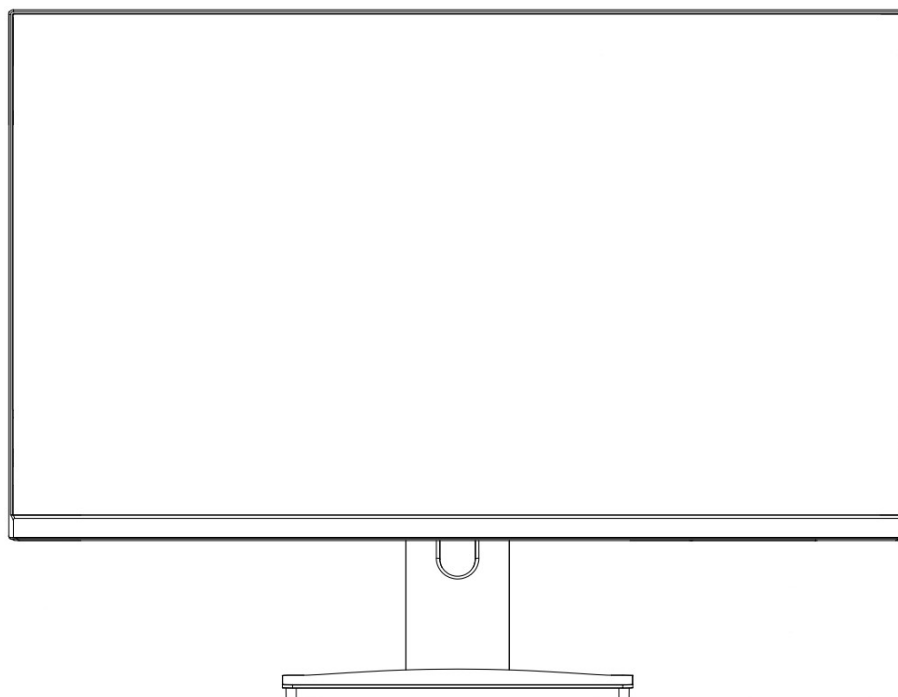

MOE-2706

Denver.eu

June, 2024



1. Informações de segurança

Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o produto.


1. Este produto não é um brinquedo. Mantenha-o fora do alcance das crianças.
2. Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos para evitar mastigar e engolir peças.
3. A temperatura de funcionamento e de armazenamento do produto é de 0 graus Celsius a 40 graus Celsius. Uma temperatura inferior ou superior a esta pode afetar o funcionamento.
4. Para evitar o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este dispositivo à chuva ou humidade.
5. Antes de utilizar este dispositivo, certifique-se de que todos os cabos estão corretamente ligado e o cabo de alimentação não está danificado. Se houver alguma danos, contactar imediatamente a loja.
6. Nunca abrir o produto. O aparelho pode conter peças com tensão.
7. As reparações ou a assistência técnica só devem ser efectuadas por pessoal qualificado.
8. O adaptador de encaixe direto é utilizado como dispositivo de desconexão. O O dispositivo de corte deve permanecer facilmente acionável. Por isso, certifique-se de que existe espaço à volta da tomada eléctrica para facilitar o acesso.
9. Não expor o produto ao calor, à água, à humidade ou à luz solar direta!
10. Não introduza qualquer objeto ou faça salpicar qualquer líquido no abertura do armário deste aparelho.
11. Para evitar incêndios e outros ferimentos. Por favor, desligue o ecrã quando sair da sala durante um longo período de tempo.

2. limpar o monitor

Certifique-se de que o monitor está desligado da fonte de alimentação antes de o limpar.

Limpe o ecrã do monitor com um pano limpo e macio. Não pulverize álcool, agentes activos ou outros detergentes na superfície do ecrã, caso contrário o produto pode ficar danificado.

Utilize um pano macio humedecido e torcido para limpar a parte da caixa do monitor. Não utilize produtos de limpeza fortes para limpar a caixa.

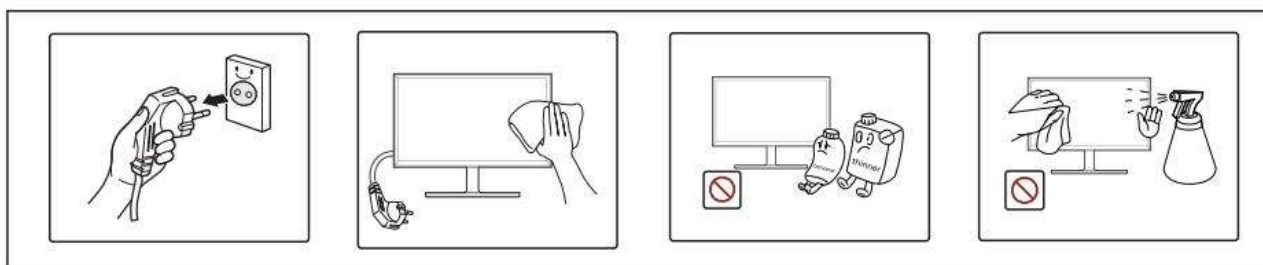

3. Monitorizar as entradas e saídas

2x entradas HDMI 2.0



Entrada de porta de ecrã 1.2



Entrada de alimentação DC (12V - 5A)



Saída do auscultador




4. Botões de navegação do monitor

Botão Ligar/Desligar: Se pretender ligar o monitor, prima o botão ligar/desligar; se pretender desligar o monitor, prima-o novamente.

Botão M: O menu OSD é apresentado no ecrã. Uma vez no interior, tem também a função de aceitar ou aceder às funções interiores.

Botão E: Sai do menu atual ou sai do menu OSD.

Botões de direção para cima / para baixo: O botão de direção para cima e para baixo permite-lhe deslocar-se entre os diferentes menus e modificar valores

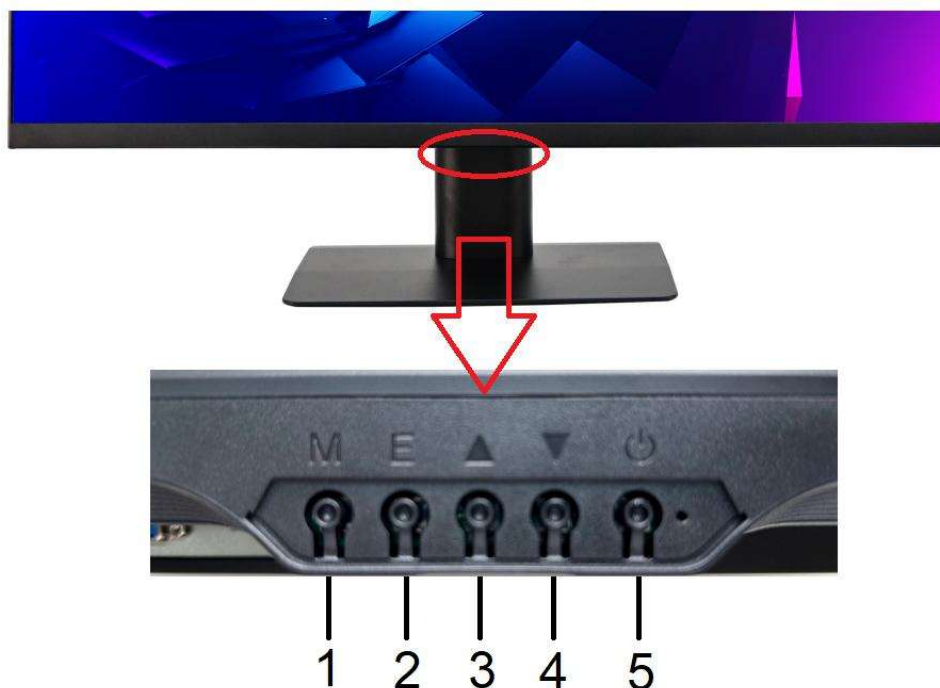

1. Menu e botão de seleção.
2. Botão Sair / HDMI-DP
3. Botão de navegação para cima / Aumentar volume
4. Botão de navegação para baixo / Volume para baixo
5. Desligar / ligar a alimentação em espera

5. MENU OSD

O menu OSD do monitor fornece várias definições para o monitor, tais como cor, brilho e contraste, etc.

Menu principal	Ícone	Submenu	Sub-sub-menu	Descrição
Imagem		Brilho		Ajusta o brilho do ecrã
		Contraste		Ajusta o contraste do ecrã
		Modo ECO	PADRÃO	Ajusta a iluminação de acordo com a utilização normal
			RTS	Ajusta a iluminação adaptada à estratégia em tempo real
			FPS	Ajusta a iluminação adaptada aos fotogramas por segundo
			Leitura	Ajusta a iluminação adaptada ao texto
			FILME	Ajusta a iluminação adaptada para filmes
			JOGO	Ajusta a iluminação adaptada à estratégia em tempo real
		DCR	LIGADO/DESLIGADO	Ativar/desativar a relação de contraste dinâmico
		Modo LowBlue		Ajusta a luz azul fraca
Overdrive	LIGADO/DESLIGADO	Permite aumentar a velocidade do tempo de resposta para reduzir o arrastamento/ghosting de objectos em movimento rápido		
Configuração da imagem		Rácio de imagem	4:3	
			Largo	
		Super nitidez		Ajustar a nitidez
		MPRT	DESLIGADO	
			ON	Ativar/desativar a função MPRT (Moving Picture Response Time). Reduz a desfocagem.
Configuração de cores		Temp. de cor	QUENTE	Ajusta a cor em tons quentes
			FRIO	Ajusta a cor em tons frios
			UTILIZADOR	Permite o ajuste personalizado da cor
		Vermelho		Ajusta os valores de vermelho
		Verde		Ajusta os valores de verde
		Azul		Ajusta os valores de azul
Configuração do OSD		Língua		Alterar o idioma do OSD
		H. Posição		Ajusta a posição horizontal do OSD
		V. Posição		Ajusta a posição vertical do OSD
		Tempo limite		Ajustar o tempo limite do OSD
		Transparência		Ajustar a transparência do OSD
Reiniciar		Reiniciar		Restaura a configuração do Screens para os valores predefinidos.

Extra		Seleção de entrada	HDMI1/ HDMI2	Selecionar a fonte HDMI
			DP	Selecionar a fonte Display Port
		OsdMute	Ligado/Desligado	Silenciar/desligar o som
		Volume		Ajustar o volume
		HDR	ON/AUTO/OFF	Ativar/desativar a gama dinâmica elevada
		AdaptiveSync	Ligado/Desligado	Ativar/desativar a sincronização adaptativa (Suporte para Freesync e G-sync)

6. Medida VESA para montagem na parede

Note-se que o kit de montagem na parede não está incluído.

VESA 100x100

7. Resolução de problemas

O monitor está sempre a ligar-se e a desligar-se

Solução: Verificar se o fio de sinal está corretamente ligado entre o monitor e o PC anfitrião e se a ligação está bem fixa.

Aparece uma área em branco à volta do ecrã.

Solução: A área em branco no ecrã não é causada pelo monitor, mas pela placa gráfica ou pelo computador anfitrião. Para resolver este problema, ajuste os parâmetros de tamanho do ecrã no monitor ou no sistema anfitrião e mantenha o controlador da placa gráfica atualizado.

A luz de alimentação está desligada e o ecrã não se liga.

Solução: Verifique se o cabo de alimentação está corretamente ligado. Depois de a ligação à corrente estar correta, verifique se a luz indicadora de alimentação no ecrã está acesa.

A imagem é demasiado clara ou demasiado escura.

Solução: Ajustar o brilho e o contraste no menu OSD do ecrã.

Sem sinal de entrada

Solução: Verifique se o cabo HDMI ou DP está corretamente ligado e se o PC está ligado.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Ecrã: 27" Monitor plano

Tipo de painel: IPS

Resolução: WQHD 2560x1440

Frequência: 100Hz

Tempo de resposta: 1ms OD (Overdrive)

Iluminação de fundo: LED

Contraste: 1000:1

Formato: 16:9

Entradas/saídas: 1x DP 1.2, 2x HDMI 2.0, saída para auscultadores

VESA: 100 mm x 100 mm (suporte de parede e suportes não incluídos)

Altifalantes: 2x2W

Especificações do adaptador de alimentação

Nome ou marca registada	Shenzhen Jiuzhou Power Tech Co.,Ltd
Número de registo comercial	91440300576362063Y
Endereço do fabricante	4/F First Block, Jinmeiwei First Industrial Park, West of Xingye Road, Heyi, Shajing Town, Baoan District, 518104 Shenzhen, Guangdong, CHINA
Identificador de modelo	J652-1205000EX
Tensão de entrada	100-240VAC
Frequência de entrada	50/60Hz
Tensão de saída	12VDC
Corrente de saída máxima	5.0A
Potência de saída máxima	60W
Eficiência média ativa	88%
Eficiência a baixa carga (10%)	85%
Consumo de energia em vazio	≤0.2W

Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Aceitamos com reserva erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



O equipamento elétrico e eletrónico contém materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosas para a sua saúde e para o ambiente, se o material usado (equipamentos elétricos e eletrónicos eliminados) não for processado corretamente.

Equipamento eléctrico e electrónico está marcado com um caixote do lixo com uma cruz por cima, como mostrado acima. Este símbolo significa que o equipamento eléctrico e electrónico não deve ser eliminado em conjunto com outros resíduos domésticos, mas deve ser eliminado separadamente.

Todas as cidades têm pontos de recolha instalados, nos quais o equipamento eléctrico e electrónico tanto pode ser submetido sem custos a estações de reciclagem e outros locais de recolha, como ser recolhido na própria residência. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

DENVER A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca
www.facebook.com/denver.eu