



PR-1000

denver.eu

08/2025



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sikkerhedsoplysninger

Læs sikkerhedsinstruktionerne omhyggeligt, før du bruger produktet for første gang, og opbevar instruktionerne til senere brug.

1. Se ikke direkte på projektorlinsen, mens maskinen er i brug, for at undgå at beskadige dine øjne.
2. Denne projektor er ikke vandtæt, så hold den væk fra regn, fugt og andre genstande, der indeholder væske, såsom vaser osv.
3. For at undgå tilstopning af projektorens ventilationsåbning må projektoren ikke dækkes med klud, tæppe eller andre materialer.
4. Opbevar produktet utilgængeligt for børn og kæledyr for at undgå, at de tygger på det eller sluge.
5. Produktets drifts- og opbevaringstemperatur er fra 0 grader Celsius til 40 grader Celsius. Temperaturen under eller over dette interval kan påvirke funktionen.
6. Åbn aldrig produktet. Berøring af de indvendige elektriske dele kan forårsage elektrisk stød.
Reparationer eller service må kun udføres af kvalificeret personale.
7. Oplad kun med den medfølgende strømadapter.
8. Brug ikke andet tilbehør end et USB-A-dataoverførselskabel sammen med produktet, da dette kan medføre, at produktet ikke fungerer korrekt.
9. Rengør projektorens ventilationsåbninger regelmæssigt, da støv kan forårsage kølefejl.
10. Brug ikke projektoren i fedtet, fugtigt, støvet eller røgfyldt miljø, da olie eller kemikalier kan forårsage funktionsfejl.
11. Sluk for strømmen, hvis projektoren ikke skal bruges i længere tid.
12. Det er forbudt for ikke-fagfolk at adskille projektoren til test og vedligeholdelse.

Introduktion til interface



HDMI-indgang



Micro SD-kort port



USB-A



DC-stik (12 V)
(Hovedstrømindgang)



Type-C (20 W)
(Sekundær strømindgang)



Hovedtelefonstik



Strøm afbryder



Venstre



Højre



OK



Indgang



Tilbage

Introduktion til fjernbetjening



1. Tænd/sluk
2. Kildeknap
3. Mute-knap
4. Op-knap
5. Venstre knap
6. Højre knap
7. OK-knap
8. Ned-knap
9. Lydstyrke op-knap
10. Knap til lydstyrke ned
11. Indstillingsknap
12. Tilbage-knap
13. Hjem-knap


BEMÆRK

1. For at undgå strømsvigt må du ikke blande gamle og nye batterier, når du bruger fjernbetjeningen. Fjernbetjeningen bruger 2 x AAA-batterier (**batterier medfølger ikke**).
2. For at undgå korrosion på grund af batterilækage skal batterierne fjernes, hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.
3. Når du bruger fjernbetjeningen, skal du **rette fjernbetjeningens signalsender med projektorens infrarøde signalmodtager**.


Grundlæggende betjeningsvejledning

1. Forberedelse før tænding

Tilslut strømadapteren til projektoren som vist nedenfor.

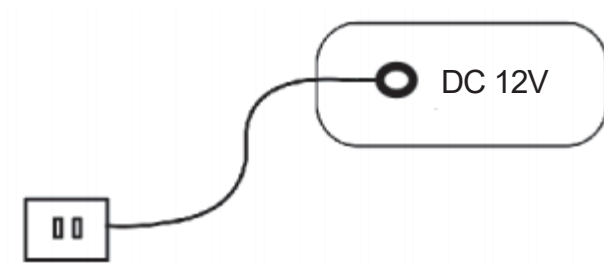

Hovedstrømindgang via DC-adapter(DCadapter medfølger)

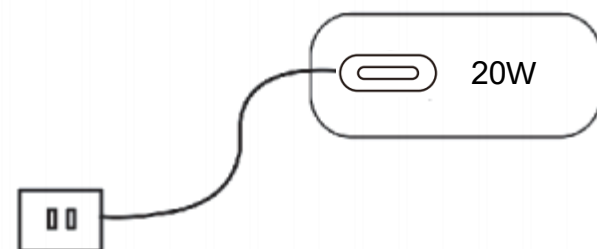

Sekundær strømindgang via Type-C (**20 W adapter medfølger ikke**)

2. Tænd/sluk

Tryk på tænd/sluk-knappen på projektoren eller på knappen "  " på fjernbetjeningen for at starte projektoren.



Når projektoren er tændt, vises startskærmen i ca.

2-5 sekunder, inden den skifter til multimedieskærmen.

3. Fokus

Placer projektoren vandret foran projektionsskærmen eller væggen. Juster keystone-hjulet, indtil billedet er klart. Når **du ændrer afstanden fra projektoren til en skærm eller væg**, skal du **justere keystone-hjulet igen** for at få den **korrekte fokus**.




Introduktion til projektortilslutning

1. MicroSD-kortfunktion

Indsæt dit MicroSD-kort i FAT32-format i projektoren. Sørg for, at formatet er FAT32 inden du indsætter MicroSD-kortet i projektoren.

Vælg film/musik/foto på hovedskærmen for at åbne multimedie.

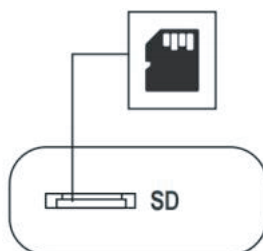

- ① Vælg det indhold, du vil vise: Film, Musik, Foto
- ② Vælg den fil, du vil vise


Understøttede filer nedenfor:

576P, 480P, 720P, 1080P, 640*480, 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1280*720, 1440*900, 1920*1080, 1366*768, 1280*800, 1440*960, 1600*1200, 1680*1050

2. HDMI-tilslutning

HDMI-porten kan bruges til at tilslutte en computer, en USB-C-telefon med DP ALT MODE-understøttelse eller ethvert andet udstyr med en HDMI-indgang.

Når din enhed er tilsluttet projektoren via et af de medfølgende HDMI-kabler, **skal du huske at vælge signalkilden "HDMI" på projektoren for at se det spejlede billede.**

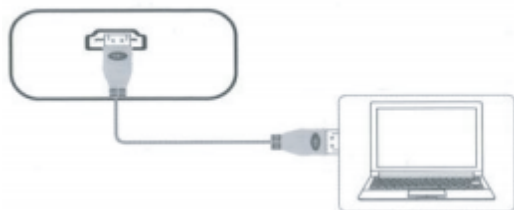

Vigtig bemærkning vedrørende USB-C-telefonforbindelse via HDMI:

Kun mobiltelefoner med USB-C-indgang, der understøtter DP ALT MODE, kan spejle skærmen fra telefonen via HDMI-indgangen i projektoren. Når en understøttet USB-C-telefon er tilsluttet via det medfølgende HDMI to USB-C-kabel, skal du huske at trykke på knappen "HDMI" under signalkilder for at vise spejleffekten.

Telefoner med USB-C-indgang, der ikke understøtter DP ALT MODE, kan ikke spejle skærmen til projektoren, da telefonen ikke tillader dette.

Vær også opmærksom på, at nogle applikationer og streamingtjenester muligvis ikke tillader delt skærm via et HDMI-kabel til din pc eller USB-C-telefon, selvom DP ALT MODE understøttes.

Vigtig bemærkning vedrørende kontinuerlig filmvisning på telefonen:

Sådan indstiller du "Aldrig" som låsevarighed, så du kan se film uden afbrydelser.

For iPhones (iOS):

Forlæng automatisk låsetid

1. Gå til Indstillinger
2. Tryk på Skærm og lysstyrke.
3. Tryk på Automatisk lås
4. Indstil den til Aldrig.

For Android-telefoner:

Forlæng skærmens timeout

1. Gå til Indstillinger
2. Tryk på Skærm (findes undertiden under Låseskærm eller Avanceret)

3. Tryk på Skærmtimeout eller Sleep

4. Indstil den til den maksimale varighed (f.eks. 10 eller 30 minutter eller "Aldrig", hvis det er muligt)


Bemærk: Sørg for at slå det fra igen senere for at spare på batteriet

3. Kablet skærmfunktion via USB-A

USB-A-indgangen giver dig mulighed for at tilslutte din telefon til projektoren via et USB-A-datakabel og projicere en spejlet skærm fra din enhed.

Vigtig bemærkning vedrørende kablet skærmforbindelse via USB-A:

Det er meget vigtigt, at du bruger et **dataoverførselskabel**, da et almindeligt opladerkabel ikke fungerer. Desuden tillader ikke alle tjenester og apps projektion via USB-A grænsefladen, så HDMI-grænsefladen og tilslutning til din enhed via de medfølgende HDMI-kabler anbefales for at få den bedste brugeroplevelse.

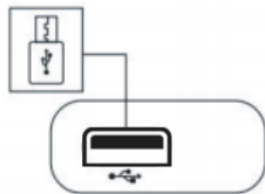

På startsiden skal du vælge "Kablet forbundet" for telefonspejling via USB-A

Spejling af Apple-telefon:

Brug et USB-A-dataoverførselskabel til at forbinde din Apple-telefon og projektoren, vælg "Kablet forbundet", og tryk derefter på OK-knappen for at gå til Apple-telefonspejling.

Spejling af Android-telefon

- Brug et USB-A-dataoverførselskabel til at forbinde din Android-telefon til projektoren.
- Vælg "Kablet forbundet", følg vejledningen for at scanne QR-koden og downloade softwareappen "HCCast".



QR-kode til Android-software til brug af "Kablet forbundet skærm"

Godkend handlingen for at downloade den software, der er nødvendig for at spejle skærmen på din Android-telefon.

Bemærk: Tryk på OK-knappen på enheden eller OK-knappen på fjernbetjeningen for at aktivere/deaktivere spejlvending, så billedet vises som ønsket.

Når du overfører data via USB-A, skal du igen sørge for at bruge et USB-kabel, der kan overføre data.

Vær opmærksom på, at **nogle applikationer og streamingtjenester**, herunder "Netflix, Amazon Prime osv.", **ikke tillader deling af skærmen via USB-kablet** til din telefon. Disse applikationer **kan stadig projiceres fra din pc eller telefon via HDMI-kabel**, hvis du ønsker at bruge disse tjenester.

Andre menuindstillinger

1. Undermenuen " " "

Vælg "Indstillinger" på hovedskærmen.

Tryk derefter på venstre/højre knap for at åbne undermenuen for billedet. Tryk derefter på op/ned-knappen for at vælge det program, du vil justere. Tryk til sidst på "OK" for at åbne indstillingerne.

Du kan vælge billedtilstand, kontrast, lysstyrke, farve, skarphed og farvetemperatur.

2. Undermenu for lyd

Vælg "Indstillinger" på hovedskærmen, og tryk derefter på venstre/højre knappen for at vælge undermenuen Lyd. Brug derefter op/ned-knappen til at vælge de elementer, du vil justere. Tryk til sidst på "OK" for at indtaste indstillingerne.

Du kan vælge mellem lydtilstand og balance.

3. Undermenu med indstillinger

Vælg "Indstillinger" på hovedskærmen, og tryk derefter på venstre/højre for at få adgang til undermenuen Option. Tryk derefter på op/ned-knappen for at vælge det program, du vil justere, og tryk derefter på "OK" for at åbne indstillingerne.

Du kan vælge OSD-sprog, fabriksindstilling, flip, OSD-timer og softwareopgradering, automatisk dvaletilstand, vindueszoom og versionsoplysninger.

4. Bluetooth

Vælg "Indstillinger" på hovedskærmen, og tryk derefter på venstre/højre knap for at vælge undermenuen **Bluetooth**.

- Tryk på OK-knappen for at slå Bluetooth til/fra.
- Tryk på OK-knappen for at søge efter Bluetooth
- Tryk på OK-knappen for at vælge den ønskede forbindelse blandt andre højttalerenheder.
- Vælg den tilsluttede Bluetooth-enhed. Du kan vælge at afbryde/slette Bluetooth-enheden .

Teknologiske funktioner

Billedteknologi: LCD

Kontrast: 800:1

Understøttet interpoleret opløsning: 1920 x 1080 pixels

ANSI-lumen: 30 ANSI-lumen

LED-levetid: 30.000 timer

Fokuskontrol: Manuel

Projektionsafstand: 1-2,5 m

Projektionsstørrelse: 20-60 tommer

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S



Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med en overkrydset skraldespand, som vist på symbolet herover. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen PR-1000 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. RED-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: denver.eu, og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: PR-1000. Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.

Oplysninger om strømforbrug i standby-/slukket tilstand og strømstyring for produkter, der overholder Kommissionens forordning (EU) 2023/826, findes på følgende internetadresse: denver.eu. Klik derefter på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Indtast modelnummeret: PR-1000, og gå til siden.

Driftsfrekvensområde: 50Hz 60Hz
Maksimal udgangseffekt: 18W
Bluetooth-frekvensområde: 2400MHz-2480MHz

DENVER A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**

(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**

Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**

E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**

E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

