



PR-4852

denver.eu

05/2026



FR

Cet appareil, ses
cordons et ses
accessoires sont
recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



ou

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit pour la première fois et conservez ce mode d'emploi pour référence ultérieure.

1. Ne regardez pas directement l'objectif du projecteur lorsque l'appareil est en marche afin d'éviter toute blessure aux yeux.

2. Ce projecteur n'est pas étanche ; veuillez donc le tenir à l'écart de la pluie, de l'humidité et de tout autre objet contenant du liquide, tel qu'un vase.

3. Pour éviter de bloquer les événements du projecteur, ne le recouvrez pas d'un tissu, d'un tapis ou d'autres matériaux.

4. Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques afin d'éviter qu'ils ne le mordillent ou ne l'avalent.

5. La température de fonctionnement et de stockage du produit est comprise entre 0 °C et 40 °C. Une utilisation ou un stockage à des températures inférieures ou supérieures à cette plage peut affecter le bon fonctionnement de l'appareil.

6. N'ouvrez jamais le produit. Le contact avec les composants électroniques internes peut provoquer un choc électrique. Les réparations ou l'entretien ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.

7. Rechargez uniquement à l'aide du câble d'alimentation fourni.

8. N'utilisez pas d'accessoires non d'origine avec le produit, car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement.

9. Nettoyez régulièrement les événements du projecteur ; sinon, la poussière pourrait entraîner des dysfonctionnements du système de refroidissement.

10. N'utilisez pas le projecteur dans un environnement gras, humide, poussiéreux ou enfumé ; l'huile ou les produits chimiques peuvent provoquer des dysfonctionnements.

11. Veuillez débrancher l'appareil si le projecteur n'est pas utilisé pendant une longue période.

12. Il est interdit aux non-professionnels de démonter le projecteur à des fins de test ou de maintenance.


Denver A/S se réserve le droit de corriger les erreurs d'impression

Denver A/S ne peut être tenu responsable d'éventuelles erreurs techniques ou typographiques et se réserve le droit d'apporter des modifications au produit et aux manuels sans préavis. Si vous constatez des inexactitudes ou des omissions, veuillez nous en informer à l'adresse indiquée au dos de la couverture.


Description du projecteur

- 1.Capteur IR
- 2.Objectif
- 3.Filtre à poussière
- 4.Molette rotative
- 5.Alimentation

- 6.Marche/Arrêt
- 7.Interface HDMI
- 8.Voyant lumineux
- 9.Sortie audio
- 10.Interface USB-A

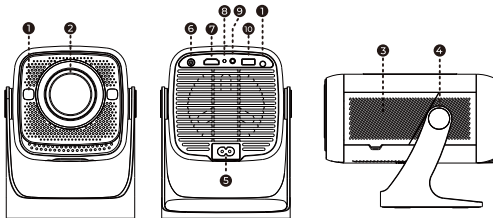


- 1.Accueil
- 2.Alimentation
- 3.Mise au point –
- 4.Gauche
- 5.OK
- 6.Retour
- 7.Menu
- 8.Vol –
- 9.Sourdine
- 10.Focus +
- 11.Haut
- 12.Droite
- 13.Bas
- 14.Source
- 15.Vol +

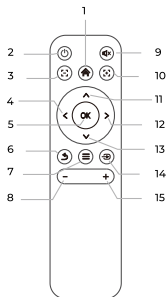


Description du projecteur

1. Branchez le câble d'alimentation 250 V fourni à la prise d'alimentation du projecteur, puis branchez la fiche Europlug dans une prise de courant stable (**câble d'alimentation fourni**).

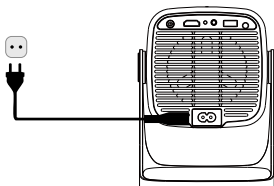

2. Pour allumer ou éteindre le projecteur, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation.

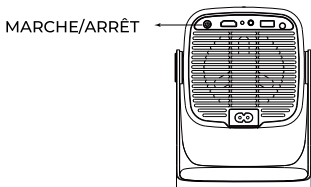


Lorsque vous pointez la télécommande vers le projecteur, vous pouvez également appuyer brièvement sur le bouton d'alimentation pour allumer ou éteindre le projecteur (insérez 2 piles AAA dans la télécommande - les piles ne sont pas fournies).


Réglage de la mise au point

Lorsque le projecteur est **allumé**, réglez la netteté en appuyant sur le bouton Focus +/- de la télécommande fournie. Cette opération sera nécessaire chaque fois que l'image devient floue ou que la distance entre le projecteur et le mur ou l'écran change.

N'oubliez pas d'aligner correctement le projecteur par rapport au mur ou à l'écran pour garantir une projection d'image parfaitement uniforme.

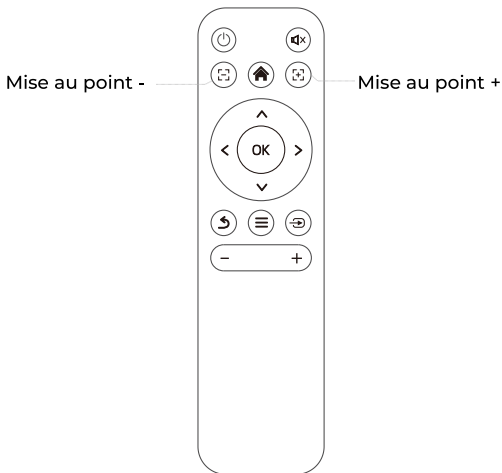

Applications de l'écran d'accueil

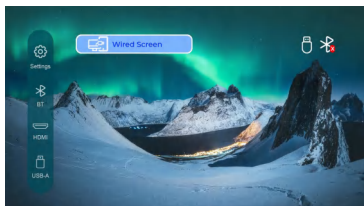

Sur la page des applications de l'écran d'accueil, cliquez sur les icônes illustrées pour utiliser les différentes fonctions décrites ci-dessous.

1. HDMI :

Sur la page d'accueil, sélectionnez HDMI.

HDMI est disponible pour refléter l'image de votre appareil à l'aide du câble HDMI vers HDMI ou HDMI vers USB-C fourni.

Tous les PC peuvent être connectés au projecteur à l'aide d'un ou des deux câbles fournis, en insérant l'extrémité HDMI ou USB-C des câbles fournis dans le PC et l'autre extrémité HDMI dans le projecteur.

Lorsque l'appareil est connecté via le câble HDMI, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « HDMI » de l'écran d'accueil pour activer l'effet d'écran miroir.

Remarque importante concernant la connexion d'un téléphone USB-C via HDMI :

Pour les téléphones mobiles, seuls les téléphones dotés d'une entrée USB-C prenant en charge le mode DP ALT peuvent refléter l'écran du téléphone via l'entrée HDMI du projecteur.

Lorsqu'un téléphone USB-C compatible est connecté via le câble HDMI vers USB-C fourni, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « HDMI » de l'écran d'accueil pour activer l'effet de duplication d'écran.

Remarque : certaines applications et certains services de streaming peuvent ne pas autoriser le partage d'écran via un câble HDMI vers votre PC ou votre téléphone USB-C, même avec la prise en charge du mode DP ALT.

Remarque importante pour le visionnage continu de films sur un téléphone :

Comment définir « Jamais » comme durée de verrouillage afin de pouvoir regarder des films en continu.

Pour les iPhone (IOS) :

Prolonger la durée du verrouillage automatique

1. Allez dans Réglages
2. Appuyez sur Affichage et luminosité.
3. Appuyez sur Verrouillage automatique
4. Réglez-le sur Jamais.


Pour les téléphones Android :

Prolonger le délai d'extinction de l'écran

1. Accédez à Paramètres
2. Appuyez sur Affichage (parfois sous Écran de verrouillage ou Avancé)
3. Appuyez sur Délai d'extinction de l'écran ou Veille
4. Réglez-le sur la durée maximale (par exemple, 10 ou 30 minutes, ou « Jamais » si cette option est disponible)

Remarque : veillez à le réinitialiser ultérieurement pour économiser la batterie

Partage d'écran filaire

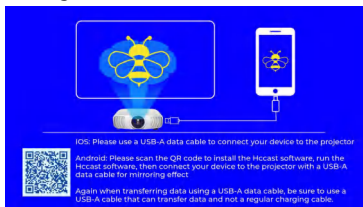

IOS :

Veillez utiliser un câble de données USB-A pour connecter votre appareil au projecteur

Android :

Scannez le code QR pour installer le logiciel Hccast. Lancez le logiciel Hccast, puis connectez votre appareil au projecteur à l'aide d'un câble de données USB-A pour activer l'effet de mise en miroir.





Code QR pour le logiciel Android permettant d'utiliser la fonction « Écran filaire »

Utilisez un câble de données USB-A pour connecter votre téléphone Android au projecteur. L'écran du téléphone s'affichera comme ci-dessous.

Cliquez sur « OK » pour passer à l'étape suivante, puis cliquez sur « Démarrer maintenant » pour lancer la mise en miroir de votre téléphone Android.

Lors du transfert de données à l'aide d'un câble de données USB-A, veillez à Utilisez un câble USB-A capable de transférer des données et non un câble de recharge standard.

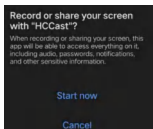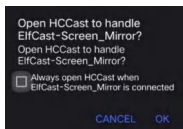

REMARQUE IMPORTANTE : certaines applications ne permettent pas la diffusion en continu via la fonction d'écran câblé de l'entrée USB-A.

Pour utiliser la plupart de ces applications, utilisez soit le câble HDMI vers HDMI fourni pour connecter votre PC, soit le câble HDMI vers USB-C fourni pour connecter votre téléphone doté d'une entrée USB-C prenant en charge le mode DP alt ou votre PC.

Câble HDMI vers USB-C fourni pour connecter votre téléphone doté d'une entrée USB-C prenant en charge le mode DP alt ou votre PC.

Suivez les étapes décrites sous le point HDMI au début de ce manuel. au début de ce manuel. La fonction d'écran câblé USB-A est donc principalement utilisée pour accéder facilement à la pellicule photo.

Utilisez l'interface HDMI et les câbles HDMI fournis pour accéder à la plupart des fonctions, applications et services de streaming disponibles sur vos appareils.

Paramètres :

Sur la page SET, vous pouvez configurer la projection, l'image, le Bluetooth, les paramètres système, l'audio, l'heure, etc.


1. Options :

Utilisez les boutons gauche et droit de la télécommande et sélectionnez « Options ». Vous pouvez régler de nombreuses fonctionnalités telles que la langue, la réinitialisation d'usine, la mise à jour du logiciel, la mise en veille automatique, la minuterie OSD, le rapport d'aspect et les informations sur la version.




2. Réglage du son :

Réglez les boutons gauche et droit de la télécommande et sélectionnez « Son ». Vous pouvez ici régler le mode sonore, la balance .

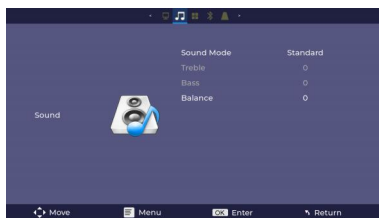


3. Réglage de l'image :

Réglez les boutons gauche et droit de la télécommande et sélectionnez « Image ». Vous pouvez ici régler le mode d'image et la température des couleurs

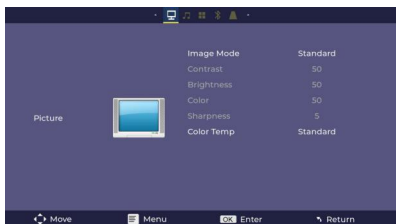

4. Réglage :


Réglez les boutons gauche et droit de la télécommande et sélectionnez « Réglage ». Vous pouvez ici régler le retournement, la distorsion trapézoïdale verticale, la réinitialisation trapézoïdale, le zoom de la fenêtre et la réinitialisation de l'écran zoom.

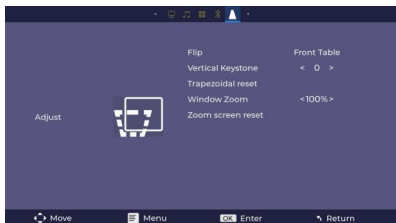

5. Bluetooth :

Sur la page d'accueil, sélectionnez Bluetooth.


Appuyez sur le bouton OK pour activer/désactiver le Bluetooth

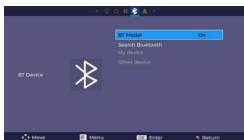


Appuyez sur le bouton OK pour rechercher le Bluetooth



Sélectionnez la connexion souhaitée parmi les autres appareils haut-parleurs en appuyant sur le bouton OK.

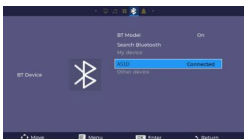


Sélectionnez l'appareil Bluetooth connecté pour le déconnecter ou le supprimer.

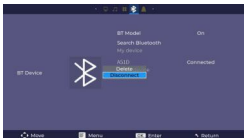

6. USB-A

Sur la page d'accueil, sélectionnez USB-A pour lire les fichiers multimédias de votre clé USB. Lorsque vous insérez une clé USB via l'entrée USB-A, vous pouvez regarder des photos et des fichiers vidéo.

La fonction multimédia ne peut pas être utilisée pour diffuser en miroir à partir d'un câble. Cela peut être fait via la fonction HDMI ou l'écran filaire, comme décrit au début de ce manuel.

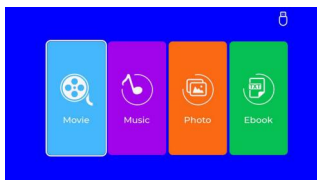

Fonctionnalités

Prend en charge la 4K UHD (3840 x 2160 p)

3K native (2880 x 1620 p)

Lumens ANSI : 700 ANSI

Distance de projection : 1,4 à 5 m

Taille de projection : 45 à 180 pouces

Bluetooth pour la connexion à un haut-parleur externe

Interfaces : HDMI, USB-A et prise casque

Interface HDMI pour une connexion facile à l'Apple TV®, aux consoles de jeux, aux clés TV, etc.

Accessoires inclus : câble HDMI vers HDMI, câble HDMI vers USB-C, câble d'alimentation et télécommande (2 piles AAA non fournies)

Le câble HDMI vers USB-C inclus permet de connecter l'appareil à un PC et à des téléphones dotés d'un port USB-C prenant en charge le mode DP Alt (iPhone® 15, 16 et Sony Xperia® 1 VI, etc.).

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous toute réserve d'erreur et d'omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER A/S



Les équipements électriques et électroniques contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les équipements électriques et électroniques sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques doivent être triés et jetés séparément des ordures ménagères.

Toutes les municipalités disposent de points de collecte dans lesquels les appareils électriques et électroniques peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage, ou offrent des services de ramassage des déchets. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des services de votre municipalité.

Par la présente, PR-4852 est conforme à la directive 2014/53/EU. Denver A/S déclare que l'équipement radioélectrique du type Le texte intégral de la déclaration de conformité RED est disponible à l'adresse Internet suivante : denver.eu, et cliquez sur l'icône de recherche située en haut de la page. Numéro de modèle :PR-4852. Entrez dans la page produit, la directive RED se trouve dans Téléchargements/Autres téléchargements.

Les informations relatives à la consommation électrique en mode veille/arrêt et à la gestion de l'alimentation des produits conformes au règlement (EU) 2023/826 de la Commission sont disponibles à l'adresse Internet suivante : denver.eu. Cliquez ensuite sur l'icône de recherche en haut de la page d'accueil. Saisissez le numéro de modèle : PR-4852 et accédez à la page.

Puissance de sortie audio maximale : 5W RMS

Puissance de sortie RF maximale : 4 dBm

Plage de fréquences de fonctionnement Bluetooth : 2.4GHz-2.4835GHz

Puissance de sortie RF maximale : 4 dBm

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danemark

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soefften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "I" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437623
E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:

Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: 62 75 38 092
E-Mail: denver-service@letmerepair.pl

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soefften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu

facebook.com/denver.eu

