



Bedienungsanleitung

BLUETOOTH-LAUTSPRECHER BPS-354



denver.eu
09/26



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der ersten Verwendung des Produkts aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
2. Warnung: Dieses Produkt enthält Lithium-Polymer-Akkus.
3. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um ein Verschlucken von Kleinteilen zu vermeiden.
4. Die Betriebs- und Lagertemperatur des Produkts liegt zwischen 0 und +40 °C. Eine Unter- oder Überschreitung dieser Temperatur kann die Funktion beeinträchtigen.
5. Öffnen Sie das Produkt nicht. Das Berühren der Elektronik kann zu einem Stromschlag führen. Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
6. Vor Hitze, Wasser, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen!
7. Bitte schützen Sie Ihre Ohren vor hoher Lautstärke. Hohe Lautstärke kann Ihr Gehör schädigen und zu Hörverlust führen.
8. Die drahtlose Bluetooth-Technologie arbeitet innerhalb einer Reichweite von ca. 10 m. Die maximale Kommunikationsreichweite kann je nach Vorhandensein von Hindernissen (Personen, Metallgegenstände, Wände usw.) oder der elektromagnetischen Umgebung variieren.
9. Mikrowellen, die von einem Bluetooth-Gerät ausgehen, können den Betrieb von elektronischen medizinischen Geräten beeinträchtigen.
10. Das Gerät ist nicht wasserdicht. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, kann es zu Feuer oder Stromschlag kommen. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, beenden Sie sofort den Gebrauch.
11. Laden Sie nur mit dem mitgelieferten USB-Kabel.
12. Verwenden Sie nur Original-Zubehörteile zusammen mit dem Produkt; Nichtbeachtung kann die Funktionalität des Produkts beeinträchtigen.
13. Pls beachten Sie, dass dieses Produkt nicht unterstützt Schnellladung.

Denver A/S behält sich die Rechte für Druckfehler vor


Denver A/S kann nicht für technische Fehler oder Druckfehler verantwortlich gemacht werden und behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen am Produkt und an den Handbüchern vorzunehmen. Sollten Sie irgendwelche Ungenauigkeiten oder Auslassungen feststellen, informieren Sie uns bitte unter der Adresse auf der Rückseite des Umschlags.

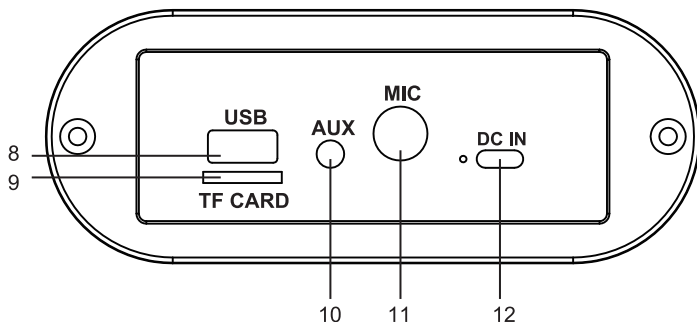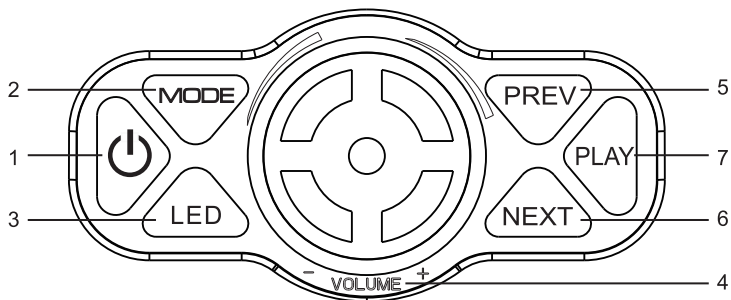

Bedienfeld:

1. : Gedrückt halten, um das Gerät ein- und auszuschalten.
2. MODE: Schaltet zwischen verschiedenen Modi um.
3. LED: Drücken, um den LED-Lichtmodus auszuwählen; gedrückt halten, um das Licht auszuschalten.
4. VOLUME: Drehen Sie den Lautstärkeregler nach links, um die Lautstärke zu verringern, und nach rechts, um die Lautstärke zu erhöhen.
5. PREV: Vorheriger Titel.
6. NEXT: Nächster Titel.
7. PLAY: Zur Wiedergabe/Unterbrechung der Wiedergabe drücken.
8. USB: USB-Anschluss.
9. TF CARD: microSD-Kartensteckplatz.
10. AUX: Aux-Eingang.
11. MIC: Mikrofoneingang.
12. DC IN: Ladeanschluss.

Fernbedienung:

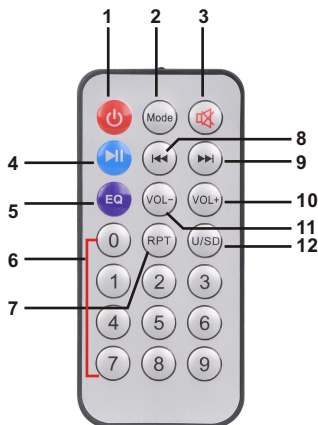

1. Ein/Aus;
2. MODE: Umschalten zwischen den Betriebsmodi;
3. Stumm: Ton stummschalten;
4. : Drücken, um Musik abzuspielen/zu unterbrechen.
5. EQ: Zum Einstellen der Equalizer-Varianten.
6. 0 - 9: Song direkt auszuwählen;
7. RPT: Titel wiederholen;
8. : Zur Auswahl des vorherigen Titels von USB / microSD/ BT.
9. : Zur Auswahl des nächsten Titels von USB / microSD/ BT.
10. VOL+: Lautstärke erhöhen;
11. VOL-: Zum Verringern der Lautstärke.
12. Umschalten zwischen USB und microSD-Karte.

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste auf der Fernbedienung, um das Gerät auszuschalten. Die Hintergrundbeleuchtung der Tasten bleibt dabei eingeschaltet. Wenn Sie den Lautsprecher wieder einschalten möchten, drücken Sie bitte die Ein-/Aus-Taste auf der Fernbedienung und nicht die Ein-/Aus-Taste am Lautsprecher.

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

1. Lautsprecher aufladen

Um den integrierten Akku des Lautsprechers aufzuladen, schließen Sie das Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) an den Ladeanschluss an. Die Akkuanzeige leuchtet während des Ladevorgangs rot und erlischt, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.

2. Bluetooth-Funktion

- Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie die Taste MODE, um den BT-Modus aufzurufen.
- Versetzen Sie Ihr Mobilgerät (Handy, Computer usw.) in den BT-Kopplungsmodus, suchen Sie nach BT-Geräten und wählen Sie den Gerätenamen (BPS-354) aus, wenn er angezeigt wird.
- Nachdem das Gerät zum ersten Mal erfolgreich gekoppelt wurde, verbindet es sich bei der nächsten Verwendung automatisch innerhalb von etwa 10 Sekunden mit dem zuletzt

verbundenen Gerät. (Hinweis: Das Produkt kann jeweils nur mit einem Bluetooth-Gerät verbunden werden.)

3. TWS-Funktion

Schalten Sie die beiden Lautsprecher ein und aktivieren Sie den Bluetooth-Modus.

Schalten Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Handy oder einem anderen Bluetooth-Gerät aus. Halten Sie die Wiedergabe/Pause-Taste eines der beiden Lautsprecher gedrückt. Im Display wird „AUS“ angezeigt und „bBLUE“ blinkt. Dann ertönt ein Signalton, der anzeigt, dass die beiden Lautsprecher über Bluetooth miteinander verbunden sind.

Schalten Sie Bluetooth auf dem Handy ein, suchen Sie nach „BPS-354“ und stellen Sie die Verbindung her.

Anschließend ertönt ein Signalton, der anzeigt, dass das Handy mit den Lautsprechern verbunden ist. Sie können nun Musik aus beiden Lautsprechern genießen.

4. USB-Modus

1. Schließen Sie ein USB-Speichermedium am USB-Anschluss des Lautsprechers an.
2. Drücken Sie MODE, um in den USB-Modus umzuschalten.
3. Drücken Sie die Taste Wiedergabe/Pause, um die Musik abzuspielen oder anzuhalten.

5. Aux-Eingangsmodus

1. Schließen Sie ein 3,5 mm Audiokabel am Aux-Eingang des Geräts an.
2. Oder drücken Sie MODE, um in den Aux-Eingangsmodus zu wechseln.
3. Verwenden Sie die Bedienelemente des angeschlossenen Geräts zur Titelselektion und Wiedergabe.

6. microSD-Kartenmodus


1. Setzen Sie eine microSD-Karte ein, damit wird der microSD-Kartenmodus automatisch gestartet.
2. Drücken Sie MODE, um in den microSD-Kartenmodus umzuschalten.
3. Drücken Sie die Taste Wiedergabe/Pause, um die Musik abzuspielen oder anzuhalten.

Bitte beachten – Änderungen vorbehalten. Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER A/S



denver.eu



Elektrische und elektronische Geräte einschließlich Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, wenn die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte und Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der vorstehend abgebildeten durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern getrennt zu entsorgen sind.

Als Endverbraucher ist es wichtig, dass Sie Ihre verbrauchten Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden verursachen.

Alle Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können oder die sie von den Haushalten einsammeln. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Stadt/Gemeinde.

Hiermit erklärt Denver A/S, dass der Funkanlagentyp BPS-354 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der RED-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: denver.eu und klicken Sie dann auf das SYMBOL Suche in der obersten Leiste der Webseite. Geben Sie die Modellnummer ein: BPS-354. Sie gelangen nun zur Produktseite, auf der Sie die Funkgeräte richtlinie (Richtlinie 2014/53/EU) unter downloads/other downloads finden können.

Informationen zum Stromverbrauch im Standby-/Aus-Modus und zur Energieverwaltung für Produkte, die der Verordnung (EU) 2023/826 der Kommission entsprechen, finden Sie unter der folgenden Internetadresse: denver.eu. Klicken Sie dann auf das Suchsymbol oben auf der Website. Geben Sie die Modellnummer ein: BPS-354 und rufen Sie die Seite auf.

Maximale Audioausgangsleistung: 200W (20W RMS)
Bluetooth-Betriebsfrequenzbereich: 2402MHz-2480MHz
Betriebsfrequenzbereich: 20Hz-20KHz
Maximale HF-Ausgangsleistung: 6 dBm

Warnung: Enthält Lithium-Batterie!

Versuchen Sie nicht, das Produkt zu öffnen!

Setzen Sie es keiner Hitze, Wasser, Feuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung aus!

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften DK-8382 Hinnerup Dänemark

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Product & compliance info



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

