



Instrukcja obsługi

GŁOŚNIK BLUETOOTH BPS-354



denver.eu

09/26



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


Säkerhetsanvisningar

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och behåll anvisningarna för framtida referens.

1. Produkten är inte en leksak. Håll den utom räckhåll för barn.
2. Varning: Denna produkt innehåller litiumpolymerbatterier.
3. Håll produkten utom räckhåll för barn. Se även till att husdjur inte kan tugga på eller svälja produkten.
4. Produktens drift- och förvaringstemperatur är från 0 grader Celsius till 40 grader Celsius. Temperaturer över och under dessa temperaturer kan påverka funktionen.
5. Öppna aldrig produkten. Om du vidrör elektroniken på insidan av produkten kan du få en elektrisk stöt. Reparationer och service får endast utföras av kvalificerad personal.
6. Får inte utsättas för hög temperatur, vatten, fukt eller direkt solljus!
7. Skydda dina öron mot för hög volym. Hög volym kan skada öronen och riskera hörselskador.
8. Trådlös Bluetooth-teknik fungerar inom en räckvidd på cirka 10 m (30 fot). Det maximala kommunikationsavståndet kan variera beroende på förekomsten av hinder (människor, metallföremål och väggar etc.) eller den elektromagnetiska omgivningen.
9. Mikrovågor från en Bluetooth-enhet kan påverka driften av medicinska elektroniska enheter.
10. Enheten är inte vattentät. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten kan det leda till brand eller elektrisk chock. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten ska du omedelbart sluta använda den.
11. Ladda endast med den medföljande USB-kabeln.
12. Använd inte tillbehör som ej är original tillsammans med produkten eftersom produktens funktionalitet kan äventyras.
13. Observera att denna produkt inte stöder snabbbladdning.

Denver A/S förbehåller sig rätten till tryckfel


Denver A/S kan inte hållas ansvarigt för eventuella tekniska eller typografiska fel och förbehåller sig rätten att göra förändringar i produkten och bruksanvisningarna utan förvarning. Om du upptäcker några felaktigheter eller något som saknas, ber vi dig kontakta oss på adressen på baksidan av omslaget.

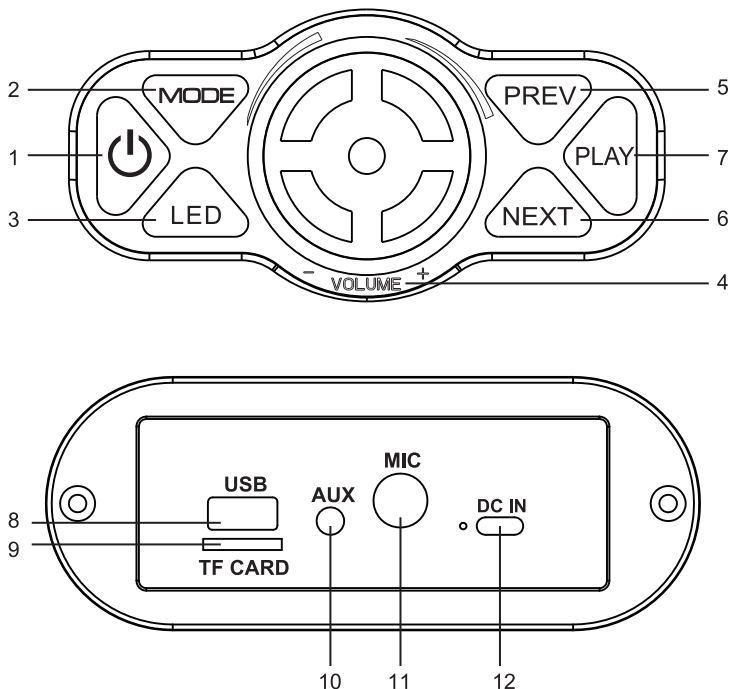

Kontrollpanel:

1.  : Håll in knappen för att SÄTTA PÅ/STÄNGA AV.
2. MODE: Växlar mellan olika lägen.
3. LED: Tryck på knappen för att välja LED-ljusställning. Tryck på och håll nedtryckt för att släcka ljuset.
4. VOLUME: Vrid volymvredet åt vänster för att sänka volymen och åt höger för att höja volymen.
5. PREV: Föregående låt.
6. NEXT: Nästa låt.
7. PLAY: Tryck för att spela upp/pausa uppspelningen.
8. USB: USB-uttag.
9. TF CARD: MicroSD-kortplats.
10. AUX: Aux-ingång.
11. MIC: Mikrofoningång.
12. DC IN: Laddningsport.

Fjärrkontroll:

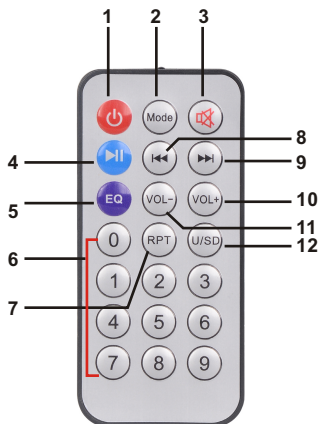

- | | |
|---|--|
| 1. På/av-knapp; | 8. : för att välja föregående låt från USB/MicroSD/BT; |
| 2. MODE: för att växla mellan lägen; | 9. : för att välja nästa låt från USB/MicroSD/BT; |
| 3. TYST LÄGE: för att stänga av ljudet; | 10. VOL+: för att höja volymen; |
| 4. : Tryck för att spela upp/pausa musik. | 11. VOL-: för att sänka volymen; |
| 5. EQ: för att ställa in varianterna på equalizern. | 12. Växla mellan USB och MicroSD-kort. |
| 6. 0–9: för att välja en låt direkt; | |
| 7. RPT: för att upprepa låten; | |

Tryck på fjärrkontrollens ON/OFF-knapp för att stänga av strömmen. Knapparnas bakgrundsbelysning förblir tänd. Om du behöver slå på högtalaren igen ska du trycka på fjärrkontrollens ON/OFF-knapp istället för högtalarens ON/OFF-knapp.

FUNKTIONSBESKRIVNING

1. Ladda högtalaren

För att ladda högtalarens inbyggda batteri, anslut strömadaptern (medföljer ej) till laddningsporten. Batteriindikatorn lyser rött under laddning och slocknar när batteriet är fulladdat.

2. Bluetooth-funktion

- Sätt på produkten och tryck på MODE-knappen för att gå in i BT-läge.
- Sätt din mobila enhet (mobiltelefon, dator etc.) i BT-parkopplingsläge, sök efter BT-enheter och välj enhetens namn (BPS-354) när det dyker upp.
- När enheten har parkopplats för första gången ansluter den nästa gång automatiskt till den senaste enheten inom ungefär 10 sekunder. (Obs: Produkten kan bara ansluta till en Bluetooth-enhet åt gången).

3. TWS-funktion

Sätt på två högtalare och gå in i Bluetooth-läge.

Stäng av Bluetooth-funktionen på din telefon eller en annan Bluetooth-enhet. Tryck på och håll knappen Spela upp/pausa nedtryckt på någon av högtalarna. Skärmen visar "PÅ" och "bLUE" blinkar. Sedan hörs ett annat pip som bekräftar att de två högtalarna har anslutit via Bluetooth..

Sätt på Bluetooth på mobiltelefonen, sök efter "BPS-354" och anslut.

Sedan hörs ett pip som bekräftar att mobilen har anslutit till högtalarna. Du kan nu lyssna på musik genom båda högtalarna.

4. USB-läge

1. Sätt i en USB-enhet i högtalarens USB-port.
2. Tryck på MODE för att växla till USB-läget.
3. Tryck på SPELA UPP/PAUSA-knappen för att spela upp eller pausa musiken.

5. Aux-ingångsläge

1. Sätt i en 3,5 mm ljudkabel i enhetens aux-ingång.
2. Eller tryck på MODE för att växla till extra ingångsläge.
3. Använd den anslutna enhetens kontroller för att välja och spela upp ljud.

6. Läget MicroSD-kort

1. Läget MicroSD-kort aktiveras automatiskt när ett MicroSD-kort sätts i.
2. Tryck på MODE för att växla till läget MicroSD-kort.
3. Tryck på SPELA UPP/PAUSA-knappen för att spela upp eller pausa musiken.

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk och elektronisk utrustning samt tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna såsom syns ovan. Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier på en för ändamålet avsedd anläggning. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat insamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkrar, Denver A/S att denna typ av radioutrustning BPS-354 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till RED-försäkringen om överensstämmelse finns på följande webbadress: denver.eu och klicka sedan på sök IKON på toppen av webbplatsen. Ange modellnumret: BPS-354. Öppna produktsidan och Radioutrustningsdirektivet finns under nedladdningar/andra nedladdningar.

Information om strömförbrukning i standby-/avläge och strömhantering för produkter som uppfyller kommissionens förordning (EU) 2023/826 finns på följande webbadress: denver.eu. Klicka sedan på söksymbolen längst upp på webbplatsen. Skriv modellnumret: BPS-354 och gå till sidan.

Maximal ljuduteffekt: 200W (20W RMS)

Bluetooth-frekvensområde: 2402MHz-2480MHz

Driftfrekvensområde: 20Hz-20KHz

Maximal RF-uteffekt: 6 dBm

Varning: Innehåller litiumbatteri!

Försök inte öppna produkten!

Utsätt inte produkten för värme, vatten, fukt eller direkt solljus!

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte DK-8382 Hinnerup Danmark

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Product & compliance info



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

