



## Käyttöohje

### BLUETOOTH-KAIUTIN BPS-459

BLUETOOTH-YH  
TEYS

MP3-SOITIN

USB/MICRO SD  
-KORTINLUKIJÄ

AUX IN



<https://facebook.com/Denver.eu>



FR

Cet appareil et  
ses accessoires  
sont recyclables

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur [www.quefairedesdechets.fr](http://www.quefairedesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


## **Turvallisuustiedot**

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten.

1. Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
2. Varoitus: Tämä tuote sisältää litiumpolymeeriakkuja.
3. Säilytä tuote lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa pureskelun ja nielemisen välttämiseksi.
4. Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on 0-40 celsiusastetta. Tämän lämpötilan alittaminen tai ylittäminen saattaa vaikuttaa toimintaan.
5. Älä koskaan avaa tuotetta. Sisäpuolella oleviin sähköihin koskeminen voi aiheuttaa sähköiskun. Korjaukset tai huollon saa suorittaa vain pätevä henkilökunta.
6. Älä altista kuumuudelle, vedelle, kosteudelle tai suoralle auringonvalolle!
7. Suojaa korvasi kovalta äänenvoimakkuudelta. Kova äänenvoimakkuus voi vahingoittaa korvia ja aiheuttaa kuulon menetyksen.
8. Langaton Bluetooth-tekniikka toimii noin 10 metrin (30 jalan) etäisyydellä. Suurin mahdollinen viestintäetäisyys voi vaihdella esteiden (ihmiset, metalliesineet, seinät jne.) tai sähkömagneettisen ympäristön mukaan.
9. Bluetooth-laitteesta lähtevät mikroaallot voivat vaikuttaa elektronisten lääkinnällisten laitteiden toimintaan.
10. Laite ei ole vedenpitävä. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Jos yksikköön pääsee vettä tai vieraita esineitä, lopeta käyttö välittömästi.
11. Lataa vain mukana toimitetulla USB-kaapelilla.
12. Älä käytä tuotteen kanssa muita kuin alkuperäisiä lisävarusteita, koska se voi heikentää tuotteen toimintaa.
13. Huomaa, että tämä tuote ei tue pikalatausta.

## **Denver A/S pidättää oikeudet painovirheisiin**

Denver A/S ei ole vastuussa teknisistä tai painovirheistä ja pidättää oikeuden tehdä muutoksia tuotteeseen ja käyttöohjeisiin ilman ennakoilmoitusta. Jos havaitset virheitä tai puutteita, ilmoita meille takakannessa olevaan osoitteeseen.

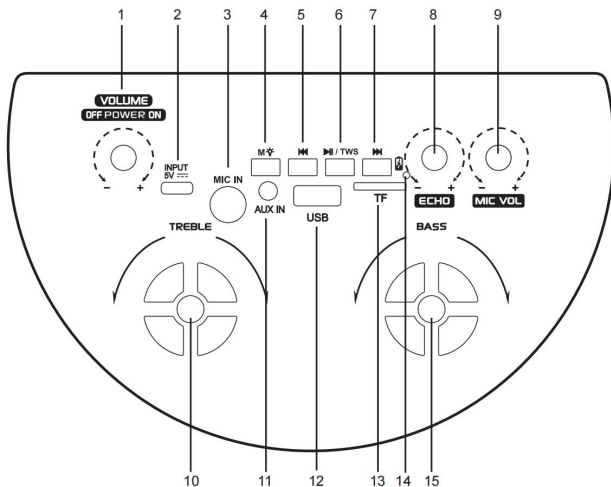


### Ohjauspaneeli:

1. Käännä POWER / VOLUME KNOB OFF-asennosta ON-asentoon kytkeäksesi kaiuttimen päälle tai käännä OFF-asentoon kytkeäksesi kaiuttimen pois päältä. Käännä POWER / VOLUME KNOB oikealle tai vasemmalle puolelle äänenvoimakkuuden lisäämiseksi tai vähentämiseksi.
2. Latausportti.
3. Mikrofonitulo.
4. Paina lyhyesti vaihtaaksesi toimintatilojen välillä: BT-tila, MicroSD-korttitila, U-levytila, AUX-tila. Paina pitkään vaihtaaksesi valoja;
5. Lyhyt painallus vaihtaa edelliseen kappaleeseen. Paina pitkään kelataksesi kappaletta taaksepäin.
6. Paina lyhyesti toistaaksesi/taukoaksesi musiikkia; paina ja pidä painettuna yhdistääksesi TWS:n Bluetooth-tilassa.
7. Lyhyt painallus vaihtaa seuraavaan kappaleeseen. Pidä painettuna nopeuttaaksesi kappaleen eteenpäin.
8. Kaikujen säätönuppi. Kierrä nuppia oikealle tai vasemmalle puolelle lisätäksesi tai vähentääksesi kaiun tasoa.

9. Mikrofonin äänenvoimakkuuden säätönappi. Kierrä nuppia oikealle tai vasemmalle puolelle mikrofonin äänenvoimakkuuden lisäämiseksi tai vähentämiseksi.
10. Diskantin säätönappi. Kierrä säädintä oikealle tai vasemmalle puolelle korotaksesi tai laskeaksesi diskanttitasoa.
11. Aux-tulo.
12. USB-tulo.
13. MicroSD-korttipaikka.
14. Lataus LED-valo.
15. Basson säätönappi. Kierrä nuppia oikealle tai vasemmalle puolelle lisätäksesi tai vähentääksesi bassotasoa.

### Kaukosäädin:

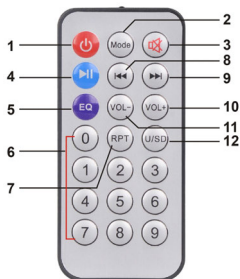

1. On/Off-kytkin;
2. MODE: Paina lyhyesti vaihtaaksesi toimintatilojen välillä: BT-tila, MicroSD-korttitila, U-levytila, AUX-tila. Paina ja pidä painettuna vaihtaaksesi valoja.
3. MUTE: mykistää;
4. ►► : Lyhyt painallus toistaa/tauottaa musiikkia; paina ja pidä painettuna yhdistääksesi TWS:n Bluetooth-tilassa.
5. EQ: Bluetooth/USB/Microsd-korttitilan taajuuskorjainmuunnosten asettaminen;
6. 0-9: kappaleen valitseminen suoraan;
7. RPT: kappaleen toistaminen;
8. ◀◀ : edellisen kappaleen valitseminen USB:ltä /MicroSD:ltä/ BT:ltä;

9.  : Lyhyt painallus vaihtaa seuraavaan kappaleeseen. Pidä painettuna nopeuttaaksesi kappaleen eteenpäin.
10. VOL+: äänenvoimakkuuden lisääminen;
11. VOL-: vähentää äänenvoimakkuutta;
12. Vaihda USB- ja MicroSD-kortin välillä.;

## Langattoman mikrofonin liitäntä



1. Irrota mikrofonin pohja (1) ensin kiertämällä sitä, aseta paristot (5AA\*2, ei toimiteta) ja käännä mikrofonin pohja takaisin.
2. Kytke mikrofoni päälle painamalla ja pitämällä "On/Off"-painiketta (2) painettuna. Valo (3) syttyy ja palaa oranssina.
3. Kun mikrofoni kytkeytyy päälle, se muodostaa automaattisesti yhteyden kaiuttimeen.
4. Käännä kaiuttimen ECHO- tai mikrofonin äänenvoimakkuuden säädintä oikealle tai vasemmalle puolelle säätääksesi mikrofonin ECHO- tai äänenvoimakkuuden tasoa.
5. Kytke mikrofoni pois päältä painamalla "On/Off"-painiketta (2) uudelleen ja pitämällä sitä painettuna. Valo (3) sammuu.

## TOIMINNON KUVAAUS

### 1. Lataa kaiutin

Jos haluat ladata kaiuttimen sisäänrakennetun akun, liitä verkkolaite (ei toimiteta) latausporttiin. Varmista, että käytetään asianmukaista 5 V DC-sovitinta, muuten akku ylikuumentuu ja vaurioituu. Lataus-LED pysyy punaisena latauksen aikana ja sammuu, kun akku on ladattu täyteen.

## **2. Bluetooth-toiminto**

-Kytke tuotteeseen virta, kaiutin siirtyy BT-tilaan automaattisesti.

-tai paina MODE-painiketta siirtyäksesi BT-tilaan.

Aseta mobiililaitteesi (matkapuhelimet, tietokoneet jne.) BT-pariliitostilaan, etsi BT-laitteita ja valitse kohteen nimi (BPS-459), kun se tulee näkyviin.

-Kun laite on pariliitetty onnistuneesti ensimmäisen kerran, se muodostaa automaattisesti yhteyden viimeksi yhdistettyyn laitteeseen noin 10 sekunnin kuluessa, kun sitä käytetään seuraavan kerran. (Huomautus: Tuote voi muodostaa yhteyden vain yhteen Bluetooth-laitteeseen kerrallaan).

## **3. TWS-toiminto**

Käynnistä kaksi kaiutinta ja siirry Bluetooth-tilaan.

Sammuta puhelimen tai muun Bluetooth-laitteen Bluetooth-toiminto. Paina pitkään jommankumman kaiuttimen Play / Pause-painiketta, jolloin kuuluu äänikehote, joka osoittaa, että kaiuttimet on yhdistetty Bluetooth-yhteydellä.

Kytke matkapuhelimen Bluetooth päälle, etsi "BPS-459" ja muodosta yhteys.

Tämän jälkeen kuuluu äänikehote, joka osoittaa, että matkapuhelin on yhdistetty kaiuttimiin. Voit nyt nauttia musiikista kahdesta kaiuttimesta.

## **4. USB-tila**

1. Aseta USB-laite kaiuttimen USB-porttiin.

2. Tai siirry USB-tilaan painamalla MODE.

3. Paina lyhyesti PLAY / PAUSE-painiketta toistaaksesi tai keskeyttääksesi musiikin.

## **5. Lisätulotila**

1. Kytke 3,5 mm:n äänikaapeli laitteen lisälaitetuloon.

2. Tai paina MODE vaihtaaksesi lisätulotilaan.

3. Valitse ja toista ääni liitetyn laitteen säätimillä.

## **6. MicroSD-korttitila**

1. Aseta SD-kortti, SD-korttitila käynnistyy automaattisesti.

2. Tai siirry MicroSD-korttitilaan painamalla MODE.

3. Paina PLAY / PAUSE-painiketta musiikin toistamiseksi tai keskeyttämiseksi.

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yli on piirretty rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan, eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille tai

muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Denver A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi BPS-459 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: [denver.eu](http://denver.eu), napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: BPS-459. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla.

Käyttötaajuusalue: 20 Hz – 20 kHz

Bluetooth-taajuusalue: 2402 MHz - 2480 MHz

Maks. lähtöteho: 2 x 200W (2 x 20W RMS)

DENVER A/S

Omega 5A, Soeflen

DK-8382 Hinnerup

Tanska

[www.facebook.com/denver.eu](https://www.facebook.com/denver.eu)

# Contact

**Main contact point: [contact.hq@denver.eu](mailto:contact.hq@denver.eu)**

## Nordics

**Headquarter**  
Denver A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**  
(Push "1" for support)

E-Mail  
For technical questions, please write to:  
**[support.hq@denver.eu](mailto:support.hq@denver.eu)**

For all other questions please write to:  
**[contact.hq@denver.eu](mailto:contact.hq@denver.eu)**

---

## Benelux

**DENVER BENELUX B.V.**  
Barwoutswaarder 13C+D  
3449 HE Woerden  
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**  
E-Mail: **[support.nl@denver.eu](mailto:support.nl@denver.eu)**

---

## Spain/Portugal

**DENVER SPAIN S.A**  
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave  
16  
Parque Tecnológico  
46980 PATERNA  
Valencia (Spain)

**Spain**  
Phone: **+34 960 046 883**  
Mail: **[support.es@denver.eu](mailto:support.es@denver.eu)**

**Portugal:**  
Phone: **+35 1255 240 294**  
E-Mail: **[denver.service@satfiel.com](mailto:denver.service@satfiel.com)**

---

## Germany

**Denver Germany GmbH Service**  
Max-Emanuel-Str. 4  
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail  
**[support.de@denver.eu](mailto:support.de@denver.eu)**

**Fairfixx GmbH**  
Repair and service  
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2  
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,  
Smartphones & Tablets)

Phone: **+49 851 379 369 69**  
E-Mail: **[denver@fairfixx.de](mailto:denver@fairfixx.de)**

---

## Austria

Lurf Premium Service GmbH  
Deutschstrasse 1  
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**  
E-Mail: **[denver@lurfservice.at](mailto:denver@lurfservice.at)**

---

## Poland

**LetMeRepair Poland sp. z o.o.**

ul. Częstochowska 140  
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**  
E-Mail: **[denver-service@letmerepair.pl](mailto:denver-service@letmerepair.pl)**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

---

If your country is not listed above,  
please write an email to  
**[support@denver.eu](mailto:support@denver.eu)**



Denver A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

[denver.eu](http://denver.eu)  
[facebook.com/denver.eu](https://facebook.com/denver.eu)

