



Bedienungsanleitung

BLUETOOTH-LAUTSPRECHER BPS-358RAK



denver.eu
03/26



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

OU



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sicherheitshinweise


Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
2. Warnung: Dieses Produkt enthält Lithium-Polymer-Batterien.
3. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um ein Kauen oder Verschlucken zu vermeiden.
4. Die Betriebs- und Lagertemperatur des Produkts liegt zwischen 0 °C und 40 °C. Temperaturen unterhalb oder oberhalb dieses Bereichs können die Funktion beeinträchtigen.
5. Öffnen Sie das Produkt niemals. Das Berühren der elektrischen Bauteile im Inneren kann zu einem Stromschlag führen. Reparaturen oder Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
6. Setzen Sie das Produkt keiner Hitze, Wasser, Feuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung aus!
7. Bitte schützen Sie Ihre Ohren vor lauten Geräuschen. Laute Geräusche können Ihre Ohren schädigen und zu Hörverlust führen.
8. Die Bluetooth-Funktechnologie hat eine Reichweite von etwa 10 m (30 Fuß). Die maximale Kommunikationsentfernung kann je nach Vorhandensein von Hindernissen (Personen, Metallgegenstände, Wände usw.) oder der elektromagnetischen Umgebung variieren.
9. Von einem Bluetooth-Gerät ausgehende Mikrowellen können den Betrieb elektronischer medizinischer Geräte beeinträchtigen.
10. Das Gerät ist nicht wasserdicht. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, kann dies zu einem Brand oder Stromschlag führen. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, stellen Sie den Betrieb sofort ein.
11. Laden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Ladekabel.
12. Verwenden Sie keine nicht originalen Zubehörteile zusammen mit dem Produkt, da dies zu Funktionsstörungen des Produkts führen kann.
13. Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt keine Schnellladefunktion unterstützt.

Denver A/S behält sich das Recht auf Druckfehler vor.

Denver A/S kann nicht für technische oder typografische Fehler haftbar gemacht werden und behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen am Produkt und an den Handbüchern vorzunehmen.


Wenn Sie Ungenauigkeiten oder Auslassungen feststellen, teilen Sie uns dies bitte unter der auf der Rückseite angegebenen Adresse mit.

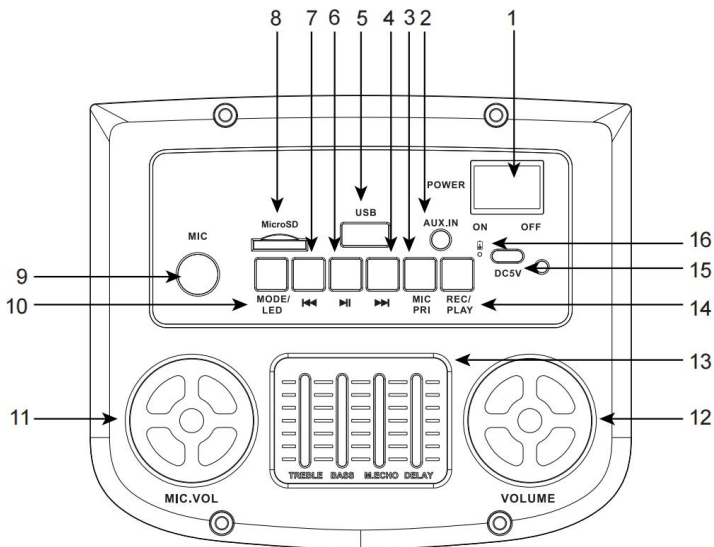

Bedienfeld:

- | | |
|--|---|
| 1. Ein-/Ausschalter | 7. Vorheriger Titel |
| 2. Aux-Eingang | 8. MicroSD-Karteneingang |
| 3. Mikrofonpriorität: Durch kurzes Drücken wird der Mikrofonprioritätsmodus aktiviert. Nicht anwendbar im AUX-Modus. | 9. Mikrofoneingang |
| 4. Nächster Titel | 10. Modus/LED-Beleuchtung |
| 5. USB-Eingang | 11. Mikrofonlautstärke |
| 6. Kurzes Drücken für Wiedergabe/Pause/TWS. Langes Drücken, um im FM-Modus nach Kanälen zu suchen. | 12. Lautsprecherlautstärke |
| | 13. EQ: Höhen / Bässe / Mikrofon-Echo / Verzögerung |
| | 14. Mikrofonaufnahme und -wiedergabe |
| | 15. Ladeanschluss |
| | 16. Lade-LED-Anzeige |

Fernbedienung:

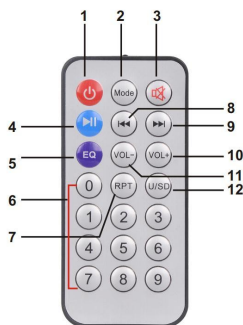

1. Ein-/Aus-Schalter.
2. MODE: Drücken Sie diese Taste, um zwischen den Betriebsmodi zu wechseln: BT-Modus, Micro-SD-Kartenmodus, U-Disk-Modus, AUX-Modus, FM-Modus.
3. MUTE: Zum Stummschalten.
4. ►||: Kurz drücken, um Musik abzuspielen/anzuhalten
5. EQ: Zum Einstellen der Equalizer-Varianten. Nicht anwendbar im Aux-Modus.
6. 0-9: Zum direkten Auswählen eines Songs.
7. RPT: Zum Wiederholen des Songs im USB-/Micro-SD-Kartenmodus
8. ◀◀: Zum Auswählen des vorherigen Titels von USB/Micro SD/BT/FM.
9. ▶▶: Zum Auswählen des nächsten Titels von USB/Micro SD/BT/FM.
10. VOL+: Zum Erhöhen der Lautstärke.
11. VOL-: Zum Verringern der Lautstärke.
12. Umschalten zwischen USB und MicroSD-Karte.

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

1. Lautsprecher aufladen

Um den integrierten Akku des Lautsprechers aufzuladen, schließen Sie das Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) an den Ladeanschluss an. Die Akku-Lade-LED leuchtet rot und erlischt, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.

2. Bluetooth-Funktion

Schalten Sie das Produkt ein und drücken Sie dann die MODE-Taste, um den BT-Modus aufzurufen.

Versetzen Sie Ihr mobiles Gerät (Mobiltelefon, Computer usw.) in den BT-Kopplungsmodus, suchen Sie nach BT-Geräten und wählen Sie den Namen „BPS-358RAK“, wenn dieser angezeigt wird.

Nachdem das Gerät zum ersten Mal erfolgreich gekoppelt wurde, verbindet es sich bei der nächsten Verwendung innerhalb von etwa 10 Sekunden automatisch mit dem

zuletzt verbundenen Gerät. (Hinweis: Das Produkt kann jeweils nur mit einem Bluetooth-Gerät verbunden werden.

3. TWS-Funktion

Schalten Sie zwei Lautsprecher ein und rufen Sie den Bluetooth-Modus auf.

Deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Telefon oder einem anderen Bluetooth-Gerät. Drücken Sie die TWS-Taste eines der beiden Lautsprecher, woraufhin auf der LED-Anzeige „t-ON“ angezeigt wird. Eine Sprachansage signalisiert Ihnen, dass die beiden Lautsprecher über Bluetooth verbunden sind.

Schalten Sie Bluetooth auf dem Mobiltelefon ein, suchen Sie nach „BPS-358RAK“ und stellen Sie eine Verbindung her.

Eine Sprachansage signalisiert, dass das Mobiltelefon mit den Lautsprechern verbunden ist. Jetzt können Sie Musik über die beiden Lautsprecher genießen.

4. USB-Modus

1. Stecken Sie ein USB-Gerät in den USB-Anschluss des Lautsprechers.
2. Oder drücken Sie MODE, um in den USB-Modus zu wechseln.
3. Drücken Sie die Taste „“, um die Musik abzuspielen oder anzuhalten.

5. Aux-Eingangsmodus

1. Schließen Sie ein 3,5-mm-Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an den AUX-Eingang des Geräts an.
2. Drücken Sie MODE, um in den Aux-Eingangsmodus zu wechseln.
3. Verwenden Sie die Bedienelemente des angeschlossenen Geräts, um die Audioausgabe auszuwählen und abzuspielen.

6. Micro-SD-Kartenmodus

1. Legen Sie eine SD-Karte ein, der SD-Kartenmodus wird automatisch gestartet.
2. Oder drücken Sie MODE, um in den Micro-SD-Kartenmodus zu wechseln.
3. Drücken Sie die Taste „“, um die Musik abzuspielen oder anzuhalten.

7. FM-Modus

Schalten Sie den Lautsprecher ein, drücken Sie die Taste MODE, um den FM-Modus aufzurufen, und halten Sie die Taste „“ gedrückt, um alle FM-Radiosender zu suchen. Sobald die Suche abgeschlossen ist, drücken Sie die Taste „“/„“, um zum gewünschten Radiosender zurückzukehren.

8. Mikrofonaufnahme und -wiedergabe


1. Legen Sie zuerst die SD-Karte ein, um sicherzustellen, dass die Aufnahmedateien auf der Karte gespeichert werden.
2. Schließen Sie das kabelgebundene Mikrofon (nicht im Lieferumfang enthalten) an. Halten Sie die Taste REC/PLAY gedrückt, um die Aufnahme zu starten, und drücken Sie sie erneut, um die Aufnahme wiederzugeben.

Bitte beachten – Änderungen vorbehalten. Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER A/S



denver.eu



Elektrische und elektronische Geräte einschließlich Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, wenn die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte und Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der vorstehend abgebildeten durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern getrennt zu entsorgen sind.

Als Endverbraucher ist es wichtig, dass Sie Ihre verbrauchten Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden verursachen.

Alle Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können oder die sie von den Haushalten einsammeln. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Stadt/Gemeinde.

Hiermit erklärt Denver A/S, dass der Funkanlagentyp BPS-358RAK der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der RED-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: denver.eu und klicken Sie dann auf das SYMBOL Suche in der obersten Leiste der Webseite. Geben Sie die Modellnummer ein: BPS-358RAK. Sie gelangen nun zur Produktseite, auf der Sie die Funkgeräte richtlinie (Richtlinie 2014/53/EU) unter downloads/other downloads finden können.

Informationen zum Stromverbrauch im Standby-/Aus-Modus und zur Energieverwaltung für Produkte, die der Verordnung (EU) 2023/826 der Kommission entsprechen, finden Sie unter der folgenden Internetadresse: denver.eu. Klicken Sie dann auf das

Suchsymbol oben auf der Website. Geben Sie die Modellnummer ein: BPS-358RAK und rufen Sie die Seite auf.

Maximale Audioausgangsleistung: 40W RMS

Bluetooth-Betriebsfrequenzbereich: 2402MHz-2480MHz

FM-Radio-Betriebsfrequenzbereich: 87.5MHz-108MHz

Betriebsfrequenzbereich: 20Hz-20KHz

Maximale HF-Ausgangsleistung: 7 dBm

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dänemark

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

